

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ45
Instruction Manual



LINK TO ALL LANGUAGE MANUALS



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLE OF CONTENTS

1. PACKAGE CONTENTS
2. HAZARD, SAFETY, AND WARNING NOTICES
3. INTRODUCTION
4. YOUR CAMERA
5. PREPARING THE CAMERA
6. USING THE CAMERA
7. CONNECTING TO COMPUTER
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS
9. FAQ
10. SYSTEM INFORMATION, MAINTENANCE, AND DISPOSAL

CAMOUFLAGE WEBSITE

Scan the QR code to go directly to our website, where you'll find a wide range of videos, guides, and product tutorials. Quickly and easily access all the information you need to make the most of your product!



INTRODUCTION

Thank you for purchasing the EZ45 Camouflage Digital Wildlife Camera.

This product is a digital camera for recording and observing wildlife. To make our product easy to use and have a general understanding, we have made this manual specifically for you. This manual explains how to use this camera systematically. Read this manual carefully before use, so that you quickly and correctly master the method.

The contents of this manual are for reference only and use the latest information available at the time of writing. The screen displays, illustrations, etc. used in this manual are for a more detailed and intuitive explanation of camera operation. Due to differences in technology development and production batches, they may differ slightly from the camera you use.

If you have any questions while using this product, please contact us. We will be happy to serve you.

1. PACKAGE CONTENTS

Carefully unpack the camera and check that all of the following components are contained in the box:

- The Camouflage Digital Wildlife Camera
- Fastening strap
- USB cable
- Instruction manual

Note:

- Remove the protective foil from the camera lens by pulling the protruding tab.
- Caution! Keep plastic foils away from babies and small children as there is a risk of suffocation.

2. HAZARD, SAFETY, AND WARNING NOTICES

Improper use of the camera and accessories can be dangerous to you and others and can damage the camera. We, therefore, ask you to read the following danger, safety, and warning instructions and to strictly observe them.

Intended Use

This camera is intended for taking digital photos and video clips. The camera is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Dangers for children and persons with limited ability to operate electronic equipment

The camera, accessory, and packaging are not toys for children. These should therefore always be kept away from children. There is a danger of electrocution, poisoning, and suffocation. The camera and accessory may not be used by children and persons with limited abilities. The camera may only be operated by persons physically and mentally able to operate it safely.

ELECTRICAL HAZARD

- Turn the camera off and remove the batteries if a foreign object or liquid has entered the camera. Let all parts dry thoroughly. Otherwise, there is a risk of fire or electrocution
- Turn the camera off and remove the batteries if the camera has been dropped or the case has been damaged. Otherwise, there is a risk of fire and electrocution.
- The camera must not be disassembled, modified, or repaired. Otherwise, there is a risk of fire and electrocution.
- Only use a power adapter (not included) with an output voltage of 6V (check the type plate). Otherwise, there is a risk of fire or electrocution.
- Disconnect the power by unplugging the power adapter from the wall outlet.
- A connected power adapter (not included) can continue to use power and is, therefore, a source of danger.

2. HAZARD, SAFETY, AND WARNING NOTICES

HEAT DAMAGE - FIRE HAZARD

- Do not leave the camera in places subject to significant temperature rises (for example, a car). The housing and internal parts may be damaged, which in turn may cause a fire.
- Do not wrap the camera or place it on textiles. This can cause a buildup of heat inside the camera that can cause deformation of the housing and create a fire hazard.

INJURIES AND MATERIAL DAMAGE

- Only place the camera on a solid surface. Otherwise, the camera could fall or tip over, causing damage or injury.
- Do not use the camera while running or driving. You can fall or cause a traffic accident.
- Only use a mains adapter (not supplied) for the camera, with an output voltage of 6V (indicated on the type plate). We accept no liability for damage caused by the use of an incorrect mains adaptor.
- The 230V socket used for the mains adapter (not included) must not be covered and must always be accessible so that the mains adapter can be quickly disconnected from the mains if necessary.
- Provide adequate ventilation and do not cover the AC adapter (not supplied) to prevent overheating.
- Place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the device.
- Do not subject the LCD monitor to shock or pressure. This may damage the glass of the monitor or cause the liquid to leak from the inside.
- In case of contact with eyes or skin, rinse immediately with clear water.
- In case of contact with eyes, seek medical advice immediately.
- Damage to the electronics, the monitor, or the lens caused by external influences such as bumps, drops, or others is not covered by the warranty. Repairs for this are not free.
- Do not drop or hit the camera. Always handle it with care, otherwise, the camera may be damaged.

3. INTRODUCTION

The Wildlife Camera is a wildlife and surveillance camera with a 3-zone infrared sensor. The sensor can detect sudden changes in ambient temperature within an evaluation range. The signals from the highly sensitive infrared sensor (PIR, passive infrared sensor) turn on the camera and activate the image or video mode.

FEATURES OF THE WILD CAMERA

- 24-megapixel photo and 1296 Full HD video.
- 2.4-2.5GHz 802.11 b/g/n WiFi high speed up to 150Mbps.
- 2.4 GHz ISM frequency Bluetooth.
- WiFi function, you can preview, download, and directly delete the photos and videos taken, take photos and videos, change settings, and view the battery and memory capacity through the APP.
- Low consumption 5.0 Bluetooth to activate the WiFi hotspot.
- The unique sensor design provides a 120° wide detection angle and improves camera response time.
- Sharp and clear color images during the day and crisp black and white images at night.
- Impressively fast trigger time of 0.3 seconds, pre-boot in 0.2 seconds.
- Protected against spray water according to standard IP66.
- Lockable and password protected.
- Date, time, temperature, battery percentage, and moon phase can be displayed on the images.
- With the "Camera Name" function, locations are tagged on photos. If multiple cameras are used, this feature makes it easier to identify locations when viewing photos.
- Operation is possible under extreme temperatures from -20 °C to 60 °C.
- Extremely low power consumption in standby mode and therefore extremely long operating times (in standby mode for up to 6 months with 8 AA batteries).


3. INTRODUCTION

APPLICATION AREAS

- Camera trap for hunting.
- Observation of animals or incidents.
- Motion-controlled security camera for home, office, or public.
- Any internal and external supervision, where proof of a breach must be provided.


4. YOUR CAMERA

4.1 FRONT VIEW

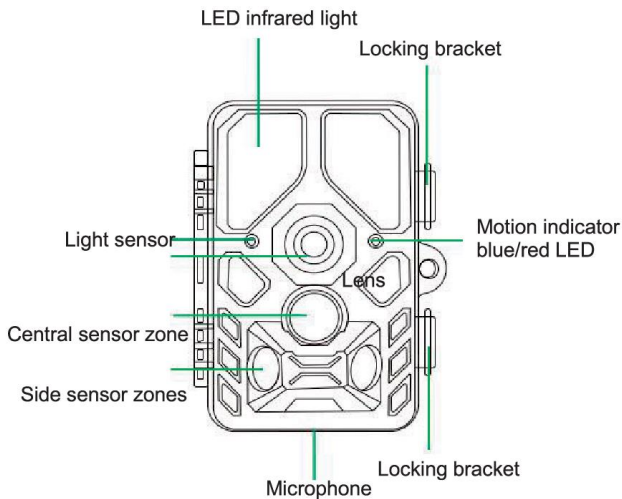


4. YOUR CAMERA

4.2 INSIDE VIEW

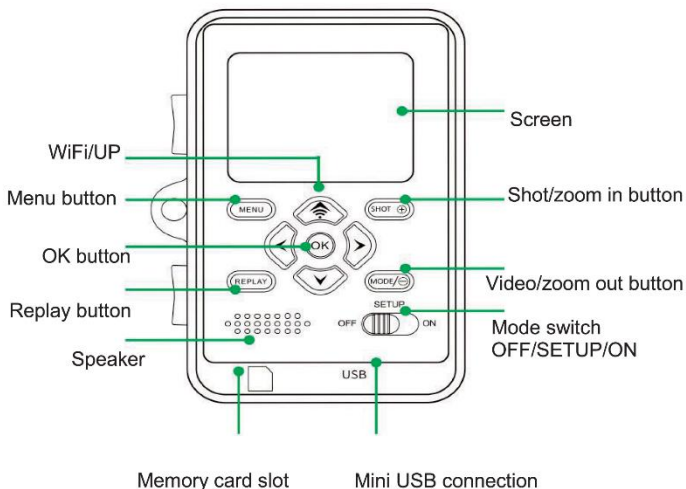

- The monitor is only enabled in SETUP mode for changing menu settings or viewing existing photos.
- An SD or SDHC memory stick must be inserted in the memory card slot to store photos.
- The camera can be connected to a computer using a mini-USB connection (USB 2.0).
- With the mode switch, the three operating modes OFF, SETUP, and ON can be selected



4. YOUR CAMERA

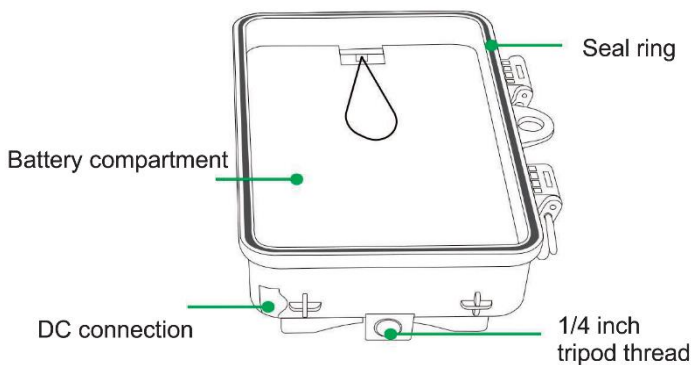

5. PREPARING THE CAMERA

5.1 OPENING AND CLOSING THE CAMERA

The control buttons, connections, and batteries are located inside the Wildlife Camera.

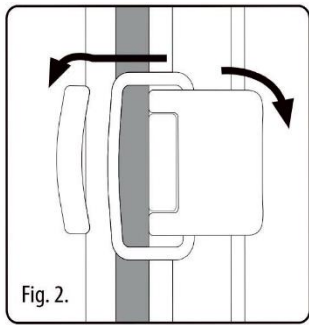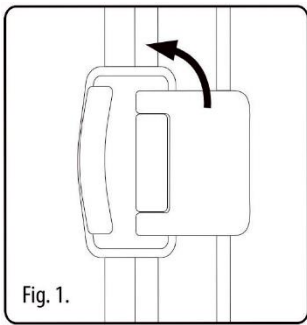


A padlock attachment is fitted between the two locking brackets to securely lock the camera.

5.2. INSERTING THE BATTERIES

Open the camera as described in section 5.1 to insert the batteries. The battery compartment is located on the right back of the camera. Open the protective cover of the battery compartment by slightly pulling in the clip on the top before lifting the cover off.

First, remove any installed batteries from the battery compartment. Insert 8 fully charged batteries as shown in the picture below. When inserting the batteries, pay attention to the correct position as indicated for each battery in the battery compartment.

5. PREPARING THE CAMERA

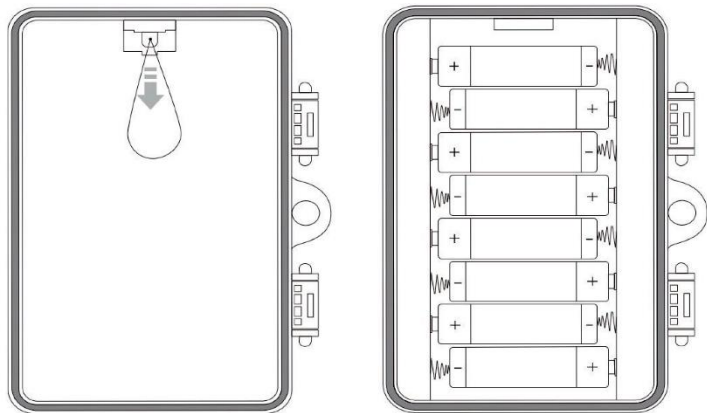


Note:

We recommend using 8xAA alkaline batteries to ensure the normal operation of the camera. Rechargeable batteries are NOT recommended!.

5.3 INSERTING THE MEMORY CARD


A memory card must be inserted to save photos and videos. Insert an SD/SDHC memory card into the memory card slot before turning on the camera. Turn off the camera and open it as described in section 5.1. Before inserting the memory card, make sure that the write protection on the memory card is not activated (see image).

5. PREPARING THE CAMERA

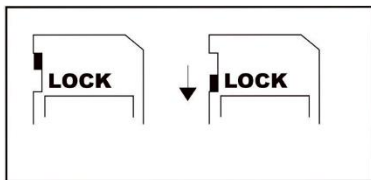

Write Protection
unlocked

Write Protection
locked

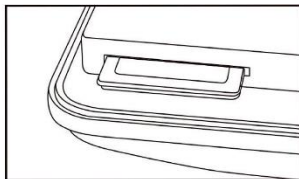


If the camera displays "Card protected", remove the memory card and reposition the write protect. Insert the memory card as shown in the image above. Push the memory card into the memory card slot until it clicks. To remove the memory card, push the card back in until it partially ejects.

NOTE:

- SD/SDHC memory cards up to 256GB in capacity are supported.
- Use an SD/SDHC memory card for U1 CLASS 10 or higher.

5.4 EXTERNAL POWER SUPPLY



The camera can be operated using an external power supply. A 6V power supply, minimum 2.0A, is required with a connector with a 3.5mm external and 1.35mm internal diameter (internal positive pole, external negative pole).

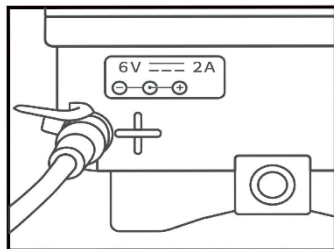

5. PREPARING THE CAMERA

5.5 ASSEMBLY WITH THE STRAP

Use the supplied mounting strap to attach the Wildlife Camera to a tree or other object. The images below show how to fasten the retaining strap.

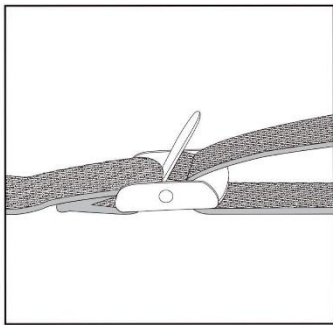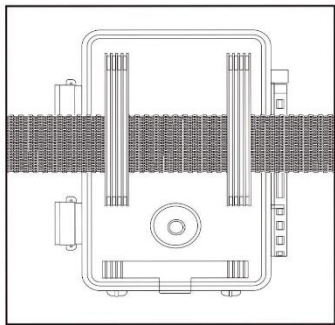

Position the Wildlife Camera as desired and pull the loose end of the mounting strap tight until the camera is firmly fastened. To release the mounting strap, pull the tab of the mounting strap.

5. PREPARING THE CAMERA


5.6 GETTING YOUR NEW CAMERA READY FOR USE

Open the locking brackets and the battery compartment cover - insert batteries - insert memory card - go to SETUP - enter the system menu by pressing the MENU button - select reset to factory settings.


The power supply must not be used during a thunderstorm. Otherwise, there is a danger of electrocution.



Open the
Battery cover




Insert 8
Pieces of
batteries.
Battery
Model: AA



Make sure
that the write
protection on the
memory card is
not activated



Insert a U1 class 10 or higher
SD/SDHC memory card into
the memory card slot before
switching on the camera and
select SETUP mode to adjust

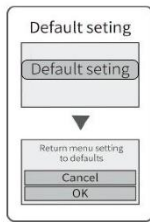

Press "MENU" to enter the
system settings menu.

6. USING THE CAMERA

Before setting up the camera for surveillance, it must be set up for the respective purpose. A setting mode is available for this. In this mode, you can not only change settings but also take photos and videos and view existing photos.

6.1 MODE SWITCH

Open the camera as described in section 5.1. The mode switch is located at the bottom left inside. Three operating modes can be selected:

OFF: The camera is completely turned off in OFF mode.

SETUP: Select SETUP to adjust settings and play photos and videos.

ON: The camera is enabled to take pictures automatically (Live mode).

6.2 OPERATING BUTTONS

Set the mode switch to SETUP and the camera and monitor will turn on. Using the operating buttons, various functions can now be activated and settings can be changed. The following operating buttons are provided on the display for this purpose:

6. USING THE CAMERA

Functions of the operating buttons in standby mode

The operating buttons are described below in the recording mode with the non-activated menu.

	Open the Settings menu using the MENU button.
	Press this button to start replay mode.
	Change the working mode.
	Take a photo or video, or stop recording.
	Switch the Wi Fi hotspot On/Off.
	No function (in standby mode).
	No function (in standby mode).
	No function (in standby mode).
	No function (in standby mode).

6. USING THE CAMERA

Functions of the operating buttons in replay mode

The following describes the operating buttons in the replay mode with the non-activated menu.

	Enter into deleting or protecting video or photo files.
	Enter into or exit replay mode.
	View existing pictures/videos backward and drag them upwards to view the photo .
	View existing pictures/videos forwards and drag downwards to view photos.
	Drag right to view photos or zoom in and skip ahead to the video.
	Drag left to view photos or zoom in and skip back the video.
	Start and pause the replay of videos.
	Zoom out the photos.
	Zoom in on the photos.

6. USING THE CAMERA

Functions of operating buttons in MENU setting


Below, the operating buttons are described in the replay mode with an activated menu (Recording and Replay mode).

	Close the Main menu or any sub menu by pressing the MENU button.
	Move up one menu point or increment the value by 1.
	Move down one menu point or decrease the value by 1.
	Move forward to the data setting.
	Move backward to the data setting.
	Open selected options or accept chosen settings. Confirm each change to a setting by pressing OK. If the change is not confirmed by pressing the OK button, the new setting is lost when leaving the menu.
	No function (in MENU mode).
	No function (in MENU mode).
	No function (in MENU mode).

6. USING THE CAMERA

6.3 SETTINGS

Before using the Wildlife Camera, change the settings as required. Slide the Camera's mode switch to the **SETUP** position to start the setup mode. In the Photo or Video mode press the MENU button to call up the menu. All menu options for the Camera and possible setting values for the recording mode are listed below. The standard setting is always highlighted in bold.

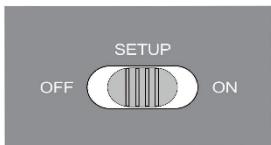

Mode: Photo, Video, Photo + Video

Select whether photos or videos should be taken when detecting motion. When in the "Photo + Video" mode, the camera first takes a set number of photos before recording a video.

PIR Interval: Defaulted 30 seconds, optional from 5 seconds - 60 minutes.

Select the shortest setup period for the camera to wait before it reacts to the successive triggering of the main sensor after an animal has first been detected. The camera does not record any images or videos during the selected interval. This prevents the memory card from being filled with unnecessary shots.

6. USING THE CAMERA

NOTE:

The interval time is short, the camera shooting frequency would be high, and there would be a high consumption of batteries. It would affect the usage days of the batteries. If it is just the opposite, and the interval time is long, there would be a lower consumption of batteries to guarantee a long time usage.

PIR Sensitivity: High/Medium/Low

Time-lapse: Off/On

When "on" has been selected, the camera would automatically take photos/ videos in the selected time interval, irrespective of whether or not the PIR sensor has detected a motion or not. This is useful for observing cold-blooded animals e.g. snakes or plants opening up, etc. As soon as the "On" setting has been confirmed by pressing the OK button, you can enter the interval time after which photos/ videos are to be taken.

NOTE:

In this mode, the PIR function would stop working, and the camera would take photos/ videos in the setting interval time.

IR LED: Auto/Economy/Off

- Set the infrared LED brightness.

Low Bat Night Shot: No IR Led/No Shutting

- No IR Led: The camera takes photos and videos without opening IR LEDs at night when the battery is quite low.
- No Shutting: The camera doesn't take photos and videos at night when the battery is quite low

6. USING THE CAMERA

Monitoring Period: Off/On

Set the timer to "On" if the camera should only be active within a certain time. Once "On" has been confirmed with the OK button, the start and end times can be set. If the start time is, for instance, set to 18:35 hrs. and the end time to 8:25 hrs., the camera will be operational from 6:35 pm of the current day until 8:25 am of the following day. The camera will not be triggered and will not take any photos or videos outside of this period.

Side PIR Setup: Off/On

The two side PIR sensor zones provide a wide detection angle and detect more potential triggers. Sometimes you only wish to observe a certain point. Too many irrelevant triggers from the side sensor zones outside of this point continuously switch the camera on and off, considerably affecting battery life. In some situations, it may be difficult to remove interfering branches or avoid sunlight. In these situations, you can switch off the side sensor zones.



Image size: 24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344), 2M (1920x1088). Select the desired resolution for photos. We recommend the resolution 5M. A higher resolution produces a somewhat better photo quality but results in larger files requiring more space on the memory card., 24M, 20M, 16M, 12M, and 8M resolutions are generated by interpolation which can also affect quality.

Picture No: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Select the number of photos to be taken in succession when the camera is triggered in the Photo mode. Please also observe the parameter Interval!

Shutter speed: 1/15, 1/20, 1/30

6. USING THE CAMERA



Resolution: 1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480 (848x480, 30fps), 360 (640x360, 30fps). Select the required video resolution. A higher resolution produces higher-quality videos but results in larger files requiring more space on the memory card.

Video length: Defaulted 10 seconds, optional 5 seconds ~ 180 seconds Specify the duration of a video recording when the camera is triggered automatically. The recording period for videos is not limited to the SETUP mode.

Record Audio: Off/On



Language: Select the desired menu language The following languages are available: English, German, French, Spanish, Chinese, Dutch etc.

Default setting(Reset to factory): Cancel/OK Press "OK" to reset the camera settings to the default values and confirm the selection by pressing the OK button.

Format: Cancel/OK All files are deleted by formatting the memory card. Press the OK button and confirm formatting by selecting "OK". We recommend formatting the memory card if it has already been used on other devices or if it is a new card. Caution: Ensure that files still required have been backed up before formatting!

6. USING THE CAMERA

Date | Time: Set date and time

Time Format: 12hour/24hour

Date Stamp: On/Off Select "ON" to print the date, time, temperature, battery percentage, and moon phase on each photo or video. Otherwise, select "Off".

Beep Sound: On/Off

Camera name: WIFI CAM**** You can use a combination of 10 digits and 26 letters to document the location of the photos and videos. When using several cameras this makes it easier to identify the location when viewing photos and videos.

Password Setting: Off/On

After selecting "On" enter a four-digit password to protect your camera against unauthorized access. This password must be entered each time the camera is switched on in the SETUP mode before the camera can be used.

NOTE:

If you forgot your password, please unlock the camera with the password "OPEN".

Bluetooth: Off/On

WiFi SSID: 4K WIFI CAM****

You can use a combination of 10 digits and 26 letters to document the location of the photos and videos. When using several cameras this makes it easier to identify the location when viewing photos and videos.

WiFi Password: Default 12345678

6. USING THE CAMERA

Auto WIFI Off: 1 minute, 2 minutes, 3 minutes

If the camera turns on the WiFi hotspot, but if the phone doesn't connect to the WiFi hotspot successfully within the selected time, then the WiFi hotspot will disconnect automatically and the camera will return to SETUP mode or ON mode.

Auto Power Off: 3 min/5 min/10 min/Off

If there is no operation more than the selected time, then the camera will turn off automatically in SETUP mode.

Backlight: 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes, Off The LCD monitor would automatically turn off after the set time.

Version: You can check the software version.

Mcu FW Update

In replay mode, the options Delete and Protect are available in the menu.

- **Delete:** Select the "Delete" option to remove individual or all photos and videos from the memory card thus making storage room for new photos and videos.
- **Delete All:** Select the option "All" to delete all photos and videos on your memory card. To confirm the deletion of all your photos and videos, select "Yes" and press the OK button. Select "No" to interrupt the deletion operation.
- **Delete Current:** Using this option you can delete individual photos and videos. After selecting the option by pressing the OK button, the photo and video to be deleted are shown. Confirm the deletion by selecting "Yes" and confirming the selection by pressing the OK button. To end the deletion process, select "No" and confirm by pressing OK.
- **Protect:** Lock Current/ Unlock Current/ Lock All/ Unlock All.

6. USING THE CAMERA

6.4. WIFI APP CONNECTION

Before using the WiFi function, please install the APP application on the smartphone device. Please download and install the app by scanning the QR codes inside the battery compartment (inside your wild camera)

6.4.1 CONNECT THE BLUETOOTH

Slide the mode switch of the camera to the TEST or ON position, and then turn on the mobile phone, click/open the APP, and enter STEP1 as shown in the following figure.



1. Click to enter "LOCAL ALBUM", users can view, share, and edit the pictures or videos which they downloaded before.

6. USING THE CAMERA

2. Click "TURN ON BLUETOOTH", and turn on the Bluetooth according to the prompt of the APP. The APP will enter "STEP2" and automatically search Bluetooth devices by itself, as shown in the figure below:




3. The searched Bluetooth devices will permutation displayed under the "device list", as shown below:



6. USING THE CAMERA

4. Click the appropriate Bluetooth device, APP will connect with the camera Bluetooth. The mobile phone will pop up the window "Connecting ...*** please wait...". After a successful connection, the APP would enter into the "STEP3", and then the camera Bluetooth matched successfully with the mobile phone Bluetooth.

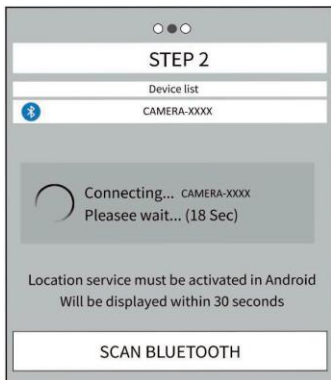

NOTE:

In SETUP mode, the user can directly connect with the APP when the user doesn't want to use the Bluetooth function, just directly press the WiFi button on the camera to open the WiFi hotspot. Press "Skip" in the APP to enter the WiFi interface.

INSTRUCTION VIDEO WIFI

If you want to see the instruction video for wifi setup, go to:

or scan the QR code below:



SCAN ME!


6. USING THE CAMERA

6.4.2 WIFI CONNECTION

When the Bluetooth connection is successful, the APP would enter "STEP 3" as shown in the below diagram.



1. Click "RENAME BLUETOOTH", the user can modify the Bluetooth device name according to his own needs, after the modification, click the "OK" button and save it. See the details in the diagram:

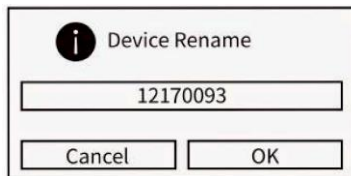

6. USING THE CAMERA

2. Click "TURN ON WiFi", after 5s countdown, it would jump to the interface of "WiFi SETTING", details as below shown diagram:



Android



iOS

6. USING THE CAMERA

When the camera receives the command to turn on WiFi, the hotspot would be turned on as below shown.



Operate steps 1~4 following the interface.

a. Open the WLAN on the phone.



6. USING THE CAMERA

b. Connect with the correct WiFi hotspot, the initial password is 12345678.




After a successful connection, the interface display in the camera as below shown:

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. USING THE CAMERA

c. Return to the APP after the WiFi successful connection, and then APP would automatically connect with the camera or click "+" to manually connect.
When the APP and camera connect successfully, the interface is as below shown:

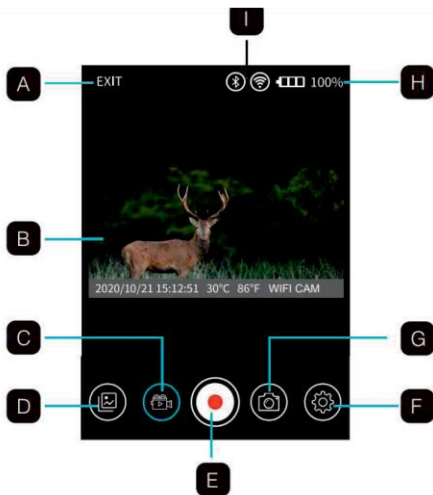


- | | | | |
|----|-------------------------|----|----------------------------|
| A. | Exit the APP | F. | Settings |
| B. | Live image | G. | Photo mode |
| C. | Video mode | H. | Trail camera battery level |
| D. | Review picture or video | I. | Wi-Fi and Bluetooth |
| E. | Release button | | |

6. USING THE CAMERA

6.5 ALIGNING THE CAMERA

The Test mode is advantageous for determining the best possible detection angle and range of the movement sensor. For this purpose attach the camera at approx. 1-2m height to a tree and align the camera with a desired direction. Move slowly from one side of the observed area to the other. Move parallel to the camera. Try out different angles and distances.

- The blue LED on the front of the camera indicates that you were detected by a side sensor zone.
- The red LED on the front of the camera indicates that you were detected by a central sensor zone.

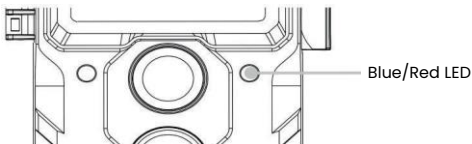

In this way, you can determine the best position for aligning the camera. The LED only lights up in the SETUP mode as soon as one of the sensors has detected movement. The LEDs do not light up when in Live mode.

To prevent incorrect signals and unnecessary photos, we recommend not using the camera at sunny points and checking that no branches are in the active area of the sensor. The optimum alignment is in the North or South direction. The detection range of the sensors is approx. 120°.

Also, check that the camera is set to the correct height in line with the point to be observed. Where necessary, point the camera down for optimum alignment.


6. USING THE CAMERA

NOTE:

Wildlife Camera corresponds to protection class IP 66. The camera is protected against dust and sprayed water and can thus be used in any weather condition.

6.6 SETTING UP THE LIVE MODE

The standard application of the Wildlife Camera is the Live mode. When in this mode, photos are either triggered by movement sensors or at intervals according to the respective setting. To set up the Live mode, switch mode switch to the ON position. The red status LED flashes for approx. 5 seconds after which the camera operates automatically and enters the Standby mode.

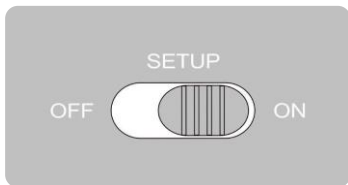

As soon as wild animals or other objects directly enter the detection area of the central sensor zone, the camera starts to record photos and videos.

Where wild animals enter the detection range of the side sensors, the sensors detect the movement and activate the camera. As soon as the wild animals move further into the detection range of the central sensor zone, the camera starts to take photos/videos.

When after movement has been detected by the side sensors no further movement is detected for five minutes, the camera returns to its Standby mode.

6. USING THE CAMERA

ADVANTAGES OF PIR SENSORS (PASSIVE INFRARED SENSORS)

To save on battery power, an infrared camera is normally in Standby mode in which only the main sensor is active. As soon as the central sensor zone detects wild animals, the camera is switched on and starts taking photos.

The time between the activation and the start of shooting is referred to as triggering time. Where wild animals do, however, move past the camera swiftly, it is possible that the photo only shows the rear part of the body or possibly nothing at all.

The Wildlife Camera solves this problem due to the unique design of the lateral PIR sensor zone. The combination of the two lateral sensor zones and central sensor zone produces a 120° induction angle, by far exceeding the angle of an individual sensor.

When wild animals first pass through the detection range of the side PIR sensor zone, the camera is activated and is ready to start shooting after 0.3 seconds.

When the wild animal then slowly enters the detection range of the central sensor, the camera starts shooting and thus records the entire body of the animal.

This process takes approx. 0.2 seconds. Where the wild animal remains only within the detection range of the side sensor zones, the system is designed as follows to prevent the permanent supply of power to the camera: Where the wild animal does not enter the detection range of the central sensor zone and thus does not trigger the sensor, the camera returns to Standby mode after 5 minutes. Where triggering incidents occur twice in succession only within the detection range of the side sensor zone, the camera is not activated by the side sensor zone but only by the central sensor zone. At a later stage when the wild animal finally enters the detection range of the central sensor zone and does not move rapidly, the photo (based on the standard reaction time of one second) will probably capture the entire body of the animal.

6. USING THE CAMERA

6.7. NIGHT RECORDING

During night recording the infrared LEDs (IR LEDs) at the front of the Wildlife Camera provide the light required for taking photos. The Wildlife Camera uses IR LEDs with a long wavelength, to keep red light to a minimum.

The provided number of IR LEDs generates a high deflection angle thus allowing night recording at a distance of 3m to 20m, without overexposing the object. Reflecting objects can, however, also cause overexposure within this range (e.g. road signs). Please note that night recording using IR LEDs produces black-and-white Images.

6.8 FILE FORMAT

The Wildlife Camera stores photos and videos on the memory card in the folder "\DCIM\ MOVIE&PHOTO". Photos are given a file name with the extension "JPG" (Example: "IM_00001.JPG"), and videos, are given the extension ".MP4" (Example: "VD_00002.MP4").

When in SETUP and OFF mode, use the enclosed USB cable to transfer files onto the computer. Alternatively, you can insert the memory card in a card reader on the computer. The video file can be played with most standard programs, such as Windows Media Player, QuickTime, etc.

7. CONNECTING TO COMPUTER


NOTE:

The Wildlife Camera can be connected to a computer using the supplied USB cables to View existing photos/videos.

Windows	Macintosh
Pentium III or higher	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	OS 10.3.9 or newer system
512 MB RAM	512 MB RAM
1 GB available hard disk space	1 GB available hard disk space
Screen resolution 1024x768	Screen resolution 1024x768
Available USB connection	Available USB connection

1. Connect the camera to your computer using the USB cable.
2. The camera switches on automatically in the USB mode, irrespective of the selection on the mode switch.
3. The camera installs itself on the computer as an additional drive under the name "Removable storage device".
4. Double-click on the device to detect the folder "DCIM".
5. The photos and videos are located in the subfolders of the "DCIM" folder.
6. You can copy or move photo and video files on the computer. Alternatively, you can insert the memory card in a card reader on the computer.

7. CONNECTING TO COMPUTER

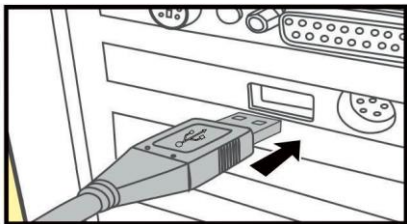

NOTE:

Mac computers show an "Unknown" drive on the desktop. When clicking on the drive, the program "iPhoto" is automatically started.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

NOTE:

Mac computers show an "Unknown" drive on the desktop. When clicking on the drive, the program "iPhoto" is automatically started.

	IMAGE AND VIDEO
Photo resolution	24MP (6544x3680), 20MP (5888x3312), 16MP (5376x3024), 12MP (4608x2592), 8MP (3840x2160), 5MP (2960x1664), 3MP (2400x1344). 2MP (1920x1088)
Screen	2,3" Coulor TFT LCD; 320x240 pixels
Lens	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Auto IR-filter
Triggering time	Approx. 0,4 second; Pre-boot 0,2 second
Video resolutions	1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480P (848x480, 30fps), 360P (640x360,30fps)
Effectiveness	Daytime: 1 m - 30m; Night time: 3m - 20m
Storage formats	Photo: JPEG; Video: MPEG-4 (H.264)
	AUDIO
Microphone	-42dB high sensitivity sound collection
Speaker	1W, 85dB
	WiFi and Bluetooth
WiFi	2,4 - 2,5GHz 802.11 b/g/n (high-speed up to 150 Mbps)
Bluetooth 5.0 Freauency	2.4GHz ISM frequency

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRIGGER ALARM	
Detection angle of the sensors	Central sensor zone: 60°; Side sensor zone: each 30° ; Total sensor angle zone: 120°
Trigger distance	Up to 20 meters
PIR Sensitivity	High/Medium/Low
DATA STORAGE	
Recording medium	Supports SD/SDHC memory cards up to 128GB (optional)
NIGHT VISION	
Day/Night mode	Day/night, Auto-Switching
IR-CUT	Built-in
IR flash	36pcs 940nm infrared LED; range 20m No Glow
APP	
System requirements	iOS 9.0 or Android 5.1 or above.
Real-time video preview	Only supports AP mode, Direct Video Connection, easy to install and test.
APP Function	Installation target, parameter setting, time synchronization, shooting test, power warning, SD/SDHC card warning, PIR test
Quick Parameter Setting	Supported.
Online Data Management	Video, Photos, Events: Support online Viewing, Deletion, and Download.
POWER SUPPLY & POWER CONSUMPTION	
Power supply	Bx batteries type LR6 (AA); External 6V power supply, at least 2A (not supplied)
Standby time	Approx. 6 months (with 8 batteries)

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

	OTHERS
Spray water protected	Yes IP protection class 66 (spray water)
Connections	Mini USB2.0
Dimensions	Approx. 135 (H)x103 (W)x76 (D) mm

NOTE:

Design and technical specifications are subject to change.

9. FAQ

The camera will not turn on	- Please check the batteries if they are installed properly. - Check if the battery capacity is low or exhausted. If so, please replace them with new batteries.
The camera turns off automatically	- Please check whether the battery capacity is less than 1%. If so, try to change with new batteries for outdoor use or connect the AC adaptor for indoor use.
It shows "SD card Error"	- Please ensure that the SD card is with class 10 standard or higher level. - Please use the camera to format the SD card for the first time.
Videos are choppy or Jumpy when played on a computer	- Ensure that the computer system requirements are met. - Ensure MP4 format Video clip can be played on your computer.
The Image Is not clear	- Please ensure that you removed the protective films on IR LEDs and lens before usage. - Please ensure that the lens is not dirty.
The camera does not take Images or record videos	- If the memory of the SD card is full, transfer images or videos to your computer or delete some files in the Replay Mode. - The memory card is not formatted properly. Format the SD card again or use a new card.
The camera can not turn off	- Once such malfunction occurs, remove all the batteries to reset the camera.
Forgot the password	- Please enter the words "OPEN", in case you forget the password to start the machine.
The phone couldn't connect WIFI	- Check if the Wi Fi password is correct.
Forgot the WIFI password	- The default setting is the camera, then the password is "12345678".
The Bluetooth couldn't open the WIFI hotspot	- Check in the menu if "Bluetooth" is "ON".

10. SYSTEM INFORMATION, MAINTENANCE, & DISPOSAL

- Microsoft® and Windows® are trademarks of Microsoft Corporation registered in the US.
- Pentium® is a registered trademark of Intel Corporation. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc.
- SD™ is a trademark.

10.1 CARE

Do not use any corrosive cleaners, such as methylated spirits, thinners, etc. to clean the camera housing and supplied accessory. When required, the clean system components with a soft dry cloth.

10.2 STORAGE

Always remove the battery from the housing if the camera is not being used for some time and store the battery separately. On a day-to-day basis and over longer periods the batteries can be kept at a dry location out of the reach of children.

10.3 DISPOSAL

For disposal, separate packaging into different types and dispose of it in line with environmental regulations in supplied collection containers. Batteries and storage batteries may not be disposed of in the domestic waste. Consumers are obliged by law to return used batteries to communal collection points or dealers selling batteries. Storage batteries and batteries do therefore contain the adjacent symbol.

Correct disposal of the product: The adjacent symbol indicates that electrical and electronic equipment may not be disposed of in domestic waste in the EU. Please use the returns and collection points of your local council or contact the dealer you purchased the product from. This prevents potentially harmful effects on the environment and health as a result of incorrect disposal. For further information contact the respective department of your local country

FC CE RoHS  



**DECLARATION
OF CONFORMITY**

CAMOUFLAGE



Tarnung
EZ45
Bedienungsanleitung



LINK ZU ALLEN SPRACHENHANDBÜCHERN



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSINHALT
2. GEFAHREN-, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE
3. EINFÜHRUNG
4. IHRE KAMERA
5. VORBEREITUNG DER KAMERA
6. VERWENDUNG DER KAMERA
7. ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER
8. TECHNISCHE DATEN
9. Häufig gestellte Fragen
10. SYSTEMINFORMATIONEN, WARTUNG UND ENTSORGUNG

CAMOUFLAGE-WEBSITE

Scannen Sie den QR-Code, um direkt zu unserer Website zu gelangen. Dort finden Sie zahlreiche Videos, Anleitungen und Produkt-Tutorials. Greifen Sie schnell und einfach auf alle Informationen zu, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen!



EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf der digitalen Camouflage-Wildkamera EZ45.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Digitalkamera zum Aufzeichnen und Beobachten von Wildtieren. Um Ihnen die Verwendung unseres Produkts zu erleichtern und ein allgemeines Verständnis zu vermitteln, haben wir dieses Handbuch speziell für Sie erstellt. In diesem Handbuch wird die systematische Verwendung dieser Kamera erläutert. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, damit Sie die Methode schnell und richtig beherrschen.

Der Inhalt dieses Handbuchs dient nur als Referenz und basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren neuesten Informationen. Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmanzeigen, Abbildungen usw. dienen einer detaillierteren und intuitiveren Erklärung der Kamerabedienung. Aufgrund von Unterschieden in der Technologieentwicklung und den Produktionschargen können sie geringfügig von der von Ihnen verwendeten Kamera abweichen.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

1. PACKUNGSGEHALT

Packen Sie die Kamera vorsichtig aus und prüfen Sie, ob alle folgenden Komponenten im Karton enthalten sind:

- Die Camouflage-Digital-Wildkamera
- Befestigungsgurt
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Notiz:

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kameraobjektiv, indem Sie an der hervorstehenden Lasche ziehen.
- Achtung! Halten Sie Plastikfolien von Babys und Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

2. GEFAHREN-, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Ein unsachgemäßer Umgang mit der Kamera und dem Zubehör kann für Sie und andere gefährlich sein und zu Schäden an der Kamera führen. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durchzulesen und zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kamera ist für die Aufnahme digitaler Fotos und Videoclips vorgesehen. Die Kamera ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten zur Bedienung elektronischer Geräte

Kamera, Zubehör und Verpackung sind kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie diese daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Stromschlag-, Vergiftungs- und Erstickengefahr. Kamera und Zubehör dürfen nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten benutzt werden. Die Kamera darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.

ELEKTRISCHE GEFAHR

- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Batterien, wenn ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in die Kamera eingedrungen ist. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn die Kamera heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Die Kamera darf nicht zerlegt, verändert oder repariert werden. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Benutzen Sie ausschließlich Netzteile (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Ausgangsspannung von 6V (siehe Typenschild). Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, indem Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Ein angeschlossenes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) kann weiterhin Strom verbrauchen und stellt somit eine Gefahrenquelle dar.

2. GEFAHREN-, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

HITZESCHÄDEN – BRANDGEFAHR

- Lassen Sie die Kamera nicht an Orten liegen, wo die Temperaturen stark ansteigen (z. B. im Auto). Das Gehäuse und die inneren Teile könnten beschädigt werden, was wiederum einen Brand verursachen kann.
- Verpacken Sie die Kamera nicht und legen Sie sie nicht auf Textilien. Dadurch kann es im Inneren der Kamera zu einem Hitzestau kommen, der zu Verformungen des Gehäuses und zu Brandgefahr führen kann.

VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN

- Stellen Sie die Kamera nur auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls könnte die Kamera herunterfallen oder umkippen und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie die Kamera nicht beim Laufen oder Autofahren. Sie könnten stürzen oder einen Verkehrsunfall verursachen.
- Benutzen Sie für die Kamera ausschließlich ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Ausgangsspannung von 6V (siehe Typenschild). Für Schäden, die durch die Verwendung eines falschen Netzteils entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Die für das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) genutzte 230V Steckdose darf nicht abgedeckt werden und muss jederzeit zugänglich sein, um das Netzteil bei Bedarf schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und decken Sie das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Platzieren Sie offene Flammenquellen, beispielsweise brennende Kerzen, auf oder in der Nähe des Geräts.
- Setzen Sie den LCD-Monitor keinen Stößen oder Druck aus. Dadurch kann das Glas des Monitors beschädigt werden oder es kann zu einem Austreten von Flüssigkeit aus dem Inneren kommen.
- Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort mit klarem Wasser ausspülen.
- Bei Augenkontakt sofort ärztlichen Rat einholen.
- Schäden an der Elektronik, dem Monitor oder der Linse, die durch äußere Einflüsse wie Stöße, Stürze oder Ähnliches verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie. Die Reparatur hierfür ist kostenpflichtig.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen und schlagen Sie nicht darauf. Gehen Sie immer vorsichtig damit um, da die Kamera sonst beschädigt werden kann.

3. EINLEITUNG

Die Wildlife Camera ist eine Wild- und Überwachungskamera mit 3-Zonen Infrarotsensor. Der Sensor kann innerhalb eines Auswertebereichs plötzliche Veränderungen der Umgebungstemperatur erkennen. Die Signale des hochempfindlichen Infrarotsensors (PIR, Passiv-Infrarot-Sensor) schalten die Kamera ein und aktivieren den Bild- bzw. Videomodus.

FUNKTIONEN DER WILDKAMERA

- 24-Megapixel-Foto und 1296 Full HD-Video.
- 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/nW-lanhohe Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s.
- Bluetooth mit 2,4 GHz ISM-Frequenz.
- W-lanMit der Funktion können Sie über die App eine Vorschau der aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen, diese herunterladen und direkt löschen, Fotos und Videos aufnehmen, Einstellungen ändern und die Akku- und Speicherkapazität anzeigen.
- Niedriger Verbrauch 5.0 Bluetooth zur Aktivierung derW-lanHotspot.
- Das einzigartige Sensordesign bietet einen 120° großen Erfassungswinkel und verbessert die Reaktionszeit der Kamera.
- Scharfe und klare Farbbilder tagsüber und klare Schwarzweißbilder nachts.
- Beeindruckend schnelle Auslösezeit von 0,3 Sekunden, Pre-Boot in 0,2 Sekunden.
- Geschützt gegen Spritzwasser nach Norm IP66.
- Abschließbar und passwortgeschützt.
- Auf den Bildern können Datum, Uhrzeit, Temperatur, Batteriestand und Mondphase angezeigt werden.
- Mit der Funktion „Kameraname“ werden Standorte auf Fotos markiert. Bei Verwendung mehrerer Kameras erleichtert diese Funktion die Identifizierung von Standorten bei der Anzeige von Fotos.
- Der Betrieb ist bei extremen Temperaturen von -20 °C bis 60 °C möglich.
- Extrem geringer Stromverbrauch im Standby-Modus und dadurch extrem lange Betriebszeiten (im Standby-Modus bis zu 6 Monate mit 8 AA-Batterien).


3. EINLEITUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kamerafalle für die Jagd.
- Beobachtung von Tieren oder Vorfällen.
- Bewegungsgesteuerte Überwachungskamera für Zuhause, das Büro oder die Öffentlichkeit.
- Jegliche interne und externe Kontrolle, bei der ein Verstoß nachgewiesen werden muss.


4. IHRE KAMERA

4.1 VORDERANSICHT

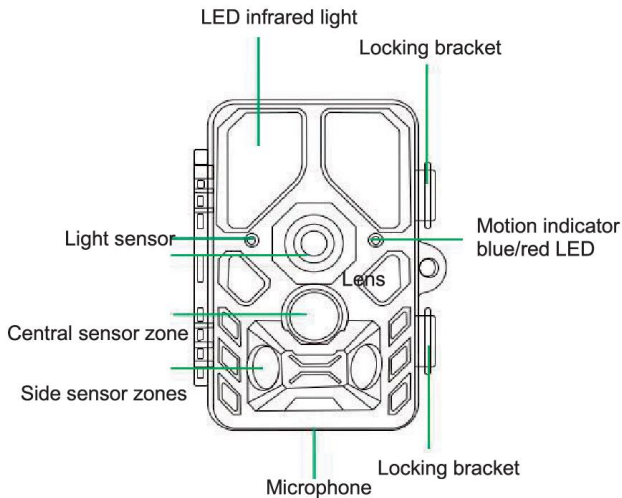


4. IHRE KAMERA

4.2 INNENANSICHT

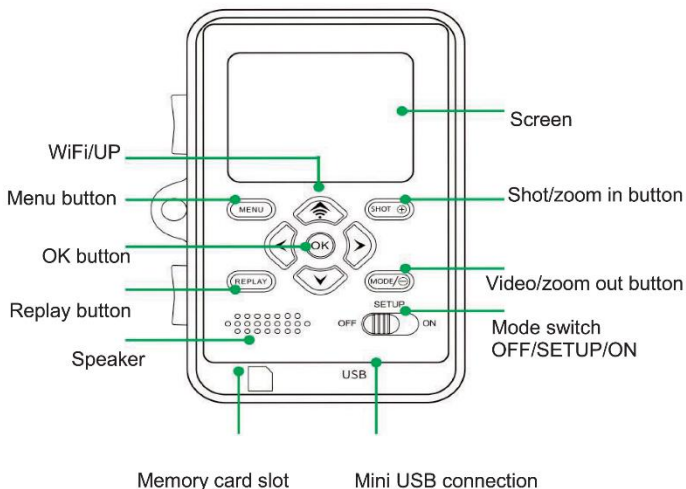

- Der Monitor wird nur im SETUP-Modus aktiviert, um Menüeinstellungen zu ändern oder vorhandene Fotos anzuzeigen.
- Zum Speichern von Fotos muss ein SD- oder SDHC-Speicherstick in den Speicherkartensteckplatz eingesteckt werden.
- Der Anschluss der Kamera an einen Computer erfolgt über einen Mini-USB-Anschluss (USB 2.0).
- Mit dem Modusschalter können die drei Betriebsarten OFF, SETUP und ON ausgewählt werden



4. IHRE KAMERA

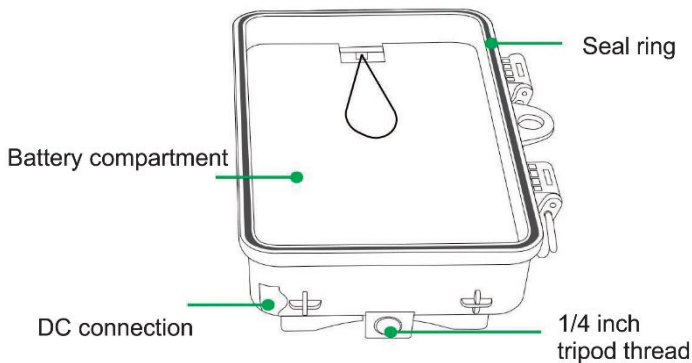

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

5.1 ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER KAMERA

Im Inneren der Wildkamera befinden sich die Bedienknöpfe, Anschlüsse und Batterien.

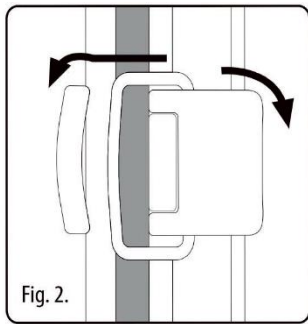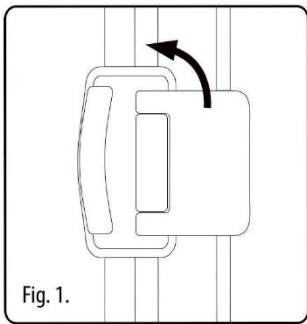


Zum sicheren Verschließen der Kamera ist zwischen den beiden Verschlussbügeln ein Vorhängeschloss-Aufsatz angebracht.

5.2. EINLEGEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie die Kamera, um die Batterien einzulegen, wie in Abschnitt 5.1 beschrieben. Das Batteriefach befindet sich rechts auf der Rückseite der Kamera. Öffnen Sie die Schutzabdeckung des Batteriefachs, indem Sie den Clip an der Oberseite leicht einziehen und dann die Abdeckung abheben.

Entnehmen Sie zunächst alle installierten Batterien aus dem Batteriefach. Legen Sie 8 vollständig geladene Batterien ein, wie in der Abbildung unten gezeigt. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Position, wie für jede Batterie im Batteriefach angegeben.

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

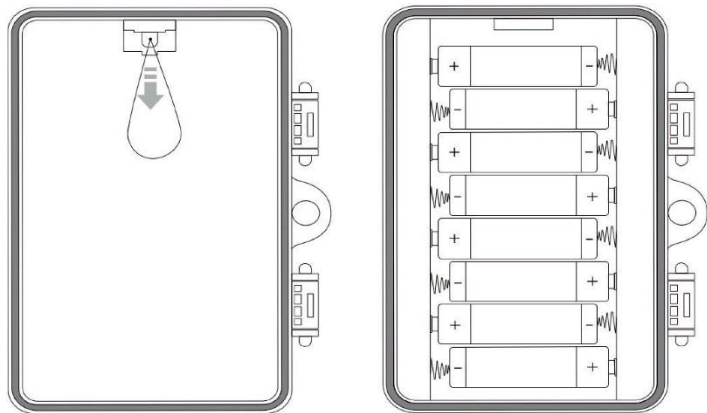


Notiz:

Um den normalen Betrieb der Kamera zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von 8xAA Alkaline-Batterien. Wiederaufladbare Batterien werden NICHT empfohlen!

5.3 EINSETZEN DER SPEICHERKARTE


Zum Speichern von Fotos und Videos muss eine Speicherkarte eingelegt sein. Stecken Sie vor dem Einschalten der Kamera eine SD/SDHC-Speicherkarte in den Speicherkartenslot. Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie diese wie in Abschnitt 5.1 beschrieben. Stellen Sie vor dem Einlegen der Speicherkarte sicher, dass der Schreibschutz auf der Speicherkarte nicht aktiviert ist (siehe Abbildung).

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

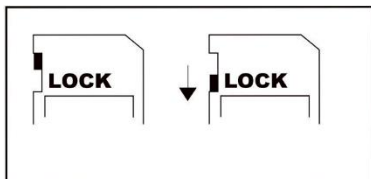

Schreibschutz
entsperrt

Schreibschutz
gesperrt

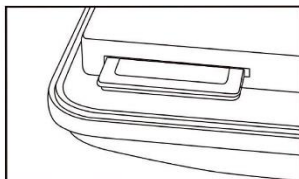


Wenn die Kamera „Karte geschützt“ anzeigt, entfernen Sie die Speicherkarte und positionieren Sie den Schreibschutz neu. Setzen Sie die Speicherkarte wie im Bild oben gezeigt ein. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz, bis sie einrastet. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte wieder hinein, bis sie teilweise ausgeworfen wird.

NOTIZ:

- Es werden SD/SDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB unterstützt.
- Verwenden Sie eine SD/SDHC-Speicherkarte für U1 CLASS 10 oder höher.

5.4 EXTERNE STROMVERSORGUNG



Die Kamera kann über ein externes Netzteil betrieben werden. Benötigt wird ein 6V Netzteil, mindestens 2,0A, mit einem Stecker mit 3,5mm Außen- und 1,35mm Innendurchmesser (Pluspol innen, Minuspol außen).

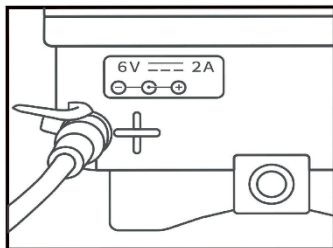

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

5.5 MONTAGE MIT DEM GURT

Befestigen Sie die Wildkamera mit dem mitgelieferten Befestigungsgurt an einem Baum oder einem anderen Gegenstand. Die folgenden Bilder zeigen, wie Sie den Haltegurt befestigen.

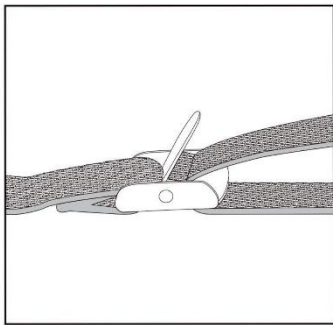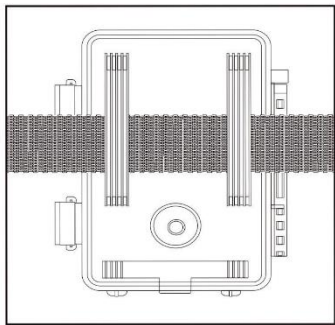


Positionieren Sie die Wildkamera wie gewünscht und ziehen Sie das lose Ende des Befestigungsgurtes fest, bis die Kamera fest sitzt. Um den Befestigungsgurt zu lösen, ziehen Sie an der Lasche des Befestigungsgurtes.

5. VORBEREITUNG DER KAMERA

5.6 SO MACHEN SIE IHRE NEUE KAMERA BEREIT FÜR DEN GEBRAUCH

Verschlussbügel und Batteriefachdeckel öffnen – Batterien einlegen – Speicherkarte einlegen – auf SETUP gehen – durch Drücken der MENU-Taste ins Systemmenü gelangen – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen auswählen.


Bei Gewitter darf das Netzteil nicht verwendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

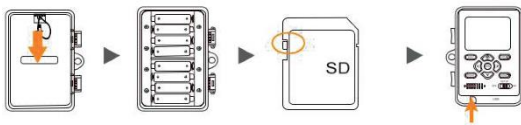

Öffnen Sie die Batterieabdeckung. Stecken Sie 8 Batterien ein. Batterie Modell: AA

Stellen Sie sicher, dass das Schreiben auf der Speicherkarte nicht aktiviert ist.

Stecken Sie eine SD/SDHC-Speicherkarte der Klasse U1 (Klasse 10 oder höher) in den Speicherkartensteckplatz, bevor Sie die Kamera einschalten, und wählen Sie den SETUP-Modus, um die

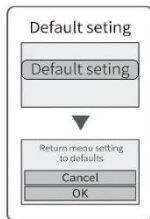

Drücken Sie „MENU“, um das Systemmenü aufzurufen.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Bevor die Kamera zur Überwachung eingerichtet wird, muss sie für den jeweiligen Einsatzzweck eingerichtet werden. Hierzu steht ein Einstellungsmodus zur Verfügung. In diesem Modus lassen sich nicht nur Einstellungen ändern, sondern auch Fotos und Videos aufnehmen sowie vorhandene Fotos ansehen.

6.1 MODUS-SCHALTER

Öffnen Sie die Kamera wie in Abschnitt 5.1 beschrieben. Der Modusschalter befindet sich unten links im Inneren. Es können drei Betriebsmodi ausgewählt werden:

AUS: Im OFF-Modus ist die Kamera komplett ausgeschaltet.

AUFSTELLEN: Wählen Sie SETUP, um Einstellungen anzupassen und Fotos und Videos abzuspielen.

AN: Die Kamera ist in der Lage, automatisch Bilder aufzunehmen (Live-Modus).

6.2 BEDIENTASTEN

Stellen Sie den Modusschalter auf SETUP und schon schalten sich Kamera und Monitor ein. Über die Bedientasten können nun verschiedene Funktionen aktiviert und Einstellungen geändert werden. Hierzu stehen Ihnen auf dem Display folgende Bedientasten zur Verfügung:

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Funktionen der Bedientasten im Standby-Modus

Nachfolgend werden die Bedientasten im Aufnahmemodus bei nicht aktiviertem Menü beschrieben.

	Öffnen Sie das Einstellungsmenü mit der MENU-Taste.
	Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu starten.
	Ändern Sie den Arbeitsmodus.
	Nehmen Sie ein Foto oder Video auf oder beenden Sie die Aufnahme.
	Schalten Sie den WLAN-Hotspot ein/aus.
	Keine Funktion (im Standby-Modus).
	Keine Funktion (im Standby-Modus).
	Keine Funktion (im Standby-Modus).
	Keine Funktion (im Standby-Modus).

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Funktionen der Bedientasten im Wiedergabemodus

Nachfolgend werden die Bedientasten im Wiedergabemodus bei nicht aktiviertem Menü beschrieben.

	Geben Sie das Löschen oder Schützen von Video- oder Fotodateien ein.
	Aktivieren oder beenden Sie den Wiedergabemodus.
	Sehen Sie sich vorhandene Bilder/Videos rückwärts an und ziehen Sie sie nach oben, um das Foto anzuzeigen.
	Sehen Sie sich vorhandene Bilder/Videos vorwärts an und ziehen Sie nach unten, um Fotos anzuzeigen.
	Ziehen Sie nach rechts, um Fotos anzuzeigen oder zu vergrößern und zum Video zu springen.
	Ziehen Sie nach links, um Fotos anzuzeigen oder zu vergrößern und im Video zurückzuspringen.
	Starten und pausieren Sie die Wiedergabe von Videos.
	Verkleinern Sie die Fotos.
	Vergrößern Sie die Fotos.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Funktionen der Bedientasten in der Menüeinstellung


Nachfolgend werden die Bedientasten im Wiedergabemodus bei aktiviertem Menü (Aufnahme- und Wiedergabemodus) beschrieben.

	Schließen Sie das Hauptmenü oder ein beliebiges Untermenü durch Drücken der MENU-Taste.
	Einen Menüpunkt nach oben gehen oder den Wert um 1 erhöhen.
	Einen Menüpunkt nach unten gehen oder den Wert um 1 verringern.
	Weiter zur Dateneinstellung.
	Zurück zur Dateneinstellung.
	Ausgewählte Optionen öffnen oder gewählte Einstellungen akzeptieren. Bestätigen Sie jede Änderung einer Einstellung mit der OK-Taste. Wird die Änderung nicht mit der OK-Taste bestätigt, geht die neue Einstellung beim Verlassen des Menüs verloren.
	NEINFunktion(im MENÜ-Modus).
	NEINFunktion(im MENÜ-Modus).
	NEINFunktion(im MENÜ-Modus).

6. VERWENDUNG DER KAMERA

6.3 EINSTELLUNGEN

Vor Inbetriebnahme der Wildkamera sind ggf. Einstellungen vorzunehmen. Schieben Sie den Modusschalter der Kamera in die Position SETUP, um den Setup-Modus zu starten. Drücken Sie im Foto- oder Videomodus die Taste MENU, um das Menü aufzurufen. Nachfolgend sind alle Menüpunkte der Kamera und mögliche Einstellwerte für den Aufnahmemodus aufgelistet. Die Standardeinstellung ist dabei immer fett hervorgehoben.

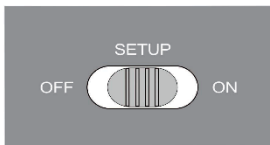

Modus:Foto, Video, Foto + Video

Wählen Sie aus, ob bei Bewegungserkennung Fotos oder Videos aufgenommen werden sollen. Im Modus „Foto + Video“ macht die Kamera zunächst eine festgelegte Anzahl an Fotos, bevor sie ein Video aufzeichnet.

PIR-Interval:Standardmäßig 30 Sekunden, optional von 5 Sekunden bis 60 Minuten.

Wählen Sie hier die kürzeste eingestellte Zeitspanne, die die Kamera warten soll, bevor sie nach der ersten Erkennung eines Tieres auf die erneute Auslösung des Hauptsensors reagiert. Während der gewählten Zeitspanne nimmt die Kamera keine Bilder oder Videos auf. So wird verhindert, dass die Speicherkarte mit unnötigen Aufnahmen gefüllt wird.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

NOTIZ:

Die Intervallzeit ist kurz, die Aufnahmefrequenz der Kamera ist hoch und es kommt zu einem hohen Batterieverbrauch. Dies wirkt sich auf die Nutzungsdauer der Batterien aus. Wenn das Gegenteil der Fall ist und die Intervallzeit lang ist, wird weniger Batterieverbrauch erzeugt, sodass eine lange Nutzungsdauer gewährleistet ist.

PIR-Empfindlichkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Zeitraffer:Aus/Ein

Bei Auswahl von „An“ nimmt die Kamera automatisch im gewählten Zeitintervall Fotos/Videos auf, unabhängig davon, ob der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt oder nicht. Dies ist beispielsweise nützlich bei der Beobachtung von Kaltblütern wie Schlangen oder sich öffnenden Pflanzen etc. Sobald die Einstellung „An“ mit der OK-Taste bestätigt wurde, kann die Intervallzeit eingegeben werden, nach der Fotos/Videos aufgenommen werden sollen.

NOTIZ:

In diesem Modus funktioniert die PIR-Funktion nicht mehr und die Kamera nimmt innerhalb der eingestellten Intervallzeit Fotos/Videos auf.

IR-LED: Auto/Sparmodus/Aus

- Stellen Sie die Helligkeit der Infrarot-LED ein.

Low Bat Night Shot: Keine IR-LED/Kein Herunterfahren

- Keine IR-LED: Die Kamera nimmt Fotos und Videos auf, ohne die IR-LEDs nachts zu öffnen, wenn der Akku leer ist.niedrig.
- NEINAusschalten: Die Kamera nimmt nachts keine Fotos und Videos auf, wenn der Akku schwach ist

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Überwachungszeitraum: Aus/Ein

Stellen Sie den Timer auf „Ein“, wenn die Kamera nur innerhalb einer bestimmten Zeit aktiv sein soll. Nachdem „Ein“ mit der OK-Taste bestätigt wurde, können Start- und Endzeit eingestellt werden. Wird die Startzeit beispielsweise auf 18:35 Uhr und die Endzeit auf 8:25 Uhr eingestellt, ist die Kamera von 18:35 Uhr des aktuellen Tages bis 8:25 Uhr des Folgetages betriebsbereit. Außerhalb dieser Zeitspanne wird die Kamera nicht ausgelöst und nimmt keine Fotos oder Videos auf.

Seitliches PIR-Setup: Aus/Ein

Die beiden seitlichen PIR-Sensorzonen bieten einen weiten Erfassungswinkel und erfassen mehr potenzielle Auslöser. Manchmal möchten Sie nur einen bestimmten Punkt beobachten. Zu viele irrelevante Auslöser aus den seitlichen Sensorzonen außerhalb dieses Punkts schalten die Kamera ständig ein und aus, was die Batterielebensdauer erheblich beeinträchtigt. In manchen Situationen kann es schwierig sein, störende Äste zu entfernen oder Sonnenlicht zu vermeiden. In diesen Situationen können Sie die seitlichen Sensorzonen ausschalten.



Bildgröße: 24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344), 2M (1920x1088). Wählen Sie die gewünschte Auflösung für Fotos. Wir empfehlen die Auflösung 5M. Eine höhere Auflösung ergibt eine etwas bessere Fotoqualität, führt aber zu größeren Dateien, die mehr Platz auf der Speicherkarte benötigen. Die Auflösungen 24M, 20M, 16M, 12M und 8M werden durch Interpolation erzeugt, was sich auch auf die Qualität auswirken kann.

Bild Nr: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die nacheinander aufgenommen werden sollen, wenn die Kamera im Fotomodus ausgelöst wird. Beachten Sie auch den Parameter Intervall!

Verschlusszeit: 1/15, 1/20, 1/30

6. VERWENDUNG DER KAMERA



Auflösung: 1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480 (848x480, 30fps), 360 (640x360, 30fps). Wählen Sie die gewünschte Videoauflösung. Eine höhere Auflösung erzeugt Videos in höherer Qualität, führt jedoch zu größeren Dateien, die mehr Speicherplatz auf der Speicherkarte benötigen.

Videolänge: Standardmäßig 10 Sekunden, optional 5 Sekunden ~ 180 Sekunden. Geben Sie die Dauer einer Videoaufnahme an, wenn die Kamera automatisch ausgelöst wird. Die Aufnahmedauer für Videos ist nicht auf den SETUP-Modus beschränkt.

Audio aufnehmen: Aus/Ein



Sprache: Wählen Sie die gewünschte Menüsprache. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Niederländisch usw.

Standardeinstellung (Auf Werkseinstellung zurücksetzen): Abbrechen/OK. Durch Drücken der Taste „OK“ werden die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“ bestätigt.

Format: Abbrechen/OK. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien gelöscht. Drücken Sie die OK-Taste und bestätigen Sie das Formatieren mit „OK“. Wir empfehlen das Formatieren der Speicherkarte, wenn diese bereits in anderen Geräten verwendet wurde oder es sich um eine neue Karte handelt. Achtung: Stellen Sie vor dem Formatieren sicher, dass noch benötigte Dateien gesichert wurden!

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Datum/Uhrzeit:Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitformat:12 Stunden/24 Stunden

Datumsstempel:Ein/Aus Wählen Sie „Ein“, um Datum, Uhrzeit, Temperatur, Batteriestand und Mondphase auf jedes Foto oder Video zu drucken. Wählen Sie andernfalls „Aus“.

Piepton:Ein / Aus

Kameraname:WIFI CAM**** Mit einer Kombination aus 10 Ziffern und 26 Buchstaben können Sie den Standort der Fotos und Videos dokumentieren. Bei Verwendung mehrerer Kameras erleichtert dies die Identifizierung des Standortes bei der Anzeige von Fotos und Videos.

Passworsteinstellung: Aus/Ein

Nach Auswahl von „Ein“ geben Sie ein vierstelliges Passwort ein, um Ihre Kamera vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dieses Passwort muss bei jedem Einschalten der Kamera im SETUP-Modus eingegeben werden, bevor die Kamera verwendet werden kann.

NOTIZ:

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, entsperren Sie die Kamera bitte mit dem Passwort „OPEN“.

Bluetooth:Aus/Ein

W-lanSSID: 4K WLAN-KAMERA****

Mit einer Kombination aus 10 Ziffern und 26 Buchstaben können Sie den Aufnahmeort der Fotos und Videos dokumentieren. Bei der Nutzung mehrerer Kameras erleichtert dies die Standortidentifizierung bei der Anzeige von Fotos und Videos.

WIFI-Passwort:Standardmäßig 12345678

6. VERWENDUNG DER KAMERA

Auto WLAN aus: 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, WLAN-Hotspot, aber wenn das Telefon keine Verbindung zum WLAN-Hotspot erfolgreich innerhalb der gewählten Zeit, dann wird der WLAN-Hotspot automatisch getrennt und die Kamera kehrt in den SETUP-Modus oder ON-Modus zurück.

Automatische Abschaltung: 3 Min./5 Min./10 Min./Aus

Wenn für die ausgewählte Zeit keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Kamera automatisch im SETUP-Modus aus.

Hintergrundbeleuchtung: 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, Aus. Der LCD-Monitor schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus.

Version: Sie können die Softwareversion überprüfen.

McuFW-Update

Im Wiedergabemodus stehen im Menü die Optionen Löschen und Schützen zur Verfügung.

- **Löschen:** Wählen Sie die Option „Löschen“, um einzelne oder alle Fotos und Videos von der Speicherkarte zu entfernen und so Speicherplatz für neue Fotos und Videos zu schaffen.
- **Alle löschen:** Wählen Sie die Option „Alle“, um alle Fotos und Videos auf Ihrer Speicherkarte zu löschen. Um das Löschen aller Ihrer Fotos und Videos zu bestätigen, wählen Sie „Ja“ und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie „Nein“, um den Löschvorgang abubrechen.
- **Aktuelles löschen:** Mit dieser Option können Sie einzelne Fotos und Videos löschen. Nach Auswahl der Option durch Drücken der OK-Taste werden das zu löschende Foto und Video angezeigt. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch Auswahl von „Ja“ und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der OK-Taste. Um den Löschvorgang abubrechen, wählen Sie „Nein“ und bestätigen Sie mit OK.
- **Schützen:** Aktuelles sperren/Aktuelles entsperren/Alles sperren/Alles entsperren.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

6.4. WIFI-APP-VERBINDUNG

Vor dem Gebrauch des WLAN-Funktion, installieren Sie bitte die APP-Anwendung auf dem Smartphone-Gerät. Bitte laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, indem Sie die QR-Codes im Batteriefach (in Ihrer Wildkamera) scannen.

6.4.1 BLUETOOTH VERBINDEN

Schieben Sie den Modusschalter der Kamera auf die Position „TEST“ oder „ON“, schalten Sie dann das Mobiltelefon ein, klicken/öffnen Sie die App und geben Sie SCHRITT 1 ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



1. Klicken Sie, um „LOKALES ALBUM“ aufzurufen. Benutzer können die zuvor heruntergeladenen Bilder oder Videos anzeigen, freigeben und bearbeiten.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

2. Klicken Sie auf „BLUETOOTH EINSCHALTEN“ und schalten Sie Bluetooth ein, gemäß der Eingabeaufforderung der App. Die App gibt „STEP2“ ein und sucht automatisch selbst nach Bluetooth-Geräten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:




3. Die gesuchten Bluetooth-Geräte werden in der „Geräteliste“ nacheinander angezeigt, wie unten dargestellt:



6. VERWENDUNG DER KAMERA

4. Klicken Sie auf das entsprechende Bluetooth-Gerät. Die App stellt eine Bluetooth-Verbindung zur Kamera her. Auf dem Mobiltelefon wird das Fenster „Verbinden ...***, bitte warten ...“ angezeigt. Nach einer erfolgreichen Verbindung wechselt die App zu „SCHRITT 3“, und die Bluetooth-Verbindung zwischen der Kamera und dem Bluetooth des Mobiltelefons wird erfolgreich hergestellt.

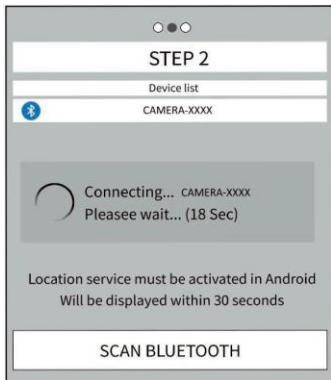

NOTIZ:

Im SETUP-Modus kann der Benutzer direkt mit der APP verbinden, wenn er die Bluetooth-Funktion nicht nutzen möchte. Drücken Sie einfach direkt die WIFI-Taste an der Kamera, um die Wi-Fi-Hotspot. Drücken Sie in der APP auf „Überspringen“, um zum Wi-Fi-Schnittstelle.

ANLEITUNGSVIDEO WLAN

Wenn Sie das Anleitungsvideo für WLAN um das Setup durchzuführen, gehen Sie zu:

oder scannen Sie den QR-Code unten:




6. VERWENDUNG DER KAMERA

6.4.2 WIFI-VERBINDUNG

Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, führt die App „SCHRITT 3“ aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



1. Klicken Sie auf „BLUETOOTH UMBENENNEN“. Der Benutzer kann den Bluetooth-Gerätenamen nach seinen eigenen Wünschen ändern. Klicken Sie nach der Änderung auf die Schaltfläche „OK“ und speichern Sie. Siehe die Details im Diagramm:

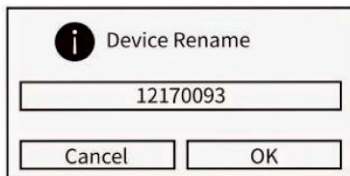

6. VERWENDUNG DER KAMERA

2. Klicken Sie auf „EINSCHALTENW-lan“, nach einem Countdown von 5 Sekunden wird zur Benutzeroberfläche von "gesprungen.W-lanEINSTELLUNGEN", Details wie im untenstehenden Diagramm dargestellt:



Android



iOS


6. VERWENDUNG DER KAMERA

Wenn die Kamera den Befehl zum Einschalten erhält WLAN, der Hotspot würde wie unten gezeigt eingeschaltet.



Führen Sie die Schritte 1 bis 4 gemäß der Schnittstelle aus.

a. Öffne das WLAN auf dem Telefon.

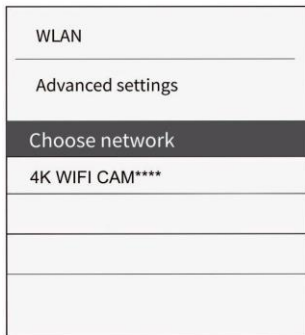

6. VERWENDUNG DER KAMERA

b. Verbinden Sie sich mit dem richtigen W-lan Hotspot, das anfängliche Passwort ist 12345678.




Nach einer erfolgreichen Verbindung wird die Schnittstelle der Kamera wie folgt angezeigt:

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. VERWENDUNG DER KAMERA

c. Kehren Sie zur APP zurück, nachdem eine erfolgreiche Verbindung hergestellt ist, und dann stellt die App automatisch eine Verbindung mit der Kamera her oder klicken Sie auf „+“, um die Verbindung manuell herzustellen.

Wenn die Verbindung zwischen App und Kamera erfolgreich hergestellt ist, sieht die Benutzeroberfläche wie folgt aus:

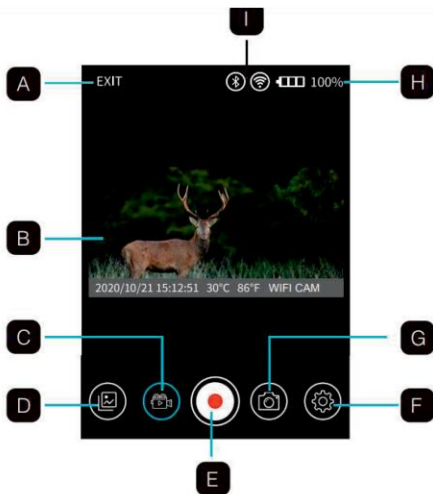

- A. Beenden Sie die App
- B. Livebild
- C. Videomodus
- D. Bild oder Video überprüfen
- E. Entriegelungstaste


- F. Einstellungen
- G. Fotomodus
- H. Batteriestand der Wildkamera
- I. WLAN und Bluetooth

6. VERWENDUNG DER KAMERA

6.5 AUSRICHTEN DER KAMERA

Der Testmodus ist vorteilhaft, um den bestmöglichen Erfassungswinkel und die Reichweite des Bewegungssensors zu ermitteln. Befestigen Sie dazu die Kamera in ca. 1-2m Höhe an einem Baum und richten Sie die Kamera in eine gewünschte Richtung aus. Bewegen Sie sich langsam von einer Seite des beobachteten Bereichs zur anderen. Bewegen Sie sich parallel zur Kamera. Probieren Sie verschiedene Winkel und Entfernungen aus.

- Die blaue LED auf der Vorderseite der Kamera zeigt an, dass Sie von einer seitlichen Sensorzone erkannt wurden.
- Die rote LED auf der Vorderseite der Kamera zeigt an, dass Sie von einer zentralen Sensorzone erkannt wurden.

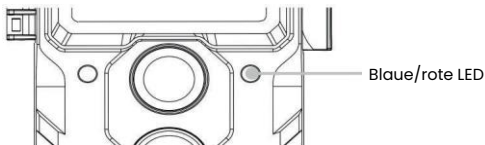

So können Sie die optimale Position zum Ausrichten der Kamera ermitteln. Die LED leuchtet nur im SETUP-Modus, sobald einer der Sensoren eine Bewegung erkennt. Im Live-Modus leuchten die LEDs nicht.

Um Fehlsignale und unnötige Aufnahmen zu vermeiden, empfehlen wir, die Kamera nicht an sonnigen Stellen zu verwenden und darauf zu achten, dass sich keine Äste im aktiven Bereich des Sensors befinden. Die optimale Ausrichtung ist in Nord- oder Südrichtung. Der Erfassungsbereich der Sensoren beträgt ca. 120°.

Überprüfen Sie außerdem, ob die Kamera auf der richtigen Höhe in Bezug auf den zu beobachtenden Punkt eingestellt ist. Richten Sie die Kamera bei Bedarf nach unten, um eine optimale Ausrichtung zu erzielen.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

NOTIZ:

Die Wildkamera entspricht der Schutzklasse IP 66. Die Kamera ist gegen Staub und Strahlwasser geschützt und kann somit bei jedem Wetter eingesetzt werden.


6.6 EINRICHTEN DES LIVE-MODUS

Die Standardanwendung der Wildkamera ist der Live-Modus. In diesem Modus werden Fotos entweder durch Bewegungssensoren oder in Intervallen entsprechend der jeweiligen Einstellung ausgelöst. Um den Live-Modus einzurichten, schalten Sie den Modusschalter auf die Position ON. Die rote Status-LED blinkt für ca. 5 Sekunden, danach arbeitet die Kamera automatisch und wechselt in den Standby-Modus.

Sobald Wildtiere oder andere Objekte direkt in den Erfassungsbereich der zentralen Sensorzone gelangen, beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Fotos und Videos.

Betreten Wildtiere den Erfassungsbereich der seitlichen Sensoren, erkennen diese die Bewegung und aktivieren die Kamera. Sobald sich Wildtiere weiter in den Erfassungsbereich der zentralen Sensorzone bewegen, beginnt die Kamera mit der Aufnahme von Fotos/Videos.

Wenn nach der Bewegungserkennung durch die Seitensensoren fünf Minuten lang keine weitere Bewegung erkannt wird, kehrt die Kamera in den Standby-Modus zurück.

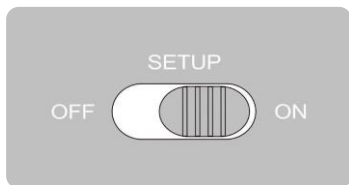

6. VERWENDUNG DER KAMERA

VORTEILE VON PIR-SENSOREN (PASSIVE INFRAROT-SENSOREN)

Um Akkuleistung zu sparen, befindet sich eine Infrarotkamera im Normalfall im Standby-Modus, in dem nur der Hauptsensor aktiv ist. Sobald die zentrale Sensorzone Wildtiere erkennt, schaltet sich die Kamera ein und beginnt mit der Aufnahme von Fotos.

Als Auslösezeit bezeichnet man die Zeit zwischen Aktivierung und Aufnahmebeginn. Bewegen sich Wildtiere jedoch schnell an der Kamera vorbei, kann es sein, dass auf dem Foto nur der hintere Teil des Körpers oder gar nichts zu sehen ist.

Die Wildlife Camera löst dieses Problem durch das einzigartige Design der seitlichen PIR-Sensorzone. Die Kombination der beiden seitlichen Sensorzonen und der zentralen Sensorzone erzeugt einen Induktionswinkel von 120°, der den Winkel eines einzelnen Sensors bei weitem übertrifft.

Passiert ein Wildtier erstmals den Erfassungsbereich der seitlichen PIR-Sensorzone, wird die Kamera aktiviert und ist nach 0,3 Sekunden aufnahmebereit.

Kommt das Wildtier dann langsam in den Erfassungsbereich des zentralen Sensors, beginnt die Kamera zu filmen und erfasst so den kompletten Körper des Tieres.

Dieser Vorgang dauert ca. 0,2 Sekunden. Befindet sich das Wildtier nur im Erfassungsbereich der seitlichen Sensorzonen, ist das System zur Vermeidung einer dauerhaften Stromversorgung der Kamera wie folgt ausgelegt: Betritt das Wildtier nicht den Erfassungsbereich der zentralen Sensorzone und löst somit den Sensor nicht aus, geht die Kamera nach 5 Minuten wieder in den Standby-Modus zurück. Kommen Auslösevorgänge zweimal hintereinander nur im Erfassungsbereich der seitlichen Sensorzone vor, wird die Kamera nicht durch die seitliche Sensorzone, sondern nur durch die zentrale Sensorzone aktiviert. Betritt das Wildtier zu einem späteren Zeitpunkt schließlich den Erfassungsbereich der zentralen Sensorzone und bewegt sich nicht schnell, wird das Foto (bei der Standardreaktionszeit von einer Sekunde) voraussichtlich den gesamten Körper des Tieres erfassen.

6. VERWENDUNG DER KAMERA

6.7. Nachtaufzeichnung

Bei Nachtaufnahmen sorgen die Infrarot-LEDs (IR-LEDs) an der Vorderseite der Wildlife Camera für das nötige Licht zum Fotografieren. Die Wildlife Camera verwendet IR-LEDs mit langer Wellenlänge, um das rote Licht auf ein Minimum zu reduzieren.

Die vorhandene Anzahl an IR-LEDs erzeugt einen hohen Ablenkwinkel und ermöglicht somit Nachtaufnahmen in einer Entfernung von 3m bis 20m, ohne dass das Objekt überbelichtet wird. Reflektierende Objekte können jedoch auch in diesem Bereich zu einer Überbelichtung führen (z.B. Verkehrsschilder). Bitte beachten Sie, dass bei Nachtaufnahmen mit IR-LEDs Schwarzweiß-Bilder.

6.8 DATEIFORMAT

Die Wildkamera speichert Fotos und Videos auf der Speicherkarte im Ordner „\DCIM\ MOVIE&PHOTO“. Fotos erhalten dabei einen Dateinamen mit der Endung „JPG“ (Beispiel: „IM_ 00001.JPG“), Videos die Endung „MP4“ (Beispiel: „VD_ 00002.MP4“).

Im SETUP- und OFF-Modus können Sie Dateien mit dem beiliegenden USB-Kabel auf den Computer übertragen. Alternativ können Sie die Speicherkarte auch in einen Kartenleser am Computer stecken. Die Videodatei kann mit den meisten Standardprogrammen wie Windows Media Player, QuickTime usw. abgespielt werden.

7. ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER


NOTIZ:

Die Wildlife Camera kann mithilfe der mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden, um vorhandene Fotos/Videos anzuzeigen.

Windows	Macintosh
Pentium III oder höher	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	OS 10.3.9 oder neueres System
512 MB Arbeitsspeicher	512 MB Arbeitsspeicher
1 GB freier Festplattenspeicher	1 GB freier Festplattenspeicher
Bildschirmauflösung 1024x768	Bildschirmauflösung 1024x768
Verfügbare USB-Verbindung	Verfügbare USB-Verbindung

1. Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Die Kamera schaltet sich im USB-Modus automatisch ein, unabhängig von der Auswahl am Modus-Schalter.
3. Die Kamera installiert sich auf dem Computer als zusätzliches Laufwerk unter der Bezeichnung „Wechseldatenträger“.
4. Doppelklicken Sie auf das Gerät, um den Ordner „DCIM“ zu erkennen.
5. Die Fotos und Videos liegen in den Unterordnern des Ordners „DCIM“.
6. Sie können Foto- und Videodateien auf dem Computer kopieren oder verschieben. Alternativ können Sie die Speicherkarte auch in einen Kartenleser am Computer einstecken.

7. ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER

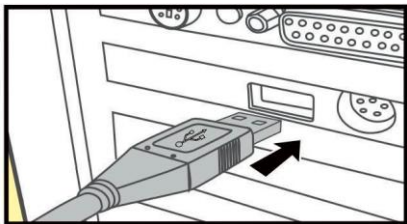

NOTIZ:

Bei Mac-Computern wird auf dem Desktop ein "Unbekanntes" Laufwerk angezeigt. Beim Klicken auf das Laufwerk wird automatisch das Programm "iPhoto" gestartet.

8. TECHNISCHE DATEN

NOTIZ:

Bei Mac-Computern wird auf dem Desktop ein "Unbekanntes" Laufwerk angezeigt. Beim Klicken auf das Laufwerk wird automatisch das Programm "iPhoto" gestartet.

	BILD UND VIDEO
Fotoauflösung	24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344). 2M (1920x1088)
Bildschirm	2,3"FarbeTFT-LCD; 320 x 240 Pixel
Linse	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Auto IR-Filter
Auslösezeit	Ca. 0,4 Sekunden; Vor dem Booten 0,2 Sekunden
Videoauflösungen	1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480P (848x480, 30fps), 360P (640x360, 30fps)
Wirksamkeit	Tagsüber: 1 m – 30 m; Nachts: 3 m – 20 m
Speicherformate	Foto: JPEG; Video: MPEG-4 (H.264)
	AUDIO
Mikrofon	-42 dB hochempfindliche Tonsammlung
Lautsprecher	1 W, 85 dB
	W-Lan und Bluetooth
W-LAN	2,4 - 2,5GHz 802.11 b/g/n (Highspeed bis zu 150 Mbit/s)
Bluetooth 5.0 Häufigkeit	2,4 GHz ISM-Frequenz

8. TECHNISCHE DATEN

ALARM AUSLÖSEN	
Erfassungswinkel der Sensoren	Sensorzone Mitte: 60°; Sensorzone Seitlich: je 30°; Sensorzone GesamtAnalsexZone: 120°
Auslösedistanz	Bis zu 20 Meter
PIR-Empfindlichkeit	Hoch/Mittel/Niedrig
DATENSPEICHERUNG	
Aufnahmemedium	Unterstützt SD/SDHC-Speicherkarten bis zu 128 GB (optional)
NACHTSICHT	
Tag-/Nachtmodus	Tag/Nacht, automatische Umschaltung
IR-SCHNITT	Eingebaut
IR-Blitz	36 Stück 940 nm Infrarot-LED, Reichweite 20 m, kein Leuchten
APP	
Systemanforderungen	iOS 9.0 oder Android 5.1 oder höher.
Echtzeit-Videovorschau	Unterstützt nur AP-Modus, direkte Videoverbindung, einfach zu installieren und zu testen.
APP-Funktion	Installationsziel, Parametereinstellung, Zeitsynchronisationisierung, Schießtest, Stromwarnung, SD/SDHC-Kartenwarnung, PIR-Test
Schnelle Parametereinstellung	Unterstützt.
Online-Datenmanagement	Videos, Fotos, Ereignisse: Unterstützt Online-Anzeige, -Löschen und -Download.
STROMVERSORGUNG & STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Bx-Batterien Typ LR6 (AA); Externes 6V-Netzteil, mindestens 2A (nicht im Lieferumfang enthalten)
Standby-Zeit	Ca. 6 Monate (mit 8 Batterien)

8. TECHNISCHE DATEN

	ANDERE
Spritzwassergeschützt	Ja IP-Schutzklasse 66 (Spritzwasser)
Anschlüsse	Mini USB 2.0
Maße	Ca. 135 (H) x 103 (B) x 76 (T) mm

NOTIZ:

Design- und technische Änderungen vorbehalten.

9. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Die Kamera lässt sich nicht einschalten	- Bitte überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. - Überprüfen Sie, ob die Batteriekapazität niedrig oder erschöpft ist. Wenn ja, ersetzen Sie sie bitte durch neue Batterien.
Die Kamera schaltet sich automatisch aus	- Bitte überprüfen Sie, ob die Batteriekapazität weniger als 1 % beträgt. Wenn ja, versuchen Sie, neue Batterien für den Außeneinsatz einzusetzen oder schließen Sie das Netzteil für den Inneneinsatz an.
Es wird „SD-Kartenfehler“ angezeigt.	- Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte dem Standard Klasse 10 oder höher entspricht. - Bitte verwenden Sie die Kamera, um die SD-Karte zum ersten Mal zu formatieren.
Videos sind beim Abspielen auf einem Computer abgehackt oder ruckeln	- Stellen Sie sicher, dass die Systemanforderungen des Computers erfüllt sind. - Stellen Sie sicher, dass Videoclips im MP4-Format auf Ihrem Computer abgespielt werden können.
Das Bild ist nicht klar	- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verwendung die Schutzfolien von den IR-LEDs und der Linse entfernt haben. - Bitte achten Sie darauf, dass die Linse nicht verschmutzt ist.
Die Kamera nimmt keine Bilder oder Videos auf	- Wenn der Speicher der SD-Karte voll ist, übertragen Sie Bilder oder Videos auf Ihren Computer oder löschen Sie einige Dateien im Wiedergabemodus. - Die Speicherkarte ist nicht richtig formatiert. Formatieren Sie die SD-Karte erneut oder verwenden Sie eine neue Karte.
Die Kamera lässt sich nicht ausschalten	- Wenn eine solche Fehlfunktion auftritt, entfernen Sie alle Batterien, um die Kamera zurückzusetzen.
Passwort vergessen	- Bitte geben Sie das Wort „OPEN“ ein, falls Sie das Passwort zum Starten der Maschine vergessen.
Das Telefon konnte keine WLAN-Verbindung herstellen	- Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist.
WLAN-Passwort vergessen	- Die Standardeinstellung ist die Kamera, das Passwort lautet dann „12345678“.
Das Bluetooth konnte den WLAN-Hotspot nicht öffnen	- Prüfen Sie im Menü, ob „Bluetooth“ auf „ON“ steht.

10. SYSTEMINFORMATIONEN, WARTUNG UND ENTSORGUNG

- Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation. Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer Inc.
- SD™ ist ein Warenzeichen.

10.1 PFLEGE

Verwenden Sie zum Reinigen des Kameragehäuses und des mitgelieferten Zubehörs keine ätzenden Reinigungsmittel wie Brennspritus, Verdünner usw. Reinigen Sie die Systemkomponenten bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.

10.2 LAGERUNG

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku immer aus dem Gehäuse und lagern Sie ihn separat. Im Alltag und über längere Zeiträume können Sie den Akku an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

10.3 ENTSORGUNG

Zur Entsorgung Verpackung sortenrein trennen und umweltgerecht in bereitgestellten Sammelbehältern entsorgen. Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel, der Batterien verkauft, zurückzugeben. Akkumulatoren und Batterien sind deshalb mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Richtige Entsorgung des Produkts: Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte in der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen Ihrer Gemeindeverwaltung oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. So vermeiden Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch falsche Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der jeweiligen Abteilung Ihres Landes.

FC CE RoHS



**ERKLÄRUNG
DER KONFORMITÄT**

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ45
Manuel d'instructions



LIEN VERS TOUS LES MANUELS EN LANGUES



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DU COLIS
2. AVIS DE DANGER, DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT
3. INTRODUCTION
4. VOTRE APPAREIL PHOTO
5. PRÉPARER LA CAMÉRA
6. UTILISER L'APPAREIL PHOTO
7. CONNEXION À L'ORDINATEUR
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9. FAQ
10. INFORMATIONS SYSTÈME, ENTRETIEN ET ÉLIMINATION

SITE WEB DE CAMOUFLAGE

Scannez le code QR pour accéder directement à notre site Web, où vous trouverez un large choix de vidéos, de guides et de tutoriels produits. Accédez rapidement et facilement à toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre produit !



INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté l'appareil photo numérique pour la faune sauvage EZ45 Camouflage.

Ce produit est un appareil photo numérique destiné à enregistrer et à observer la faune sauvage. Pour rendre notre produit facile à utiliser et à comprendre, nous avons créé ce manuel spécialement pour vous. Ce manuel explique de manière systématique comment utiliser cet appareil photo. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation, afin de maîtriser rapidement et correctement la méthode.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre de référence uniquement et utilise les informations les plus récentes disponibles au moment de la rédaction. Les écrans, illustrations, etc. utilisés dans ce manuel sont destinés à une explication plus détaillée et intuitive du fonctionnement de l'appareil photo. En raison des différences de développement technologique et de lots de production, ils peuvent différer légèrement de l'appareil photo que vous utilisez.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous servir.

1. CONTENU DU COLIS

Déballez soigneusement l'appareil photo et vérifiez que tous les composants suivants sont contenus dans la boîte :

- L'appareil photo numérique camouflage pour la faune sauvage
- Sangle de fixation
- Câble USB
- Manuel d'instructions

Note:

- Retirez la feuille de protection de l'objectif de l'appareil photo en tirant sur la languette saillante.
- Attention ! Tenir les films plastiques hors de portée des bébés et des jeunes enfants car il existe un risque d'étouffement.

2. AVIS DE DANGER, DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de l'appareil photo et des accessoires peut être dangereuse pour vous et pour les autres et peut endommager l'appareil photo. Nous vous demandons donc de lire les consignes de danger, de sécurité et d'avertissement suivantes et de les respecter scrupuleusement.

Utilisation prévue

Cet appareil photo est destiné à la prise de photos et de clips vidéo numériques. L'appareil photo est conçu pour un usage privé et n'est pas adapté à des fins commerciales.

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités limitées à utiliser des équipements électroniques

L'appareil photo, les accessoires et l'emballage ne sont pas des jouets pour enfants. Ils doivent donc toujours être tenus hors de portée des enfants. Il existe un risque d'électrocution, d'empoisonnement et d'asphyxie. L'appareil photo et les accessoires ne doivent pas être utilisés par des enfants et des personnes à capacités réduites. L'appareil photo ne doit être utilisé que par des personnes physiquement et mentalement capables de l'utiliser en toute sécurité.

RISQUE ÉLECTRIQUE

- Éteignez l'appareil photo et retirez les piles si un corps étranger ou un liquide a pénétré dans l'appareil photo. Laissez sécher complètement toutes les pièces. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Éteignez l'appareil photo et retirez les piles si l'appareil photo est tombé ou si le boîtier a été endommagé. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie et d'électrocution.
- L'appareil photo ne doit pas être démonté, modifié ou réparé. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie et d'électrocution.
- Utilisez uniquement un bloc d'alimentation (non fourni) avec une tension de sortie de 6 V (vérifiez la plaque signalétique). Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Débranchez l'alimentation en débranchant l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Un adaptateur secteur connecté (non fourni) peut continuer à consommer de l'énergie et constitue donc une source de danger.

2. AVIS DE DANGER, DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CHALEUR – RISQUE D'INCENDIE

- Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits soumis à des augmentations de température importantes (par exemple, une voiture). Le boîtier et les pièces internes pourraient être endommagés, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- N'enveloppez pas l'appareil photo et ne le placez pas sur des textiles. Cela peut entraîner une accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui peut entraîner une déformation du boîtier et créer un risque d'incendie.

BLESSURES ET DOMMAGES MATÉRIELS

- Placez l'appareil photo uniquement sur une surface solide. Dans le cas contraire, l'appareil photo pourrait tomber ou basculer, provoquant des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil photo lorsque vous courez ou conduisez. Vous risquez de tomber ou de provoquer un accident de la circulation.
- Utilisez uniquement un adaptateur secteur (non fourni) pour l'appareil photo, avec une tension de sortie de 6 V (indiquée sur la plaque signalétique). Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur secteur incorrect.
- La prise 230V utilisée pour l'adaptateur secteur (non fourni) ne doit pas être recouverte et doit toujours être accessible afin que l'adaptateur secteur puisse être rapidement débranché du secteur si nécessaire.
- Assurez une ventilation adéquate et ne couvrez pas l'adaptateur secteur (non fourni) pour éviter toute surchauffe.
- Placez des sources de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
- Ne soumettez pas l'écran LCD à des chocs ou à des pressions. Cela pourrait endommager le verre de l'écran ou provoquer une fuite de liquide de l'intérieur.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
- Les dommages causés à l'électronique, à l'écran ou à l'objectif par des influences extérieures telles que des chocs, des chutes ou autres ne sont pas couverts par la garantie. Les réparations dans ce cas ne sont pas gratuites.
- Ne laissez pas tomber l'appareil photo et ne le heurtez pas. Manipulez-le toujours avec précaution, sinon il risque d'être endommagé.

3. INTRODUCTION

La Wildlife Camera est une caméra de surveillance et de surveillance de la faune sauvage dotée d'un capteur infrarouge à 3 zones. Le capteur peut détecter des changements soudains de température ambiante dans une plage d'évaluation. Les signaux du capteur infrarouge très sensible (PIR, capteur infrarouge passif) allument la caméra et activent le mode image ou vidéo.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA SAUVAGE

- Photo 24 mégapixels et vidéo Full HD 1296.
- 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi haute vitesse jusqu'à 150 Mbps.
- Fréquence ISM 2,4 GHz Bluetooth.
- Wi-Fi fonction, vous pouvez prévisualiser, télécharger et supprimer directement les photos et vidéos prises, prendre des photos et des vidéos, modifier les paramètres et afficher la capacité de la batterie et de la mémoire via l'APP.
- Bluetooth 5.0 basse consommation pour activer le Wi-Fi point chaud.
- La conception unique du capteur offre un grand angle de détection de 120° et améliore le temps de réponse de la caméra.
- Des images couleur nettes et claires pendant la journée et des images noir et blanc nettes la nuit.
- Temps de déclenchement incroyablement rapide de 0,3 seconde, pré-démarrage en 0,2 seconde.
- Protégé contre les projections d'eau selon la norme IP66.
- Verrouillable et protégé par mot de passe.
- La date, l'heure, la température, le pourcentage de batterie et la phase de lune peuvent être affichés sur les images.
- Avec la fonction « Nom de l'appareil photo », les emplacements sont marqués sur les photos. Si plusieurs appareils photo sont utilisés, cette fonctionnalité facilite l'identification des emplacements lors de la visualisation des photos.
- Le fonctionnement est possible sous des températures extrêmes de -20 °C à 60 °C.
- Consommation d'énergie extrêmement faible en mode veille et donc durée de fonctionnement extrêmement longue (en mode veille jusqu'à 6 mois avec 8 piles AA).


3. INTRODUCTION

DOMAINES D'APPLICATION

- Piège photographique pour la chasse.
- Observation d'animaux ou d'incidents.
- Caméra de sécurité à détection de mouvement pour la maison, le bureau ou le lieu public.
- Toute surveillance interne et externe, où la preuve d'un manquement doit être apportée.


4. VOTRE APPAREIL PHOTO

4.1 VUE DE FACE

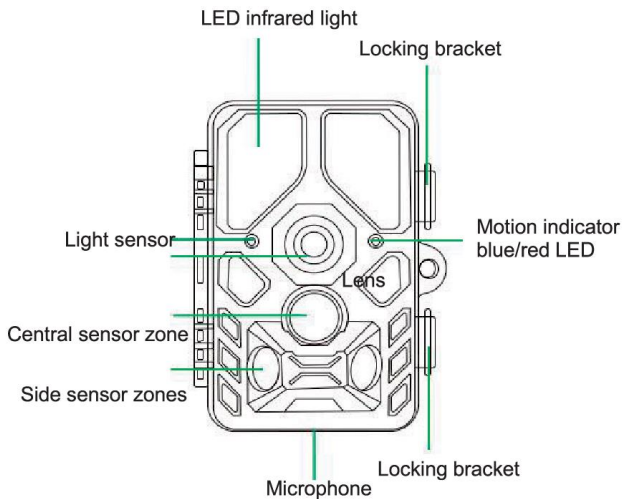


4. VOTRE APPAREIL PHOTO

4.2 VUE INTÉRIEURE

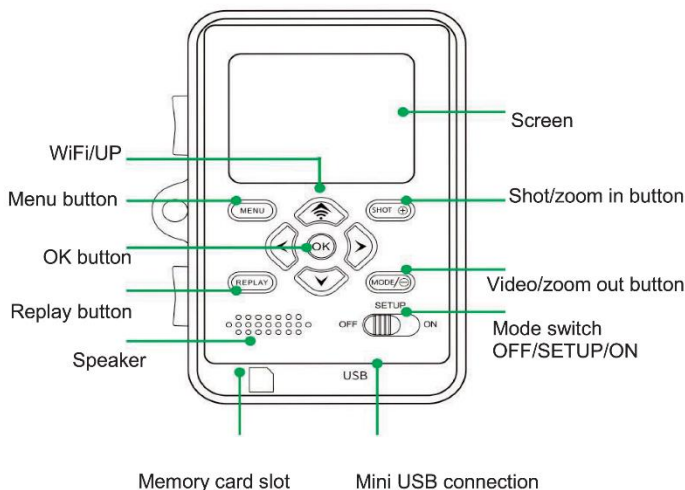

- Le moniteur n'est activé qu'en mode CONFIGURATION pour modifier les paramètres du menu ou visualiser des photos existantes.
- Une clé mémoire SD ou SDHC doit être insérée dans la fente pour carte mémoire pour stocker les photos.
- L'appareil photo peut être connecté à un ordinateur à l'aide d'une connexion mini-USB (USB 2.0).
- Avec le commutateur de mode, les trois modes de fonctionnement OFF, SETUP et ON peuvent être sélectionnés



4. VOTRE APPAREIL PHOTO

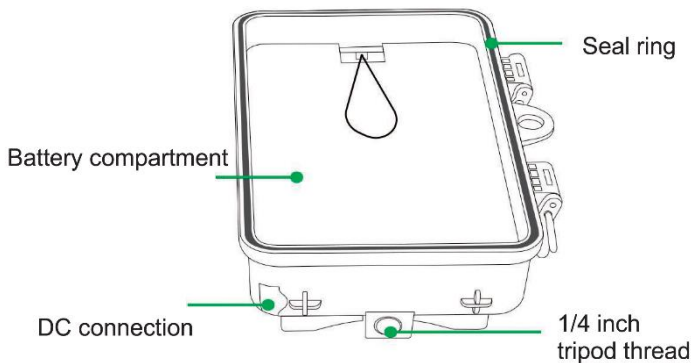

5. PRÉPARATION DE LA CAMÉRA

5.1 OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CAMÉRA

Les boutons de commande, les connexions et les piles sont situés à l'intérieur de la caméra animalière.

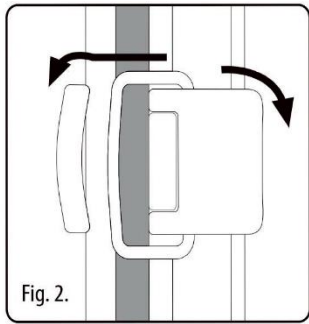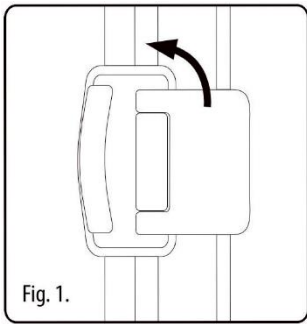


Un cadenas est fixé entre les deux supports de verrouillage pour verrouiller solidement la caméra.

5.2. INSÉRER LES PILES

Ouvrez l'appareil photo comme décrit au paragraphe 5.1 pour insérer les piles. Le compartiment à piles se trouve à l'arrière droit de l'appareil photo. Ouvrez le couvercle de protection du compartiment à piles en tirant légèrement sur le clip situé sur le dessus avant de soulever le couvercle.

Tout d'abord, retirez toutes les piles installées du compartiment à piles. Insérez 8 piles complètement chargées comme indiqué sur l'image ci-dessous. Lors de l'insertion des piles, veillez à ce que la position correcte soit indiquée pour chaque pile dans le compartiment à piles.

5. PRÉPARATION DE LA CAMÉRA

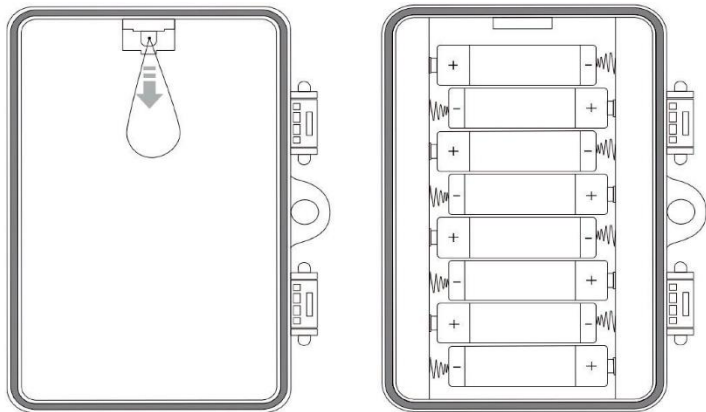


Note:

Nous vous recommandons d'utiliser 8 piles alcalines AA pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil photo. Piles rechargeables ne sont PAS recommandés !

5.3 INSERTION DE LA CARTE MEMOIRE


Pour enregistrer des photos et des vidéos, il est nécessaire d'insérer une carte mémoire. Insérez une carte mémoire SD/SDHC dans le lecteur de carte mémoire avant d'allumer l'appareil photo. Éteignez l'appareil photo et ouvrez-le comme décrit dans la section 5.1. Avant d'insérer la carte mémoire, assurez-vous que la protection en écriture de la carte mémoire n'est pas activée (voir image).

5. PRÉPARATION DE LA CAMÉRA

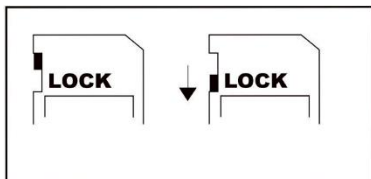

Protection en
écriture
déverrouillé

Protection en
écriture
fermé

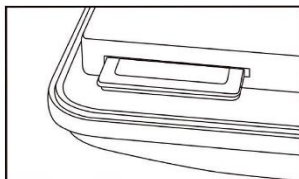


Si l'appareil photo affiche « Carte protégée », retirez la carte mémoire et repositionnez la protection en écriture. Insérez la carte mémoire comme indiqué sur l'image ci-dessus. Poussez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la carte mémoire, poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'éjecte partiellement.

NOTE:

- Les cartes mémoire SD/SDHC d'une capacité allant jusqu'à 256 Go sont prises en charge.
- Utilisez une carte mémoire SD/SDHC pour U1 CLASSE 10 ou supérieur.

5.4 ALIMENTATION EXTERNE



La caméra peut être utilisée à l'aide d'une alimentation externe. Une alimentation de 6 V, minimum 2,0 A, est requise avec un connecteur de diamètre externe de 3,5 mm et de diamètre interne de 1,35 mm (pôle positif interne, pôle négatif externe).

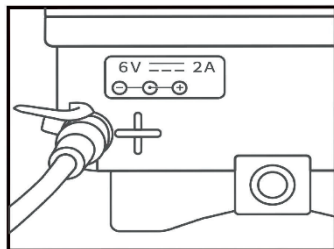

5. PRÉPARATION DE LA CAMÉRA

5.5 MONTAGE AVEC LA SANGLE

Utilisez la sangle de fixation fournie pour fixer la caméra à un arbre ou à un autre objet. Les images ci-dessous montrent comment fixer la sangle de fixation.

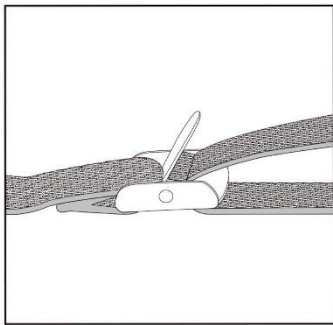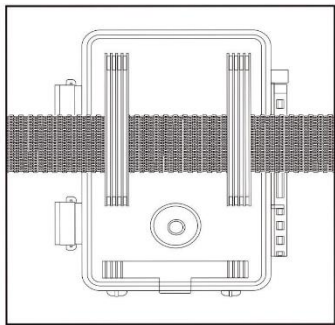


Positionnez la caméra de surveillance comme vous le souhaitez et tirez fermement sur l'extrémité libre de la sangle de montage jusqu'à ce que la caméra soit fermement fixée. Pour libérer la sangle de montage, tirez sur la languette de la sangle de montage.

5. PRÉPARATION DE LA CAMÉRA

5.6 PRÉPARER VOTRE NOUVEL APPAREIL PHOTO À L'UTILISATION

Ouvrez les supports de verrouillage et le couvercle du compartiment à piles - insérez les piles - insérez la carte mémoire - accédez à SETUP - entrez dans le menu système en appuyant sur le bouton MENU - sélectionnez Réinitialiser les paramètres d'usine.


L'alimentation électrique ne doit pas être utilisée pendant un orage. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

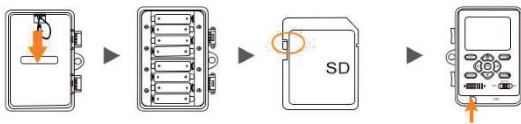

Ouvrir le
Couvercle de la batterie
Insérer 8 piles.
Batterie
Modèle: AA

S'assurer
que l'écriture
protection sur le
la carte mémoire est
non activé

Insérez une carte mémoire
SD/SDHC de classe U1 10 ou
supérieure dans la fente pour
carte mémoire avant
d'allumer l'appareil photo et
sélectionnez le mode
CONFIGURATION pour régler

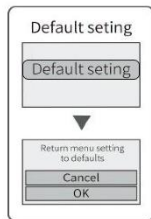

Appuyez sur « MENU » pour
accéder au menu des
paramètres système.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Avant d'installer la caméra pour la surveillance, il faut la configurer pour l'usage auquel elle est destinée. Un mode de réglage est disponible à cet effet. Dans ce mode, vous pouvez non seulement modifier les paramètres, mais également prendre des photos et des vidéos et visualiser les photos existantes.

6.1 COMMUTATEUR DE MODE

Ouvrez l'appareil photo comme décrit dans la section 5.1. Le commutateur de mode se trouve en bas à gauche à l'intérieur. Trois modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés :

DÉSACTIVÉ: L'appareil photo est complètement éteint en mode OFF.

INSTALLATION: Sélectionnez CONFIGURATION pour régler les paramètres et lire des photos et des vidéos.

SUR: L'appareil photo est activé pour prendre des photos automatiquement (mode Live).

6.2 BOUTONS DE COMMANDE

Placez le commutateur de mode sur SETUP et la caméra et le moniteur s'allumeront. À l'aide des boutons de commande, différentes fonctions peuvent désormais être activées et les paramètres peuvent être modifiés. Les boutons de commande suivants sont prévus à cet effet sur l'écran :

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Fonctions des boutons de commande en mode veille

Les boutons de commande sont décrits ci-dessous dans le mode d'enregistrement avec le menu non activé.

	Ouvrez le menu Paramètres à l'aide du bouton MENU.
	Appuyez sur ce bouton pour démarrer le mode relecture.
	Changer le mode de fonctionnement.
	Prenez une photo ou une vidéo, ou arrêtez l'enregistrement.
	Activer/désactiver le point d'accès Wi-Fi.
	Aucune fonction (en mode veille).
	Aucune fonction (en mode veille).
	Aucune fonction (en mode veille).
	Aucune fonction (en mode veille).

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Fonctions des boutons de commande en mode relecture

Ce qui suit décrit les boutons de commande en mode relecture avec le menu non activé.

	Entrez dans la suppression ou la protection des fichiers vidéo ou photo.
	Entrer ou sortir du mode relecture.
	Affichez les images/vidéos existantes vers l'arrière et faites-les glisser vers le haut pour afficher la photo.
	Affichez les images/vidéos existantes vers l'avant et faites-les glisser vers le bas pour afficher les photos.
	Faites glisser vers la droite pour afficher les photos ou zoomer et passer à la vidéo.
	Faites glisser vers la gauche pour afficher les photos ou zoomer et revenir en arrière dans la vidéo.
	Démarrer et mettre en pause la relecture des vidéos.
	Réduisez les photos.
	Zoom sur les photos.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Fonctions des boutons de commande dans le réglage du MENU


Ci-dessous, les boutons de commande sont décrits en mode replay avec un menu activé (mode Enregistrement et Replay).

	Fermez le menu principal ou n'importe quel sous-menu en appuyant sur le bouton MENU.
	Déplacez-vous d'un point de menu vers le haut ou augmentez la valeur de 1.
	Déplacez-vous d'un point de menu vers le bas ou diminuez la valeur de 1.
	Passez au paramétrage des données.
	Revenir au paramètre de données.
	Ouvrez les options sélectionnées ou acceptez les paramètres choisis. Confirmez chaque modification d'un paramètre en appuyant sur OK. Si la modification n'est pas confirmée en appuyant sur le bouton OK, le nouveau paramètre est perdu lorsque vous quittez le menu.
	Nonfonction(en mode MENU).
	Nonfonction(en mode MENU).
	Nonfonction(en mode MENU).

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

6.3 PARAMÈTRES

Avant d'utiliser la caméra de surveillance de la faune sauvage, modifiez les paramètres selon vos besoins. Faites glisser le commutateur de mode de la caméra sur la position SETUP pour démarrer le mode de configuration. En mode Photo ou Vidéo, appuyez sur le bouton MENU pour appeler le menu. Toutes les options de menu de la caméra et les valeurs de réglage possibles pour le mode d'enregistrement sont répertoriées ci-dessous. Le réglage standard est toujours mis en évidence en gras.

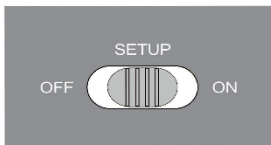

Mode: Photo, Vidéo, Photo + Vidéo

Sélectionnez si des photos ou des vidéos doivent être prises lors de la détection de mouvement. En mode « Photo + Vidéo », la caméra prend d'abord un nombre défini de photos avant d'enregistrer une vidéo.

Intervalle PIR : Par défaut 30 secondes, facultatif de 5 secondes à 60 minutes.

Sélectionnez la durée de configuration la plus courte pendant laquelle la caméra doit attendre avant de réagir au déclenchement successif du capteur principal après la première détection d'un animal. La caméra n'enregistre aucune image ni vidéo pendant l'intervalle sélectionné. Cela évite que la carte mémoire ne soit remplie de prises de vue inutiles.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

NOTE:

L'intervalle de temps est court, la fréquence de prise de vue de l'appareil photo est élevée et la consommation de piles est élevée. Cela affecte la durée d'utilisation des piles. Si c'est tout le contraire et que l'intervalle de temps est long, la consommation de piles est plus faible, ce qui garantit une utilisation longue durée.

Sensibilité PIR : élevée/moyenne/faible

Accélééré: Marche/Arrêt

Lorsque le paramètre « On » est sélectionné, la caméra prend automatiquement des photos/vidéos dans l'intervalle de temps sélectionné, que le capteur PIR ait détecté ou non un mouvement. Ceci est utile pour observer des animaux à sang froid, par exemple des serpents, ou des plantes qui s'ouvrent, etc. Dès que le paramètre « On » a été confirmé en appuyant sur le bouton OK, vous pouvez saisir l'intervalle de temps après lequel les photos/vidéos doivent être prises.

NOTE:

Dans ce mode, la fonction PIR cesse de fonctionner et la caméra prend des photos/vidéos dans l'intervalle de temps défini.

LED IR : Auto/Économie/Désactivé

- Réglez la luminosité de la LED infrarouge.

Prise de vue nocturne à faible luminosité : pas de LED IR/pas d'arrêt

- Pas de LED IR : l'appareil photo prend des photos et des vidéos sans ouvrir les LED IR la nuit lorsque la batterie est assez faible.
- NonFermeture : L'appareil photo ne prend pas de photos ni de vidéos la nuit lorsque la batterie est assez faible

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Période de surveillance : désactivée/activée

Réglez le minuteur sur « On » si la caméra ne doit être active que pendant une certaine période. Une fois que « On » a été confirmé avec le bouton OK, les heures de début et de fin peuvent être réglées. Si l'heure de début est par exemple réglée sur 18h35 et l'heure de fin sur 8h25, la caméra sera opérationnelle à partir de 18h35 du jour en cours jusqu'à 8h25 du jour suivant. La caméra ne se déclenchera pas et ne prendra aucune photo ou vidéo en dehors de cette période.

Configuration PIR latérale : désactivé/activé

Les deux zones latérales du capteur PIR offrent un grand angle de détection et détectent davantage de déclencheurs potentiels. Parfois, vous souhaitez uniquement observer un point précis. Trop de déclencheurs non pertinents provenant des zones latérales du capteur en dehors de ce point allument et éteignent continuellement la caméra, ce qui affecte considérablement la durée de vie de la batterie. Dans certaines situations, il peut être difficile d'éliminer les branches gênantes ou d'éviter la lumière du soleil. Dans ces situations, vous pouvez désactiver les zones latérales du capteur.



Taille de l'image : 24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), SM (2960x1664), 3M (2400x1344), 2M (1920x1088). Sélectionnez la résolution souhaitée pour les photos. Nous recommandons la résolution 5M. Une résolution plus élevée produit une qualité photo légèrement meilleure, mais entraîne des fichiers plus volumineux nécessitant plus d'espace sur la carte mémoire. Les résolutions 24M, 20M, 16M, 12M et 8M sont générées par interpolation, ce qui peut également affecter la qualité.

Image n°: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Sélectionnez le nombre de photos à prendre successivement lorsque l'appareil photo est déclenché en mode Photo. Veuillez également respecter le paramètre Intervalle !

Vitesse d'obturation : 1/15, 1/20, 1/30

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO



Résolution: 1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480 (848x480, 30fps), 360 (640x360, 30fps). Sélectionnez la résolution vidéo requise. Une résolution plus élevée produit des vidéos de meilleure qualité, mais génère des fichiers plus volumineux nécessitant plus d'espace sur la carte mémoire.

Durée de la vidéo : Par défaut 10 secondes, en option 5 secondes ~ 180 secondes. Spécifiez la durée d'un enregistrement vidéo lorsque la caméra est déclenchée automatiquement. La période d'enregistrement des vidéos n'est pas limitée au mode CONFIGURATION.

Enregistrer l'audio : Marche/Arrêt



Langue: Sélectionnez la langue du menu souhaitée. Les langues suivantes sont disponibles : anglais, allemand, français, espagnol, chinois, néerlandais, etc.

Paramètre par défaut (réinitialisation aux paramètres d'usine) : Annuler/OK. Appuyez sur « OK » pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo aux valeurs par défaut et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton OK.

Format: Annuler/OK. Tous les fichiers sont supprimés lors du formatage de la carte mémoire. Appuyez sur le bouton OK et confirmez le formatage en sélectionnant « OK ». Nous vous recommandons de formater la carte mémoire si elle a déjà été utilisée sur d'autres appareils ou s'il s'agit d'une nouvelle carte. Attention : assurez-vous que les fichiers encore nécessaires ont été sauvegardés avant le formatage !

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Date et heure :Définir la date et l'heure

Format de l'heure :12 heures/24 heures

Date et heure :Activé/Désactivé Sélectionnez « Activé » pour imprimer la date, l'heure, la température, le pourcentage de batterie et la phase de lune sur chaque photo ou vidéo. Sinon, sélectionnez « Désactivé ».

Bip sonore :Marche/Arrêt

Nom de la caméra :Caméra WIFI **** Vous pouvez utiliser une combinaison de 10 chiffres et 26 lettres pour documenter l'emplacement des photos et des vidéos. Lorsque vous utilisez plusieurs caméras, cela facilite l'identification de l'emplacement lors de la visualisation des photos et des vidéos.

Paramétrage du mot de passe : désactivé/activé

Après avoir sélectionné « On », saisissez un mot de passe à quatre chiffres pour protéger votre caméra contre tout accès non autorisé. Ce mot de passe doit être saisi à chaque mise sous tension de la caméra en mode SETUP avant de pouvoir l'utiliser.

NOTE:

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez déverrouiller la caméra avec le mot de passe « OPEN ».

Bluetooth :Marche/Arrêt

Wi-FiSSID : Caméra Wi-Fi 4K ****

Vous pouvez utiliser une combinaison de 10 chiffres et 26 lettres pour documenter l'emplacement des photos et des vidéos. Lorsque vous utilisez plusieurs caméras, cela facilite l'identification de l'emplacement lors de la visualisation des photos et des vidéos.

Mot de passe WIFI :Par défaut 12345678

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Désactivation automatique du Wi-Fi : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes

Si l'appareil photo s'allume, Wi-Fi point d'accès, mais si le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi point d'accès avec succès dans le délai sélectionné, puis le Wi-Fi point d'accès se déconnectera automatiquement et la caméra reviendra en mode CONFIGURATION ou en mode MARCHÉ.

Mise hors tension automatique : 3 min/5 min/10 min/arrêt

Si aucune opération n'est effectuée pendant une durée supérieure à la durée sélectionnée, l'appareil photo s'éteint automatiquement en mode CONFIGURATION.

Rétroéclairage : 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, éteint L'écran LCD s'éteint automatiquement après le temps défini.

Version : Vous pouvez vérifier la version du logiciel.

MCU Mise à jour du microprogramme

En mode replay, les options Supprimer et Protéger sont disponibles dans le menu.

- **Supprimer :** Sélectionnez l'option « Supprimer » pour supprimer une ou toutes les photos et vidéos de la carte mémoire, libérant ainsi de l'espace de stockage pour de nouvelles photos et vidéos.
- **Supprimer tout :** Sélectionnez l'option « Tout » pour supprimer toutes les photos et vidéos de votre carte mémoire. Pour confirmer la suppression de toutes vos photos et vidéos, sélectionnez « Oui » et appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez « Non » pour interrompre l'opération de suppression.
- **Supprimer le courant :** Cette option vous permet de supprimer des photos et des vidéos individuelles. Après avoir sélectionné l'option en appuyant sur le bouton OK, la photo et la vidéo à supprimer s'affichent. Confirmez la suppression en sélectionnant « Oui » et en confirmant la sélection en appuyant sur le bouton OK. Pour terminer le processus de suppression, sélectionnez « Non » et confirmez en appuyant sur OK.
- **Protéger :** Verrouiller actuel / Déverrouiller actuel / Verrouiller tout / Déverrouiller tout.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

6.4. CONNEXION À L'APPLICATION WIFI

Avant d'utiliser leWi-FiFonction, veuillez installer l'application APP sur l'appareil smartphone. Veuillez télécharger et installer l'application en scannant les codes QR à l'intérieur du compartiment à piles (à l'intérieur de votre caméra sauvage)

6.4.1 CONNECTER LE BLUETOOTH

Faites glisser le commutateur de mode de l'appareil photo sur la position TEST ou ON, puis allumez le téléphone mobile, cliquez/ouvrez l'APP et entrez dans l'ÉTAPE 1 comme indiqué dans la figure suivante.



1. Cliquez pour accéder à « ALBUM LOCAL », les utilisateurs peuvent afficher, partager et modifier les photos ou vidéos qu'ils ont téléchargées auparavant.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

2. Cliquez sur « ACTIVER BLUETOOTH » et activez le Bluetooth selon l'invite de l'application. L'application entrera dans « ÉTAPE 2 » et recherchera automatiquement les appareils Bluetooth par elle-même, comme indiqué dans la figure ci-dessous :



3. Les appareils Bluetooth recherchés seront affichés en alternance sous la « liste des appareils », comme indiqué ci-dessous :



6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

4. Cliquez sur le périphérique Bluetooth approprié, l'application se connectera au Bluetooth de l'appareil photo. Le téléphone mobile affichera la fenêtre « Connexion... *** Veuillez patienter... ». Une fois la connexion établie, l'application passera à l'« ÉTAPE 3 », puis le Bluetooth de l'appareil photo sera correctement associé au Bluetooth du téléphone mobile.



NOTE:

En mode SETUP, l'utilisateur peut se connecter directement à l'APP lorsque l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la fonction Bluetooth, il suffit d'appuyer directement sur le bouton WIFI de l'appareil photo pour ouvrir l'application. Wi-Fi point d'accès. Appuyez sur « Ignorer » dans l'application pour accéder au Wi-Fi interface.

VIDÉO D'INSTRUCTION WIFI

Si vous souhaitez voir la vidéo d'instructions pour Wifi configuration, allez à :

ou scannez le code QR ci-dessous :



SCANNEZ-MOI!


6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

6.4.2 CONNEXION WIFI

Lorsque la connexion Bluetooth est établie, l'application passe à « ÉTAPE 3 » comme indiqué dans le schéma ci-dessous.



1. Cliquez sur « RENOMMER BLUETOOTH », l'utilisateur peut modifier le nom de l'appareil Bluetooth selon ses propres besoins, après la modification, cliquez sur le bouton « OK » et enregistrez-le. Voir les détails dans le diagramme :

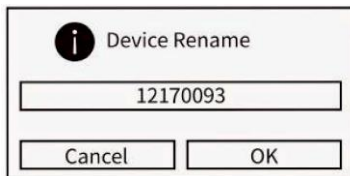

6.UTILISER L'APPAREIL PHOTO

2. Cliquez sur « ACTIVER »Wi-Fi", après un compte à rebours de 5 secondes, il passerait à l'interface de "Wi-Fi RÉGLAGE", détails comme indiqué ci-dessous dans le diagramme :



Android



iOS


6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Lorsque la caméra reçoit la commande de s'allumer Wi-Fi, le point d'accès serait activé comme indiqué ci-dessous.



Effectuez les étapes 1 à 4 en suivant l'interface.

a. Ouvrez le WLAN sur le téléphone.

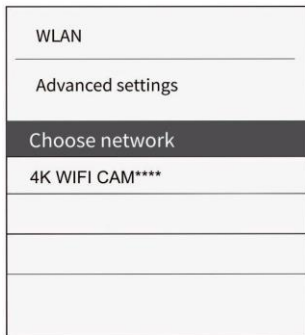

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

b. Connectez-vous au bonWi-Fi hotspot, le mot de passe initial est 12345678.




Après une connexion réussie, l'interface s'affiche dans la caméra comme indiqué ci-dessous :

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

c. Revenez à l'APP après la Wi-Fi connexion réussie, puis l'application se connectera automatiquement à l'appareil photo ou cliquez sur « + » pour vous connecter manuellement.

Lorsque l'application et l'appareil photo se connectent avec succès, l'interface est la suivante :

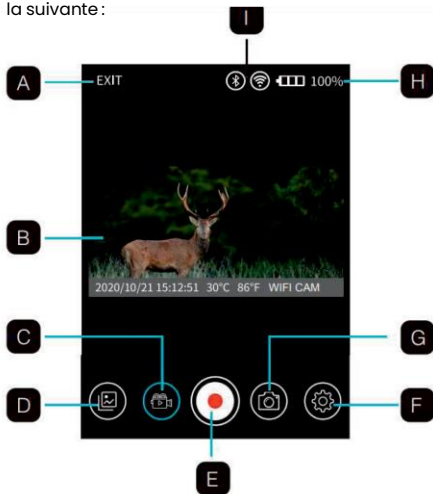

A. Quitter l'application

B. Image en direct

C. Mode vidéo

D. Revoir la photo ou la vidéo

E. Bouton de déverrouillage

F. Paramètres

G. Mode photo

H. Niveau de batterie de la caméra de surveillance


I. Wi-Fi et Bluetooth

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

6.5 ALIGNEMENT DE LA CAMÉRA

Le mode Test est avantageux pour déterminer le meilleur angle de détection et la meilleure portée possible du capteur de mouvement. Pour cela, fixez la caméra à environ 1 à 2 m de hauteur sur un arbre et orientez la caméra dans la direction souhaitée. Déplacez-vous lentement d'un côté à l'autre de la zone observée. Déplacez-vous parallèlement à la caméra. Essayez différents angles et distances.

- La LED bleue à l'avant de la caméra indique que vous avez été détecté par une zone de capteur latérale.
- La LED rouge à l'avant de la caméra indique que vous avez été détecté par une zone de capteur centrale.

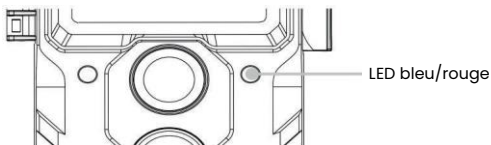

De cette façon, vous pouvez déterminer la meilleure position pour aligner la caméra. La LED ne s'allume en mode SETUP que dès qu'un des capteurs a détecté un mouvement. Les LED ne s'allument pas en mode Live.

Pour éviter les signaux erronés et les photos inutiles, nous recommandons de ne pas utiliser l'appareil photo à des endroits ensoleillés et de vérifier qu'aucune branche ne se trouve dans la zone active du capteur. L'orientation optimale est dans la direction Nord ou Sud. La plage de détection des capteurs est d'environ 120°.

Vérifiez également que la caméra est réglée à la bonne hauteur par rapport au point à observer. Si nécessaire, pointez la caméra vers le bas pour un alignement optimal.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

NOTE:

La caméra Wildlife correspond à la classe de protection IP 66. La caméra est protégée contre la poussière et les projections d'eau et peut donc être utilisée dans toutes les conditions météorologiques.


6.6 CONFIGURATION DU MODE LIVE

L'application standard de la caméra Wildlife est le mode Live. Dans ce mode, les photos sont déclenchées soit par des capteurs de mouvement, soit à intervalles réguliers en fonction du réglage respectif. Pour configurer le mode Live, mettez le commutateur de mode en position ON. La LED d'état rouge clignote pendant environ 5 secondes, après quoi la caméra fonctionne automatiquement et passe en mode veille.

Dès que des animaux sauvages ou d'autres objets pénètrent directement dans la zone de détection de la zone centrale du capteur, la caméra commence à enregistrer des photos et des vidéos.

Lorsque des animaux sauvages pénètrent dans la zone de détection des capteurs latéraux, ces derniers détectent le mouvement et activent la caméra. Dès que les animaux sauvages pénètrent dans la zone de détection de la zone centrale du capteur, la caméra commence à prendre des photos/vidéos.

Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant cinq minutes après la détection des capteurs latéraux, la caméra revient en mode veille.

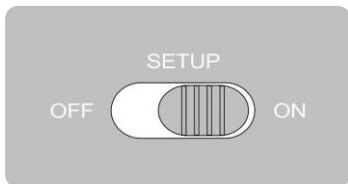

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

AVANTAGES DES CAPTEURS PIR (CAPTEURS INFRAROUGES PASSIFS)

Pour économiser la batterie, une caméra infrarouge est généralement en mode veille, dans lequel seul le capteur principal est actif. Dès que la zone centrale du capteur détecte des animaux sauvages, la caméra s'allume et commence à prendre des photos.

Le temps entre l'activation et le début de la prise de vue est appelé temps de déclenchement. Cependant, lorsque les animaux sauvages passent rapidement devant l'appareil photo, il est possible que la photo ne montre que la partie arrière du corps ou peut-être rien du tout.

La Wildlife Camera résout ce problème grâce à la conception unique de la zone latérale du capteur PIR. La combinaison des deux zones latérales du capteur et de la zone centrale du capteur produit un angle d'induction de 120°, dépassant de loin l'angle d'un capteur individuel.

Lorsque les animaux sauvages traversent pour la première fois la zone de détection du capteur PIR latéral, la caméra est activée et est prête à commencer la prise de vue après 0,3 seconde.

Lorsque l'animal sauvage entre lentement dans la zone de détection du capteur central, la caméra commence à filmer et enregistre ainsi l'ensemble du corps de l'animal.

Ce processus dure environ 0,2 seconde. Si l'animal sauvage reste uniquement dans la zone de détection des capteurs latéraux, le système est conçu de la manière suivante pour empêcher l'alimentation électrique permanente de la caméra : si l'animal sauvage n'entre pas dans la zone de détection de la zone centrale du capteur et ne déclenche donc pas le capteur, la caméra revient en mode veille au bout de 5 minutes. Si des incidents déclencheurs se produisent deux fois de suite uniquement dans la zone de détection de la zone latérale du capteur, la caméra n'est pas activée par la zone latérale du capteur mais uniquement par la zone centrale du capteur. À un stade ultérieur, lorsque l'animal sauvage entre enfin dans la zone de détection de la zone centrale du capteur et ne se déplace pas rapidement, la photo (sur la base du temps de réaction standard d'une seconde) capturera probablement le corps entier de l'animal.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

6.7. ENREGISTREMENT DE NUIT

Pendant l'enregistrement de nuit, les LED infrarouges (LED IR) situées à l'avant de la caméra Wildlife fournissent la lumière nécessaire à la prise de photos. La caméra Wildlife utilise des LED IR à longue longueur d'onde pour réduire au minimum la lumière rouge.

Le nombre de LED IR fourni génère un angle de déviation élevé permettant ainsi un enregistrement de nuit à une distance de 3 à 20 m, sans surexposition de l'objet. Les objets réfléchissants peuvent cependant également provoquer une surexposition dans cette plage (par exemple les panneaux de signalisation). Veuillez noter que l'enregistrement de nuit à l'aide de LED IR produit noir et blanc Images.

6.8 FORMAT DE FICHIER

La caméra Wildlife stocke les photos et les vidéos sur la carte mémoire dans le dossier "\DCIM\MOVIE&PHOTO". Les photos reçoivent un nom de fichier avec l'extension "JPG" (exemple: "IM_00001.JPG") et les vidéos reçoivent l'extension ".MP4" (exemple: "VD_00002.MP4").

En mode SETUP et OFF, utilisez le câble USB fourni pour transférer les fichiers sur l'ordinateur. Vous pouvez également insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte de l'ordinateur. Le fichier vidéo peut être lu avec la plupart des programmes standard, tels que Windows Media Player, QuickTime, etc.

7. CONNEXION À L'ORDINATEUR


NOTE:

La caméra animalière peut être connectée à un ordinateur à l'aide des câbles USB fournis pour afficher les photos/vidéos existantes.

Fenêtres	Macintosh
Pentium III ou supérieur	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	Système d'exploitation 10.3.9 ou plus récent
512 Mo de RAM	512 Mo de RAM
1 Go d'espace disque disponible	1 Go d'espace disque disponible
Résolution d'écran 1024x768	Résolution d'écran 1024x768
Connexion USB disponible	Connexion USB disponible

1. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. L'appareil photo s'allume automatiquement en mode USB, quelle que soit la sélection effectuée sur le commutateur de mode.
3. L'appareil photo s'installe sur l'ordinateur en tant que lecteur supplémentaire sous le nom de « Périphérique de stockage amovible ».
4. Double-cliquez sur l'appareil pour détecter le dossier « DCIM ».
5. Les photos et vidéos se trouvent dans les sous-dossiers du dossier « DCIM ».
6. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers photo et vidéo sur l'ordinateur. Vous pouvez également insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte sur l'ordinateur.

7. CONNEXION À L'ORDINATEUR

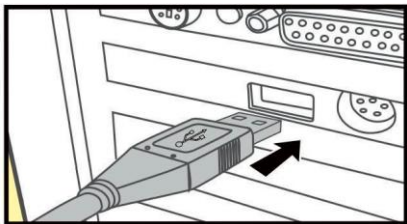

NOTE:

Les ordinateurs Mac affichent un lecteur « Inconnu » sur le bureau. Lorsque vous cliquez sur le lecteur, le programme « iPhoto » démarre automatiquement.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOTE:

Les ordinateurs Mac affichent un lecteur « Inconnu » sur le bureau. Lorsque vous cliquez sur le lecteur, le programme « iPhoto » démarre automatiquement.

	IMAGE ET VIDÉO
Résolution photo	24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344). 2M (1920x1088)
Écran	2,3" Couleur Écran LCD TFT; 320x240 pixels
Lentille	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Filtre IR automatique
Heure de déclenchement	Environ 0,4 seconde ; avant le démarrage 0,2 seconde
Résolutions vidéo	1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480P (848x480, 30fps), 360P (640x360, 30fps)
Efficacité	Jour : 1 m - 30 m ; Nuit : 3 m - 20 m
Formats de stockage	Photo : JPEG ; Vidéo : MPEG-4 (H.264)
	AUDIO
Microphone	-Collecte sonore haute sensibilité de -42 dB
Conférencier	1 W, 85 dB
	Wi-Fi Bluetooth
WiFi	2,4 - 2,5 GHz 802.11 b/g/n (haut débit jusqu'à 150 Mbps)
Bluetooth 5.0	Fréquence ISM 2,4 GHz

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DÉCLENCHER L'ALARME
Angle de détection des capteurs	Zone du capteur central : 60° ; Zone du capteur latéral : 30° chacun ; Capteur total : 120°
Distance de déclenchement	Jusqu'à 20 mètres
Sensibilité PIR	Élevé/Moyen/Faible
	STOCKAGE DE DONNÉES
Support d'enregistrement	Prend en charge les cartes mémoire SD/SDHC jusqu'à 128 Go (en option)
	VISION NOCTURNE
Mode jour/nuit	Jour/nuit, commutation automatique
Coupe infrarouge	Intégré
Flash infrarouge	36 LED infrarouges 940 nm ; portée 20 m sans lueur
	APPLICATION
Configuration requise	iOS 9.0 ou Android 5.1 ou supérieur.
Aperçu vidéo en temps réel	Prend uniquement en charge le mode AP, la connexion vidéo directe, facile à installer et à tester.
Fonction APP	Objectif d'installation, paramétrage, synchronisation horaire, test de prise de vue, avertissement d'alimentation, avertissement de carte SD/SDHC, test PIR
Réglage rapide des paramètres	Soutenu.
Gestion des données en ligne	Vidéo, photos, événements : prise en charge de la visualisation, de la suppression et du téléchargement en ligne.
	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Alimentation électrique	Piles Bx type LR6 (AA) ; Alimentation externe 6V, au moins 2A (non fournie)
Autonomie en veille	Environ 6 mois (avec 8 piles)

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AUTRES
Protégé contre les projections d'eau	Oui Classe de protection IP 66 (eau pulvérisée)
Relations	Mini USB 2.0
Dimensions	Environ 135 (H) x 103 (L) x 76 (P) mm

NOTE:

La conception et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

9. FAQ

La caméra ne s'allume pas	- Veuillez vérifier que les piles sont correctement installées. - Vérifiez si la capacité de la batterie est faible ou épuisée. Si c'est le cas, remplacez-la par une nouvelle batterie.
L'appareil photo s'éteint automatiquement	- Veuillez vérifier si la capacité de la batterie est inférieure à 1 %. Si c'est le cas, essayez de remplacer les piles par des neuves pour une utilisation en extérieur ou de connecter l'adaptateur secteur pour une utilisation en intérieur.
Il affiche « Erreur de carte SD »	- Veuillez vous assurer que la carte SD est de classe 10 ou de niveau supérieur. - Veuillez utiliser l'appareil photo pour formater la carte SD pour la première fois.
Les vidéos sont saccadées ou saccadées lorsqu'elles sont lues sur un ordinateur	- Assurez-vous que les exigences du système informatique sont respectées. - Assurez-vous que le clip vidéo au format MP4 peut être lu sur votre ordinateur.
L'image n'est pas claire	- Veuillez vous assurer d'avoir retiré les films protecteurs des LED IR et de l'objectif avant utilisation. - Assurez-vous que l'objectif n'est pas sale.
L'appareil photo ne prend pas d'images ni n'enregistre de vidéos	- Si la mémoire de la carte SD est pleine, transférez les images ou les vidéos sur votre ordinateur ou supprimez certains fichiers en mode Replay. - La carte mémoire n'est pas correctement formatée. Formatez à nouveau la carte SD ou utilisez une nouvelle carte.
L'appareil photo ne peut pas s'éteindre	- Une fois qu'un tel dysfonctionnement se produit, retirez toutes les piles pour réinitialiser l'appareil photo.
Mot de passe oublié	- Veuillez saisir les mots « OPEN », au cas où vous oublieriez le mot de passe pour démarrer la machine.
Le téléphone n'a pas pu se connecter au WIFI	- Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi est correct.
Mot de passe WIFI oublié	- Le paramètre par défaut est l'appareil photo, le mot de passe est alors "12345678".
Le Bluetooth n'a pas pu ouvrir le point d'accès WIFI	- Vérifiez dans le menu si « Bluetooth » est « ON ».

10. INFORMATIONS SYSTÈME, ENTRETIEN ET ÉLIMINATION

- Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis.
- Pentium® est une marque déposée d'Intel Corporation. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer Inc.
- SD™ est une marque déposée.

10.1 ENTRETIEN

N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs, tels que de l'alcool à brûler, des diluants, etc. pour nettoyer le boîtier de l'appareil photo et les accessoires fournis. Si nécessaire, nettoyez les composants du système avec un chiffon doux et sec.

10.2 STOCKAGE

Retirez toujours la batterie du boîtier si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période et conservez-la séparément. Au quotidien et pendant des périodes prolongées, les batteries peuvent être conservées dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

10.3 ÉLIMINATION

Pour l'élimination, séparer les emballages en différents types et les jeter dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet, conformément aux réglementations environnementales. Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter les piles usagées aux points de collecte communaux ou aux revendeurs de piles. Les piles et les accumulateurs portent donc le symbole ci-contre.

Élimination correcte du produit : Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers dans l'UE. Veuillez utiliser les points de retour et de collecte de votre municipalité ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Cela permet d'éviter les effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé résultant d'une élimination incorrecte. Pour plus d'informations, contactez le service compétent de votre pays

FC CE RoHS



DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ45
Manuale di istruzioni



LINK A TUTTI I MANUALI IN LINGUA



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scansione del codice QR per eseguire il download in tutti i formati disponibili.



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali su tutte le attività disponibili.



Scansionare il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili.



Scansiona il codice QR e stáhněte Se manualmente E tutti disponibile jazycích .



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale in tutte le lingue disponibili.



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili.



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

SOMMARIO

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
2. AVVISI DI PERICOLO, SICUREZZA E AVVERTENZA
3. INTRODUZIONE
4. LA TUA FOTOCAMERA
5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA
6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA
7. CONNESSIONE AL COMPUTER
8. SPECIFICHE TECNICHE
9. Domande frequenti
10. INFORMAZIONI SUL SISTEMA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
11. Istruzioni di Sicurezza
12. Garanzia

SITO WEB DI CAMOUFLAGE

Scansiona il codice QR per accedere direttamente al nostro sito web, dove troverai un'ampia gamma di video, guide e tutorial sui prodotti. Accedi in modo rapido e semplice a tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio il tuo prodotto!



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato la fotocamera digitale mimetica per la fauna selvatica EZ45.

Questo prodotto è una fotocamera digitale per la registrazione e l'osservazione della fauna selvatica. Per semplificare l'uso del nostro prodotto e fornirne una comprensione generale, abbiamo realizzato questo manuale appositamente per voi. Questo manuale spiega come utilizzare questa fotocamera in modo sistematico. Leggete attentamente questo manuale prima dell'uso, in modo da padroneggiare rapidamente e correttamente il metodo.

Il contenuto di questo manuale è solo a scopo di riferimento e si basa sulle informazioni più recenti disponibili al momento della sua stesura. Le schermate, le illustrazioni, ecc. utilizzate in questo manuale servono a fornire una spiegazione più dettagliata e intuitiva del funzionamento della fotocamera. A causa delle differenze nello sviluppo tecnologico e nei lotti di produzione, potrebbero differire leggermente dalla fotocamera utilizzata.

Per qualsiasi domanda sull'utilizzo di questo prodotto, non esitate a contattarci. Saremo lieti di assistervi.

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Disimballare con attenzione la fotocamera e verificare che la scatola contenga tutti i seguenti componenti:

- La fotocamera digitale mimetica per la fauna selvatica
- Cinghia di fissaggio
- Cavo USB
- Manuale di istruzioni

Nota:

- Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo della fotocamera tirando la linguetta sporgente.
- Attenzione! Tenere i fogli di plastica lontano dalla portata dei neonati e dei bambini piccoli, poiché sussiste il rischio di soffocamento.

2. AVVISI DI PERICOLO, SICUREZZA E AVVERTENZA

L'uso improprio della fotocamera e degli accessori può essere pericoloso per voi e per gli altri e può danneggiare la fotocamera. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente le seguenti istruzioni relative a pericoli, sicurezza e avvertenze e di osservarle scrupolosamente.

Uso previsto

Questa fotocamera è progettata per scattare foto e registrare video digitali. È progettata per uso privato e non è adatta a scopi commerciali.

Pericoli per i bambini e le persone con capacità limitate nell'uso di apparecchiature elettroniche

La fotocamera, gli accessori e la confezione non sono giocattoli per bambini. Pertanto, devono essere sempre tenuti fuori dalla portata dei bambini. Esiste il rischio di folgorazione, avvelenamento e soffocamento. La fotocamera e gli accessori non devono essere utilizzati da bambini e persone con capacità limitate. La fotocamera deve essere utilizzata solo da persone fisicamente e mentalmente in grado di utilizzarla in sicurezza.

PERICOLO ELETTRICO

- Spegnerla la fotocamera e rimuovere le batterie se un oggetto estraneo o un liquido è penetrato al suo interno. Lasciare asciugare completamente tutte le parti. In caso contrario, sussiste il rischio di incendio o folgorazione.
- Spegnerla la fotocamera e rimuovere le batterie se è caduta o se la custodia è stata danneggiata. In caso contrario, sussiste il rischio di incendio e folgorazione.
- La telecamera non deve essere smontata, modificata o riparata. In caso contrario, sussiste il rischio di incendio e folgorazione.
- Utilizzare solo un adattatore di alimentazione (non incluso) con una tensione di uscita di 6 V (controllare la targhetta identificativa). In caso contrario, sussiste il rischio di incendio o folgorazione.
- Scollegare l'alimentazione scollegando l'adattatore dalla presa a muro.
- Un adattatore di alimentazione collegato (non incluso) può continuare a consumare energia e pertanto rappresenta una fonte di pericolo.

2. AVVISI DI PERICOLO, SICUREZZA E AVVERTENZA

DANNI DA CALORE – PERICOLO DI INCENDIO

- Non lasciare la fotocamera in luoghi soggetti a notevoli sbalzi di temperatura (ad esempio, in auto). L'alloggiamento e le parti interne potrebbero danneggiarsi, con conseguente rischio di incendio.
- Non avvolgere la fotocamera né appoggiarla su tessuti. Ciò potrebbe causare un accumulo di calore all'interno della fotocamera, con conseguente deformazione dell'involucro e rischio di incendio.

LESIONI E DANNI MATERIALI

- Posizionare la fotocamera solo su una superficie solida. In caso contrario, potrebbe cadere o ribaltarsi, causando danni o lesioni.
- Non utilizzare la fotocamera mentre si corre o si guida. Potresti cadere o causare un incidente stradale.
- Utilizzare per la fotocamera solo un adattatore di rete (non fornito) con una tensione di uscita di 6 V (indicata sulla targhetta identificativa). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di un adattatore di rete non corretto.
- La presa da 230 V utilizzata per l'adattatore di rete (non incluso) non deve essere coperta e deve essere sempre accessibile, in modo che l'adattatore di rete possa essere scollegato rapidamente dalla rete elettrica in caso di necessità.
- Assicurare una ventilazione adeguata e non coprire l'adattatore CA (non in dotazione) per evitare il surriscaldamento.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al dispositivo.
- Non sottoporre il monitor LCD a urti o pressioni. Ciò potrebbe danneggiare il vetro del monitor o causare perdite di liquido dall'interno.
- In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua pulita.
- In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico.
- Danni ai componenti elettronici, al monitor o all'obiettivo causati da agenti esterni come urti, cadute o altro non sono coperti dalla garanzia. Le riparazioni in tal caso non sono gratuite.
- Non far cadere o urtare la fotocamera. Maneggiarla sempre con cura, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

3. INTRODUZIONE

La Wildlife Camera è una telecamera per la sorveglianza e la protezione della fauna selvatica dotata di un sensore a infrarossi a 3 zone. Il sensore è in grado di rilevare improvvisi cambiamenti di temperatura ambiente entro un intervallo di valutazione. I segnali provenienti dal sensore a infrarossi ad alta sensibilità (PIR, sensore a infrarossi passivo) attivano la telecamera e attivano la modalità immagine o video.

CARATTERISTICHE DELLA WILD CAMERA

- Foto da 24 megapixel e video Full HD da 1296.
- WiFi 802.11 b/g/n 2,4-2,5 GHz ad alta velocità fino a 150 Mbps.
- Frequenza ISM Bluetooth a 2,4 GHz.
- WiFi , è possibile visualizzare in anteprima, scaricare ed eliminare direttamente le foto e i video ripresi, scattare foto e registrare video, modificare le impostazioni e visualizzare la capacità della batteria e della memoria tramite l'APP.
- Bluetooth 5.0 a basso consumo per attivare l' hotspot WiFi .
- L'esclusivo design del sensore garantisce un angolo di rilevamento ampio 120° e migliora i tempi di risposta della telecamera.
- Immagini a colori nitide e chiare durante il giorno e immagini in bianco e nero nitide di notte.
- Tempo di attivazione incredibilmente rapido di 0,3 secondi, pre-avvio in 0,2 secondi.
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP66.
- Bloccabile e protetto da password.
- Sulle immagini è possibile visualizzare data, ora, temperatura, percentuale della batteria e fase lunare.
- Con la funzione "Nome fotocamera", le posizioni vengono contrassegnate sulle foto. Se si utilizzano più fotocamere, questa funzione semplifica l'identificazione delle posizioni durante la visualizzazione delle foto.
- Il funzionamento è possibile a temperature estreme da -20 °C a 60 °C.
- Consumo energetico estremamente basso in modalità standby e quindi tempi di funzionamento estremamente lunghi (in modalità standby fino a 6 mesi con 8 batterie AA).


3. INTRODUZIONE

AREE DI APPLICAZIONE

- Fototrappola per la caccia.
- Osservazione di animali o incidenti.
- Telecamera di sicurezza con controllo del movimento per casa, ufficio o luoghi pubblici.
- Qualsiasi supervisione interna ed esterna, in cui deve essere fornita la prova di una violazione.


4. LA TUA FOTOCAMERA

4.1 VISTA FRONTALE

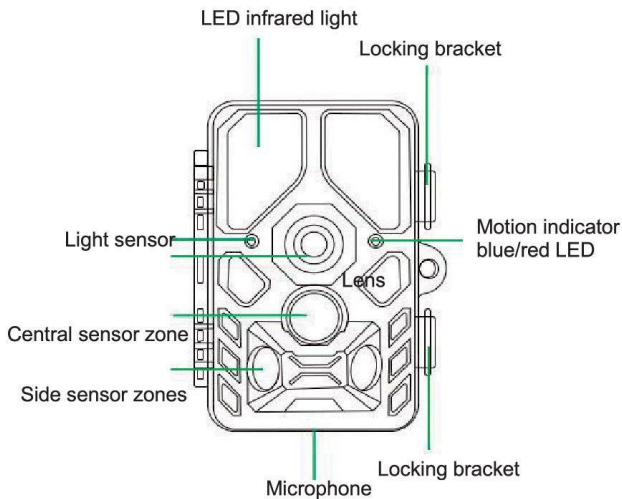


4. LA TUA FOTOCAMERA

4.2 VISTA INTERNA

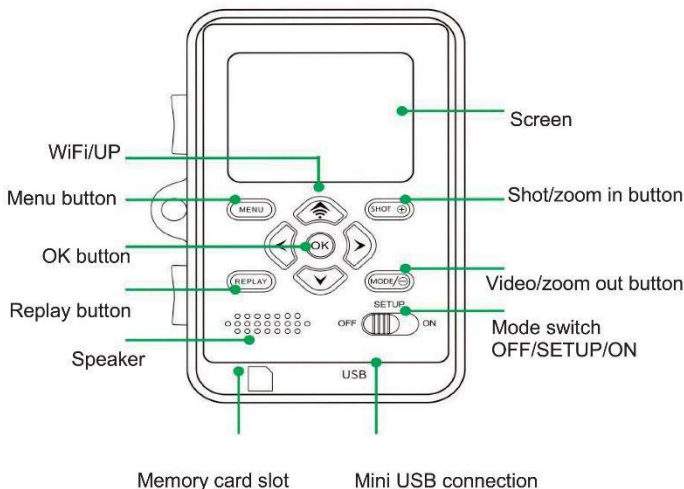

- Il monitor è abilitato solo in modalità SETUP per modificare le impostazioni del menu o visualizzare le foto esistenti.
- Per memorizzare le foto è necessario inserire una memory stick SD o SDHC nello slot per schede di memoria.
- La fotocamera può essere collegata a un computer tramite una connessione mini-USB (USB 2.0).
- Con l'interruttore di modalità è possibile selezionare le tre modalità operative OFF, SETUP e ON



4. LA TUA FOTOCAMERA

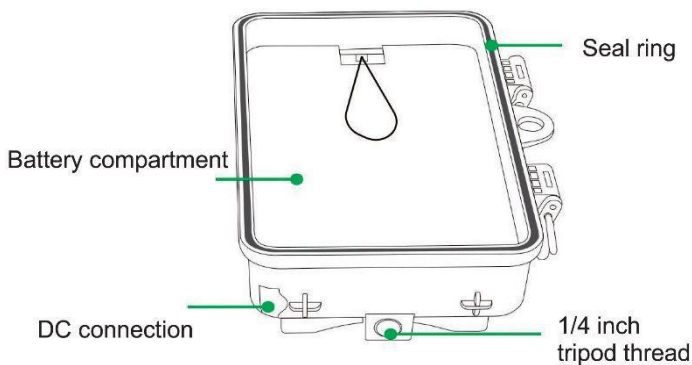

5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA

5.1 APERTURA E CHIUSURA DELLA FOTOCAMERA

I pulsanti di controllo, i collegamenti e le batterie si trovano all'interno della Wildlife Camera.

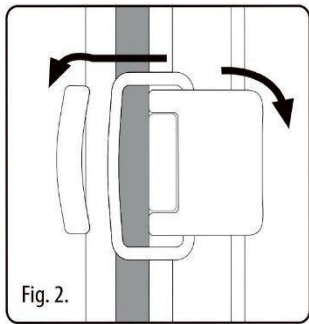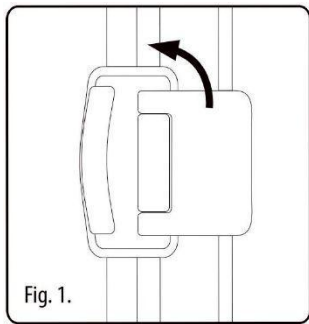


Tra le due staffe di bloccaggio è montato un attacco per lucchetto per bloccare saldamente la telecamera.

5.2. INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Aprire la fotocamera come descritto nella sezione 5.1 per inserire le batterie. Il vano batterie si trova sul retro destro della fotocamera. Aprire il coperchio protettivo del vano batterie tirando leggermente la clip sulla parte superiore prima di sollevare il coperchio.

Per prima cosa, rimuovere le batterie installate dal vano batterie. Inserire 8 batterie completamente cariche come mostrato nell'immagine sottostante. Quando si inseriscono le batterie, prestare attenzione alla posizione corretta indicata per ciascuna batteria nel vano batterie.

5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA

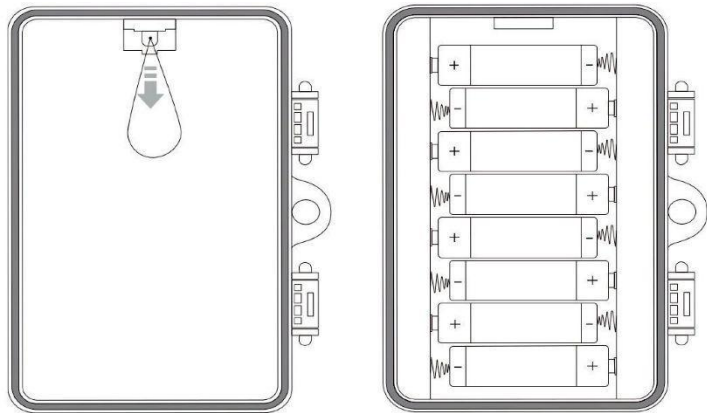


Nota:

Si consiglia di utilizzare 8 batterie alcaline AA per garantire il normale funzionamento della fotocamera. Le batterie ricaricabili NON sono consigliate!

5.3 INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA


Per salvare foto e video è necessario inserire una scheda di memoria. Inserire una scheda di memoria SD/SDHC nell'apposito slot prima di accendere la fotocamera. Spegner la fotocamera e aprirla come descritto nella sezione 5.1. Prima di inserire la scheda di memoria, assicurarsi che la protezione da scrittura sulla scheda di memoria non sia attivata (vedere l'immagine).

5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA

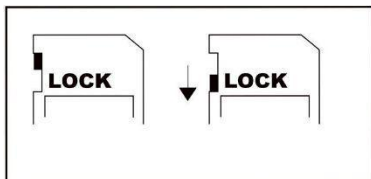

Protezione da
scrittura
sbloccato

Protezione da
scrittura
bloccato

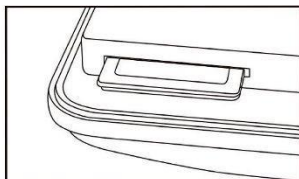


Se la fotocamera visualizza "Scheda protetta", rimuovere la scheda di memoria e riposizionare la protezione da scrittura. Inserire la scheda di memoria come mostrato nell'immagine sopra. Spingere la scheda di memoria nell'apposito slot finché non scatta. Per rimuovere la scheda di memoria, spingerla nuovamente all'interno finché non fuoriesce parzialmente.

NOTA:

- Sono supportate schede di memoria SD/SDHC con capacità fino a 256 GB.
- Utilizzare una scheda di memoria SD/SDHC per U1 CLASS 10 o superiore.

5.4 ALIMENTAZIONE ESTERNA



La telecamera può essere alimentata tramite un alimentatore esterno. È richiesto un alimentatore da 6 V, minimo 2,0 A, con un connettore con diametro esterno di 3,5 mm e interno di 1,35 mm (polo positivo interno, polo negativo esterno).

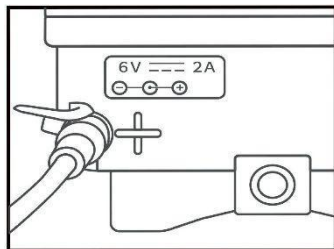

5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA

5.5 MONTAGGIO CON IL CINTURINO

Utilizzare la cinghia di montaggio in dotazione per fissare la Wildlife Camera a un albero o a un altro oggetto. Le immagini seguenti mostrano come fissare la cinghia di fissaggio.

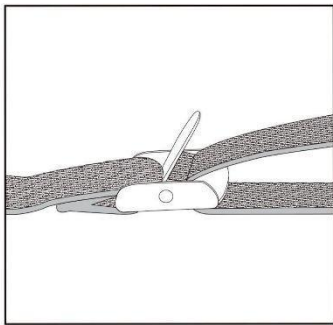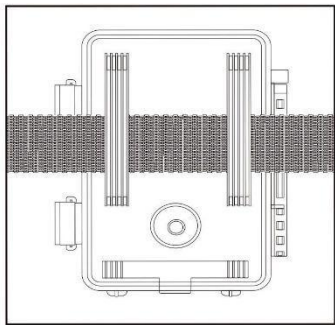


Posizionare la Wildlife Camera come desiderato e tirare l'estremità libera della cinghia di montaggio fino a fissarla saldamente. Per sganciare la cinghia di montaggio, tirare la linguetta della cinghia di montaggio.

5. PREPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA


5.6 PREPARAZIONE DELLA NUOVA FOTOCAMERA PER L'USO

Aprire le staffe di bloccaggio e il coperchio del vano batterie - inserire le batterie - inserire la scheda di memoria - andare su SETUP - accedere al menu di sistema premendo il pulsante MENU - selezionare ripristina impostazioni di fabbrica.


L'alimentatore non deve essere utilizzato durante un temporale. In caso contrario, sussiste il rischio di folgorazione.



Apri il
Coperchio
della batteria




Inserire 8
Pezzi di
batterie.
Batteria
Modello:
AA



Assicurarsi
che la scrittura
protezione sul
la scheda di
memoria è
non attivato



Inserire una scheda di
memoria SD/SDHC U1 classe 10
o superiore nello slot per
schede di memoria prima di
accendere la fotocamera e
selezionare la modalità SETUP
per regolare

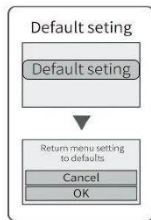

Premere "MENU" per accedere
al menu delle impostazioni di
sistema.

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Prima di configurare la telecamera per la sorveglianza, è necessario configurarla per lo scopo previsto. A tale scopo è disponibile una modalità di impostazione. In questa modalità, è possibile non solo modificare le impostazioni, ma anche scattare foto e registrare video e visualizzare le foto esistenti.

6.1 INTERRUOTTORE DI MODALITÀ

Aprire la fotocamera come descritto nella sezione 5.1. Il selettore di modalità si trova in basso a sinistra all'interno. È possibile selezionare tre modalità operative:

OFF: In modalità OFF la fotocamera è completamente spenta.

CONFIGURAZIONE: selezionare CONFIGURAZIONE per regolare le impostazioni e riprodurre foto e video.

ON: la fotocamera è abilitata per scattare foto automaticamente (modalità Live).

6.2 PULSANTI DI FUNZIONAMENTO

Impostare il selettore di modalità su SETUP e la telecamera e il monitor si accenderanno. Utilizzando i pulsanti di comando, è ora possibile attivare diverse funzioni e modificare le impostazioni. A tale scopo, sul display sono presenti i seguenti pulsanti di comando:

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Funzioni dei pulsanti operativi in modalità standby

Di seguito vengono descritti i pulsanti operativi nella modalità di registrazione con il menu non attivato.

	Aprire il menu Impostazioni utilizzando il pulsante MENU.
	Premere questo pulsante per avviare la modalità di riproduzione.
	Cambia la modalità di lavoro.
	Scatta una foto o un video oppure interrompi la registrazione.
	Attiva/disattiva l'hotspot Wi-Fi.
	Nessuna funzione (in modalità standby).
	Nessuna funzione (in modalità standby).
	Nessuna funzione (in modalità standby).
	Nessuna funzione (in modalità standby).

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Funzioni dei pulsanti operativi in modalità di riproduzione

Di seguito vengono descritti i pulsanti operativi nella modalità di riproduzione con il menu non attivato.

	Accedi all'eliminazione o alla protezione di file video o foto.
	Entra o esci dalla modalità replay.
	Visualizza le immagini/i video esistenti all'indietro e trascinali verso l'alto per visualizzare la foto.
	Visualizza le immagini/i video esistenti in avanti e trascina verso il basso per visualizzare le foto.
	Trascina verso destra per visualizzare le foto oppure ingrandisci e vai direttamente al video.
	Trascina verso sinistra per visualizzare le foto oppure ingrandisci e torna indietro nel video.
	Avvia e metti in pausa la riproduzione dei video.
	Riduci lo zoom delle foto.
	Ingrandisci le foto.

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Funzioni dei pulsanti operativi nell'impostazione MENU


Di seguito vengono descritti i pulsanti operativi nella modalità di riproduzione con menu attivato (modalità Registrazione e Riproduzione).

	Chiudere il menu principale o qualsiasi sottomenu premendo il pulsante MENU.
	Spostarsi di un punto nel menu o incrementare il valore di 1.
	Spostarsi di un punto verso il basso nel menu o diminuire il valore di 1.
	Procediamo con l'impostazione dei dati.
	Torna indietro all'impostazione dei dati.
	Apri le opzioni selezionate o accetta le impostazioni scelte. Confermare ogni modifica a un'impostazione premendo OK. Se la modifica non viene confermata premendo il pulsante OK, la nuova impostazione verrà persa quando si esce dal menu.
	Nessuna funzione (in modalità MENU).
	Nessuna funzione (in modalità MENU).
	Nessuna funzione (in modalità MENU).

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

6.3 IMPOSTAZIONI

Prima di utilizzare la Wildlife Camera, modificare le impostazioni secondo necessità. Far scorrere il selettore di modalità della fotocamera in posizione SETUP per avviare la modalità di configurazione. In modalità Foto o Video, premere il pulsante MENU per richiamare il menu. Di seguito sono elencate tutte le opzioni di menu della fotocamera e i possibili valori di impostazione per la modalità di registrazione. L'impostazione standard è sempre evidenziata in grassetto.

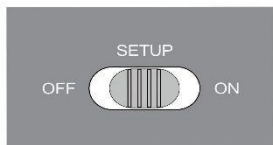

Modalità: Foto, Video, Foto + Video

Seleziona se scattare foto o registrare video quando viene rilevato un movimento. In modalità "Foto + Video", la fotocamera scatta prima un numero definito di foto prima di registrare un video.

Intervallo PIR: predefinito 30 secondi, facoltativo da 5 secondi a 60 minuti.

Seleziona il periodo di configurazione più breve che la telecamera deve attendere prima di reagire all'attivazione successiva del sensore principale dopo il primo rilevamento di un animale. La telecamera non registra immagini o video durante l'intervallo selezionato. In questo modo si evita che la scheda di memoria si riempia di scatti non necessari.

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

NOTA:

Un intervallo di tempo breve, la frequenza di scatto della fotocamera sarebbe elevata e il consumo delle batterie sarebbe elevato. Ciò influirebbe sulla durata delle batterie. Se fosse esattamente il contrario, e l'intervallo di tempo fosse lungo, il consumo delle batterie sarebbe inferiore, garantendo un utilizzo prolungato.

Sensibilità PIR: Alta/Media/Bassa

Time-lapse: disattivato/attivato

Selezionando "On", la telecamera scatta automaticamente foto/video nell'intervallo di tempo selezionato, indipendentemente dal fatto che il sensore PIR abbia rilevato un movimento. Questa funzione è utile per osservare animali a sangue freddo, ad esempio serpenti o piante che si aprono, ecc. Una volta confermata l'impostazione "On" premendo il pulsante OK, è possibile immettere l'intervallo di tempo dopo il quale scattare foto/video.

NOTA:

In questa modalità, la funzione PIR smette di funzionare e la telecamera scatta foto/registra video nell'intervallo di tempo impostato.

LED IR: Auto/Economy/Off

- Imposta la luminosità del LED a infrarossi.

Ripresa notturna con bassa luminosità: nessun LED IR/nessuno spegnimento

- Nessun LED IR: la telecamera scatta foto e registra video senza aprire i LED IR di notte, quando la batteria è piuttosto scarica.
- Nessun arresto: la fotocamera non scatta foto e video di notte quando la batteria è piuttosto scarica

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Periodo di monitoraggio: Off/On

Impostare il timer su "On" se la telecamera deve essere attiva solo entro un determinato intervallo di tempo. Una volta confermato "On" con il pulsante OK, è possibile impostare l'orario di inizio e di fine. Se, ad esempio, l'orario di inizio è impostato sulle 18:35 e l'orario di fine sulle 8:25, la telecamera sarà operativa dalle 18:35 del giorno corrente fino alle 8:25 del giorno successivo. La telecamera non verrà attivata e non scatterà foto o video al di fuori di questo intervallo di tempo.

Impostazione PIR laterale: Off/On

Le due zone laterali del sensore PIR offrono un ampio angolo di rilevamento e rilevano più potenziali fattori scatenanti. A volte si desidera osservare solo un determinato punto. Troppi fattori scatenanti irrilevanti provenienti dalle zone laterali del sensore al di fuori di questo punto accendono e spengono continuamente la telecamera, influenzando notevolmente sulla durata della batteria. In alcune situazioni, potrebbe essere difficile rimuovere rami che interferiscono o evitare la luce solare. In questi casi, è possibile disattivare le zone laterali del

6000000



Dimensioni immagine: 24 M (6544 x 3680), 20 M (5888 x 3312), 16 M (5376 x 3024), 12 M (4608 x 2592), 8 M (3840 x 2160), SM (2960 x 1664), 3 M (2400 x 1344), 2 M (1920 x 1088). Selezionare la risoluzione desiderata per le foto. Si consiglia la risoluzione 5 M. Una risoluzione più alta produce una qualità fotografica leggermente migliore, ma comporta file più grandi che richiedono più spazio sulla scheda di memoria. Le risoluzioni 24 M, 20 M, 16 M, 12 M e 8 M sono generate tramite interpolazione, che può influire sulla qualità.

Numero immagine: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Selezionare il numero di foto da scattare in successione quando la fotocamera viene attivata in modalità Foto. Si prega di osservare anche il parametro Intervallo!

Velocità dell'otturatore: 1/15, 1/20, 1/30

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA



Risoluzione: 1296P (1728x1296, 30 fps), 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), 480 (848x480, 30 fps), 360 (640x360, 30 fps). Seleziona la risoluzione video desiderata. Una risoluzione più alta produce video di qualità superiore, ma genera file più grandi che richiedono più spazio sulla scheda di memoria.

Durata video: predefinita 10 secondi, opzionale 5 secondi ~ 180 secondi Specifica la durata di una registrazione video quando la telecamera viene attivata automaticamente. Il periodo di registrazione per i video non è limitato alla modalità SETUP.

Registra audio: Disattivato/Attivo



Lingua: Selezionare la lingua desiderata per il menu. Sono disponibili le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese, olandese ecc.

Impostazione predefinita (ripristino impostazioni di fabbrica): Annulla/OK
Premere "OK" per ripristinare le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti e confermare la selezione premendo il pulsante OK.

Formatta: Annulla/OK Tutti i file vengono eliminati formattando la scheda di memoria. Premi il pulsante OK e conferma la formattazione selezionando "OK". Si consiglia di formattare la scheda di memoria se è già stata utilizzata su altri dispositivi o se si tratta di una scheda nuova. Attenzione: assicurati di aver eseguito il backup dei file ancora necessari prima di formattarla!

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Data e ora: imposta data e ora

Formato ora: 12 ore/24 ore

Timbro data: On/Off Seleziona "ON" per stampare data, ora, temperatura, percentuale della batteria e fase lunare su ogni foto o video. Altrimenti, seleziona "Off".

Segnale acustico: acceso/spento

Nome telecamera: WIFI CAM**** È possibile utilizzare una combinazione di 10 cifre e 26 lettere per documentare la posizione di foto e video. Quando si utilizzano più telecamere, questo semplifica l'identificazione della posizione durante la visualizzazione di foto e video.

Impostazione password: Off/On

Dopo aver selezionato "On", immettere una password di quattro cifre per proteggere la fotocamera da accessi non autorizzati. Questa password deve essere inserita ogni volta che si accende la fotocamera in modalità SETUP prima di poterla utilizzare.

NOTA:

Se hai dimenticato la password, sblocca la telecamera con la password "OPEN".

Bluetooth: spento/acceso

WiFi : CAMERA WIFI 4K****

È possibile utilizzare una combinazione di 10 cifre e 26 lettere per documentare la posizione di foto e video. Quando si utilizzano più fotocamere, questo semplifica l'identificazione della posizione durante la visualizzazione di foto e video.

Password WIFI: predefinita 12345678

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Spegnimento automatico del WIFI: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti

Se la fotocamera attiva l' hotspot WiFi , ma il telefono non si connette correttamente all'hotspot WiFi entro il tempo selezionato, l' hotspot WiFi si disconnetterà automaticamente e la fotocamera tornerà alla modalità SETUP o ON.

Spegnimento automatico: 3 min/5 min/10 min/Spegnimento

Se non viene eseguita alcuna operazione per un periodo di tempo superiore a quello selezionato, la fotocamera si spegnerà automaticamente in modalità SETUP.

Retroilluminazione: 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, Spento Il monitor LCD si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato.

Versione: puoi controllare la versione del software.

Aggiornamento FW Mcu

In modalità replay, nel menu sono disponibili le opzioni Elimina e Proteggi.

- **Elimina:** seleziona l'opzione "Elimina" per rimuovere singole foto o tutte le foto e i video dalla scheda di memoria, liberando così spazio per nuove foto e video.
- **Elimina tutto:** seleziona l'opzione "Tutto" per eliminare tutte le foto e i video dalla scheda di memoria. Per confermare l'eliminazione di tutte le foto e i video, seleziona "Sì" e premi il pulsante OK. Seleziona "No" per interrompere l'operazione di eliminazione.
- **Elimina corrente:** utilizzando questa opzione è possibile eliminare singole foto e video. Dopo aver selezionato l'opzione premendo il pulsante OK, vengono visualizzati la foto e il video da eliminare. Confermare l'eliminazione selezionando "Sì" e confermando la selezione premendo il pulsante OK. Per terminare il processo di eliminazione, selezionare "No" e confermare premendo OK.
- **Proteggi:** Blocca corrente/ Sblocca corrente/ Blocca tutto/ Sblocca tutto.


6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

6.4. CONNESSIONE APP WIFI

Prima di utilizzare la funzione WiFi , installare l'applicazione APP sul dispositivo smartphone. Scaricare e installare l'app scansionando i codici QR all'interno del vano batteria (all'interno della fotocamera).

6.4.1 CONNETTERE IL BLUETOOTH

Spostare l'interruttore della modalità della fotocamera in posizione TEST o ON, quindi accendere il telefono cellulare, fare clic/aprire l'APP e accedere al PASSAGGIO 1 come mostrato nella figura seguente.

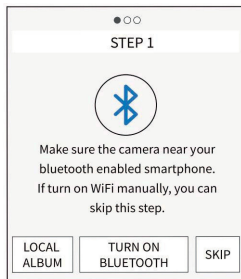


1. Fare clic per accedere a "ALBUM LOCALE", gli utenti possono visualizzare, condividere e modificare le immagini o i video scaricati in precedenza.


6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

2. Fare clic su "ATTIVA BLUETOOTH" e attivare il Bluetooth

In base alle istruzioni dell'APP. L'APP entrerà nel "PASSO 2" e cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth, come mostrato nella figura seguente:

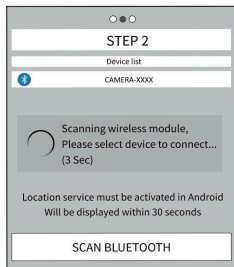


3. I dispositivi Bluetooth cercati verranno visualizzati in ordine alfabetico nell'"elenco dispositivi", come mostrato di seguito:

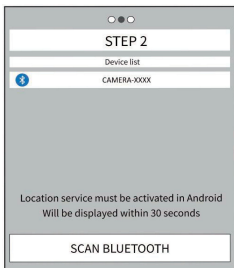

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

4. Fare clic sul dispositivo Bluetooth appropriato, l'APP si conatterà al Bluetooth della fotocamera. Sul telefono cellulare verrà visualizzata la finestra "Connessione in corso...*** attendere...". Dopo la connessione, l'APP entrerà nella "FASE 3", dopodiché il Bluetooth della fotocamera verrà abbinato correttamente al Bluetooth del telefono cellulare.

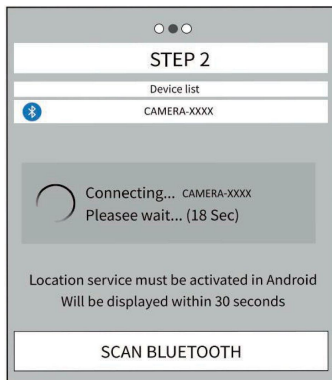

NOTA:

In modalità SETUP, l'utente può connettersi direttamente all'APP quando non desidera utilizzare la funzione Bluetooth: basta premere direttamente il pulsante WIFI sulla telecamera per aprire l' hotspot WiFi . Premere "Salta" nell'APP per accedere all'interfaccia WiFi .

VIDEO DI ISTRUZIONI WIFI

Se vuoi vedere il video con le istruzioni per la configurazione del Wi-Fi , vai a:

oppure scansiona il codice QR qui sotto:




**SCANSIO
NAMI!**


6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

6.4.2 CONNESSIONE WIFI

Una volta stabilita la connessione Bluetooth, l'APP entrerà nella "FASE 3" come mostrato nel diagramma sottostante.

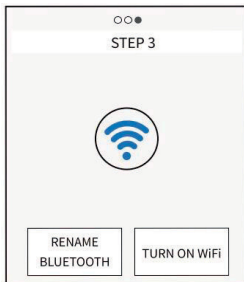

1. Cliccando su "RINOMINA BLUETOOTH", l'utente può modificare il nome del dispositivo Bluetooth in base alle proprie esigenze. Dopo la modifica, cliccare sul pulsante "OK" e salvare. Vedere i dettagli nel diagramma:

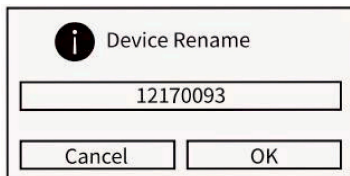


6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

2. Fare clic su "ATTIVA Wi-Fi", dopo un conto alla rovescia di 5 secondi, si passerà all'interfaccia di "IMPOSTAZIONI Wi-Fi", i dettagli sono come mostrato nel diagramma sottostante:



Android

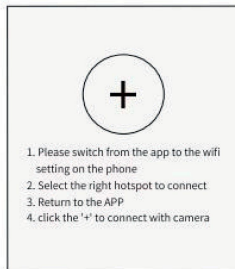

iOS


6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Quando la telecamera riceve il comando di attivare il Wi-Fi , l'hotspot verrà attivato come mostrato di seguito.




Eseguire i passaggi da 1 a 4 seguendo l'interfaccia.

a. Aprire la rete WLAN sul telefono.

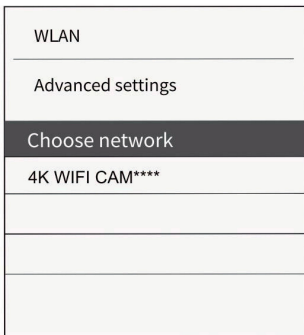

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

b. Connettiti all'hotspot WiFi corretto , la password iniziale è 12345678.

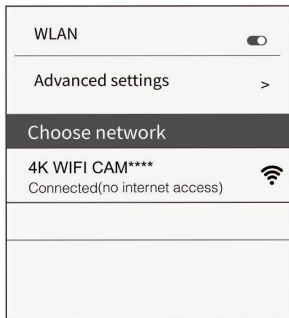


Dopo una connessione riuscita, l'interfaccia visualizzata sulla fotocamera è la seguente:

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Wi-Fi, tornare all'APP; l'APP si conatterà automaticamente alla telecamera oppure fare clic su "+" per connettersi manualmente.

Quando l'APP e la fotocamera si conettono correttamente, l'interfaccia è quella mostrata di seguito:

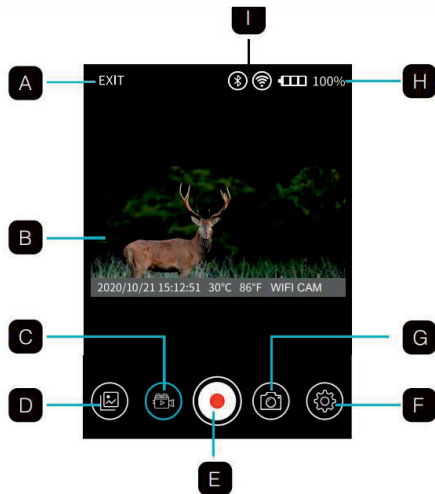


- A. Esci dall'APP
- B. Immagine dal vivo
- C. Modalità video
- D. Rivedi l'immagine o il video
- E. Pulsante di rilascio

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

6.5 ALLINEAMENTO DELLA FOTOCAMERA

La modalità Test è utile per determinare l'angolo di rilevamento e la portata ottimali del sensore di movimento. A tale scopo, fissare la telecamera a circa 1-2 m di altezza su un albero e orientarla nella direzione desiderata. Muoversi lentamente da un lato all'altro dell'area osservata. Muoversi parallelamente alla telecamera. Provare diverse angolazioni e distanze.

- Il LED blu sulla parte anteriore della telecamera indica che sei stato rilevato da una zona di sensori laterali.
- Il LED rosso sulla parte anteriore della telecamera indica che sei stato rilevato da una zona centrale del sensore.

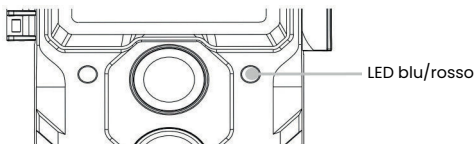

In questo modo è possibile determinare la posizione migliore per l'allineamento della telecamera. Il LED si accende solo in modalità SETUP non appena uno dei sensori rileva un movimento. I LED non si accendono in modalità Live.

Per evitare segnali errati e foto inutili, si consiglia di non utilizzare la fotocamera in punti soleggiati e di verificare che non vi siano rami nell'area attiva del sensore. L'orientamento ottimale è in direzione Nord o Sud. Il raggio di rilevamento dei sensori è di circa 120°.

Verificare inoltre che la telecamera sia posizionata all'altezza corretta, in linea con il punto da osservare. Se necessario, puntare la telecamera verso il basso per un allineamento ottimale.

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

NOTA:

La telecamera Wildlife Camera è conforme alla classe di protezione IP 66. La telecamera è protetta da polvere e spruzzi d'acqua e può quindi essere utilizzata in qualsiasi condizione atmosferica.


6.6 IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ LIVE

L'applicazione standard della Wildlife Camera è la modalità Live. In questa modalità, le foto vengono scattate tramite sensori di movimento o a intervalli, in base alle rispettive impostazioni. Per impostare la modalità Live, portare l'interruttore di modalità in posizione ON. Il LED di stato rosso lampeggia per circa 5 secondi, dopodiché la fotocamera si attiva automaticamente ed entra in modalità

~~Standby~~ Standby. Non appena animali selvatici o altri oggetti entrano direttamente nell'area di rilevamento della zona centrale del sensore, la telecamera inizia a registrare foto e video.

Quando gli animali selvatici entrano nel raggio di rilevamento dei sensori laterali, questi ultimi rilevano il movimento e attivano la telecamera. Non appena gli animali selvatici si spostano ulteriormente nel raggio di rilevamento della zona centrale del sensore, la telecamera inizia a scattare foto/registrazione video.

Se, dopo che i sensori laterali hanno rilevato un movimento, non viene rilevato alcun altro movimento per cinque minuti, la telecamera torna in modalità Standby.

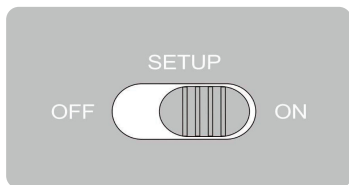

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

VANTAGGI DEI SENSORI PIR (SENSORI A INFRAROSSI PASSIVI)

Per risparmiare la batteria, una termocamera a infrarossi è normalmente in modalità standby, in cui è attivo solo il sensore principale. Non appena la zona centrale del sensore rileva animali selvatici, la termocamera si accende e inizia a scattare foto.

Il tempo che intercorre tra l'attivazione e l'inizio dello scatto è definito "tempo di attivazione". Tuttavia, quando gli animali selvatici si muovono rapidamente davanti alla fotocamera, è possibile che la foto mostri solo la parte posteriore del corpo o addirittura nulla.

La Wildlife Camera risolve questo problema grazie al design esclusivo della zona laterale del sensore PIR. La combinazione delle due zone laterali e della zona centrale del sensore produce un angolo di induzione di 120°, di gran lunga superiore all'angolo di un singolo sensore.

Quando gli animali selvatici attraversano per la prima volta il raggio di rilevamento della zona del sensore PIR laterale, la telecamera si attiva ed è pronta a scattare dopo 0,3 secondi.

Quando l'animale selvatico entra lentamente nel campo di rilevamento del sensore centrale, la telecamera inizia a riprendere e quindi a riprendere l'intero corpo dell'animale.

Questo processo richiede circa 0,2 secondi. Se l'animale selvatico rimane solo nel raggio di rilevamento delle zone laterali del sensore, il sistema è progettato come segue per impedire l'alimentazione permanente della telecamera: se l'animale selvatico non entra nel raggio di rilevamento della zona centrale del sensore e quindi non attiva il sensore, la telecamera torna in modalità standby dopo 5 minuti. Se gli eventi di attivazione si verificano due volte di seguito solo nel raggio di rilevamento della zona laterale del sensore, la telecamera non viene attivata dalla zona laterale del sensore, ma solo dalla zona centrale del sensore. In una fase successiva, quando l'animale selvatico entra finalmente nel raggio di rilevamento della zona centrale del sensore e non si muove rapidamente, la foto (in base al tempo di reazione standard di un secondo) catturerà probabilmente l'intero corpo dell'animale.

6. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

6.7. REGISTRAZIONE NOTTURNA

Durante le riprese notturne, i LED a infrarossi (LED IR) nella parte anteriore della Wildlife Camera forniscono la luce necessaria per scattare le foto. La Wildlife Camera utilizza LED IR a lunghezza d'onda lunga, per ridurre al minimo la luce rossa.

Il numero di LED IR in dotazione genera un angolo di deflessione elevato, consentendo così la registrazione notturna a una distanza compresa tra 3 e 20 m, senza sovraesporre l'oggetto. Tuttavia, anche oggetti riflettenti possono causare sovraesposizione in questo intervallo (ad esempio, segnali stradali). Si prega di notare che la registrazione notturna con LED IR produce immagini in bianco e nero

6.8. FORMATO DEL FILE

La Wildlife Camera memorizza foto e video sulla scheda di memoria nella cartella "\DCIM\ MOVIE&PHOTO". Alle foto viene assegnato un nome file con estensione "JPG" (esempio: "IM_00001.JPG"), mentre ai video viene assegnato un nome file con estensione ".MP4" (esempio: "VD_00002.MP4").

In modalità SETUP e OFF, utilizzare il cavo USB in dotazione per trasferire i file sul computer. In alternativa, è possibile inserire la scheda di memoria in un lettore di schede del computer. Il file video può essere riprodotto con la maggior parte dei programmi standard, come Windows Media Player, QuickTime, ecc.

7. CONNESSIONE AL COMPUTER


NOTA:

La Wildlife Camera può essere collegata a un computer tramite i cavi USB in dotazione per visualizzare foto/video esistenti.

Finestre	Macintosh
Pentium III o superiore	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	Sistema operativo 10.3.9 o successivo
512 MB di RAM	512 MB di RAM
1 GB di spazio disponibile sul disco rigido	1 GB di spazio disponibile sul disco rigido
Risoluzione dello schermo 1024x768	Risoluzione dello schermo 1024x768
Connessione USB disponibile	Connessione USB disponibile

1. Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB.
2. In modalità USB la fotocamera si accende automaticamente, indipendentemente dalla selezione effettuata sull'interruttore di modalità.
3. La fotocamera si installa sul computer come unità aggiuntiva con il nome "Dispositivo di archiviazione rimovibile".
4. Fare doppio clic sul dispositivo per rilevare la cartella "DCIM".
5. Le foto e i video si trovano nelle sottocartelle della cartella "DCIM".
6. È possibile copiare o spostare file di foto e video sul computer. In alternativa, è possibile inserire la scheda di memoria in un lettore di schede del computer.

7. CONNESSIONE AL COMPUTER

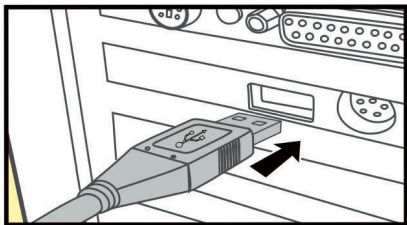

NOTA:

I computer Mac mostrano un'unità "Sconosciuta" sul desktop. Cliccando sull'unità, si avvia automaticamente il programma "iPhoto".

8. SPECIFICHE TECNICHE

NOTA:

I computer Mac mostrano un'unità "Sconosciuta" sul desktop. Cliccando sull'unità, si avvia automaticamente il programma "iPhoto".

IMMAGINE E VIDEO	
Risoluzione della foto	24 MP (6544x3680), 20 MP (5888x3312), 16 MP (5376x3024), 12 MP (4608x2592), 8 MP (3840x2160), 5 MP (2960x1664), 3 MP (2400x1344). 2 MP (1920x1088)
Schermo	LCD TFT a colori da 2,3" ; 320x240 pixel
Lente	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Filtro IR automatico
Tempo di attivazione	Circa 0,4 secondi; Pre-avvio 0,2 secondi
Risoluzioni video	1296P (1728x1296, 30 fps), 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1080x720, 30 fps), 480P (848x480, 30 fps), 360P (640x360, 30 fps)
Efficacia	Diurno: 1 m - 30 m; Notturmo: 3 m - 20 m
Formati di archiviazione	Foto: JPEG; Video: MPEG-4 (H.264)
AUDIO	
Microfono	Raccolta di suoni ad alta sensibilità da -42 dB
Oratore	1W, 85dB
Wi-Fi e Bluetooth	
WIFI	2,4 - 2,5 GHz 802.11 b/g/n (alta velocità fino a 150 Mbps)
Frequenza Bluetooth 5.0	Frequenza ISM 2,4 GHz

8. SPECIFICHE TECNICHE

ATTIVA L'ALLARME	
Angolo di rilevamento dei sensori	Zona sensore centrale: 60°; Zona sensore laterale: ciascuna 30°; Zona sensore anale totale : 120°
Distanza di attivazione	Fino a 20 metri
Sensibilità PIR	Alto/Medio/Basso
ARCHIVIAZIONE DEI DATI	
Supporto di registrazione	Supporta schede di memoria SD/SDHC fino a 128 GB (opzionale)
VISIONE NOTTURNA	
Modalità giorno/notte	Giorno/notte, commutazione automatica
IR-CUT	Incorporato
Flash IR	36 LED a infrarossi da 940 nm; portata 20 m senza bagliore
APP	
Requisiti di sistema	iOS 9.0 o Android 5.1 o versioni successive.
Anteprima video in tempo reale	Supporta solo la modalità AP, connessione video diretta, facile da installare e testare.
Funzione APP	Obiettivo di installazione, impostazione dei parametri, sincronizzazione temporale , test di scatto, avviso di alimentazione, avviso scheda SD/SDHC, test PIR
Impostazione rapida dei parametri	Supportato.
Gestione dei dati online	Video, foto, eventi: supporta la visualizzazione, l'eliminazione e il download online.
ALIMENTAZIONE E CONSUMO ENERGETICO	
Alimentazione elettrica	Batterie Bx tipo LR6 (AA); Alimentatore esterno da 6 V, almeno 2 A (non fornito)
Tempo di standby	Circa 6 mesi (con 8 batterie)

8. SPECIFICHE TECNICHE

	ALTRI
Protetto dagli spruzzi d'acqua	Sì Classe di protezione IP 66 (spruzzi d'acqua)
Conessioni	Mini USB2.0
Dimensioni	Circa 135 (A) x 103 (L) x 76 (P) mm

NOTA:

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche.

9. Domande frequenti

La fotocamera non si accende	- Verificare che le batterie siano installate correttamente. - Verificare che la capacità della batteria non sia bassa o esaurita. In tal caso, sostituirla con batterie nuove.
La fotocamera si spegne automaticamente	- Verificare che la capacità della batteria sia inferiore all'1%. In tal caso, provare a sostituirla con batterie nuove per l'uso all'aperto o a collegare l'adattatore CA per l'uso in ambienti chiusi.
Mostra "Errore scheda SD"	- Assicurarsi che la scheda SD sia di classe 10 o superiore. - Utilizzare la fotocamera per formattare la scheda SD per la prima volta.
I video sono discontinui o saltellanti quando vengono riprodotti su un computer	- Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti del sistema informatico. - Assicurarsi che il formato video MP4 possa essere riprodotto sul tuo computer.
L'immagine non è chiara	- Assicurarsi di aver rimosso le pellicole protettive dai LED IR e dalle lenti prima dell'uso. - Assicurarsi che la lente non sia sporca.
La fotocamera non scatta immagini o registra video	- Se la memoria della scheda SD è piena, trasferisci le immagini o i video sul computer oppure elimina alcuni file in modalità Replay. - La scheda di memoria non è formattata correttamente. Formattare nuovamente la scheda SD o utilizzarne una nuova.
La fotocamera non può spegnersi	- Se si verifica un malfunzionamento, rimuovere tutte le batterie per resettare la fotocamera.
Hai dimenticato la password?	- Inserire le parole "OPEN" nel caso in cui si dimentichi la password per avviare la macchina.
Il telefono non è riuscito a connettersi al Wi-Fi	- Verificare che la password Wi-Fi sia corretta.
Hai dimenticato la password del WIFI	- L'impostazione predefinita è la telecamera, quindi la password è "12345678".
Il Bluetooth non è riuscito ad aprire l'hotspot WIFI	- Controllare nel menu se "Bluetooth" è "ON".

10. INFORMAZIONI SUL SISTEMA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
- Pentium® è un marchio registrato di Intel Corporation. Macintosh è un marchio di Apple Computer Inc.
- SD™ è un marchio registrato.

10.1 CURA

Non utilizzare detergenti corrosivi, come alcol denaturato, diluenti, ecc., per pulire l'alloggiamento della fotocamera e gli accessori in dotazione. Se necessario, pulire i componenti del sistema con un panno morbido e asciutto.

10.2 CONSERVAZIONE

Rimuovere sempre la batteria dall'alloggiamento se la fotocamera non viene utilizzata per un certo periodo di tempo e conservarla separatamente. Sia per l'uso quotidiano che per periodi più lunghi, le batterie possono essere conservate in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

10.3 SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, separare gli imballaggi in base alla tipologia e smaltirli nel rispetto delle normative ambientali negli appositi contenitori di raccolta. Le batterie e gli accumulatori non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire le batterie usate ai punti di raccolta comunali o ai rivenditori di batterie. Pertanto, le batterie e gli accumulatori presentano il simbolo qui accanto.

Corretto smaltimento del prodotto: il simbolo a lato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici nell'UE. Si prega di utilizzare i punti di raccolta e restituzione del proprio comune o di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. In questo modo si evitano potenziali effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute derivanti da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio competente del proprio paese.

11. Istruzioni di Sicurezza

1. Uso previsto

L'EZ45 è progettato per l'uso all'aperto nell'osservazione della fauna selvatica, nel monitoraggio della natura e per attività ricreative. Il dispositivo è destinato a catturare immagini statiche e video di animali e ambienti naturali senza disturbarli. Deve essere utilizzato esclusivamente come descritto in questo manuale e in conformità con le normative locali. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può comportare rischi o invalidare la garanzia.

2. Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Conservarle per future consultazioni.

- **Alimentazione e batterie:** Utilizzare solo il tipo di batterie specificato o unità di alimentazione approvate. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi differenti. Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per lunghi periodi, per evitare perdite o danni.
- **Fuoco e calore:** Non esporre l'unità, le batterie o i pannelli solari a fiamme libere, fonti di calore elevate o alla luce diretta del sole per lunghi periodi. Non tentare mai di bruciare o incenerire le batterie.
- **Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini per prevenire rischi di soffocamento, lesioni agli occhi causate dai LED a infrarossi o ingestione di batterie.
- **Modelli a energia solare:** Posizionare i pannelli solari in una posizione sicura e stabile, con esposizione diretta alla luce solare. Non coprire il pannello e non esporlo a urti violenti. Pulire il pannello solo con un panno morbido.
- **Modelli wireless e radio:** Alcuni modelli possono contenere trasmettitori Wi-Fi o 4G. Assicurarsi che l'uso sia conforme alle normative locali sull'allocatione delle frequenze. Non utilizzare il dispositivo in aree dove le trasmissioni wireless sono vietate, come ospedali o aerei.

11. Istruzioni di Sicurezza

- **Ambiente:** Il dispositivo è resistente alle intemperie con un grado di protezione IP come specificato. Non immergerlo in acqua. Assicurarsi sempre che i coperchi in gomma e le porte siano ben chiusi prima dell'uso all'aperto.
- **LED a infrarossi:** La fotocamera utilizza illuminazione a infrarossi. Non guardare direttamente i LED a distanza ravvicinata, soprattutto bambini o persone con occhi sensibili.

3. Installazione e funzionamento

Installare il dispositivo in modo sicuro utilizzando la cinghia, la staffa o il sistema di montaggio forniti. Assicurarsi che non possa cadere o essere facilmente manomesso dagli animali. Scegliere una posizione stabile che eviti l'esposizione diretta a piogge intense o inondazioni. Inserire una scheda di memoria compatibile (SD o microSD, con capacità specificata) solo quando il dispositivo è spento. Non forzare la scheda nello slot. Quando si collega a un computer tramite USB, assicurarsi di richiudere il coperchio della porta per mantenere la resistenza agli agenti atmosferici.

Accendere il dispositivo seguendo le istruzioni. Configurare data, ora e impostazioni di sensibilità secondo necessità. Testare il posizionamento per confermare il campo visivo e la precisione di rilevamento. Evitare di puntare la fotocamera verso strade pubbliche, proprietà vicine o aree dove le persone abbiano una ragionevole aspettativa di privacy.

4. Manutenzione e pulizia

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici, detergenti o aria compressa. Controllare regolarmente l'alloggiamento, le guarnizioni e i connettori per mantenere l'integrità impermeabile. Assicurarsi che il pannello solare, se presente, sia libero da polvere, neve o altre ostruzioni. Se si osserva condensa all'interno dell'alloggiamento, rimuovere le batterie e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo. Non tentare di smontare o riparare il prodotto autonomamente; contattare l'assistenza Camouflage Outdoor per il servizio.

11. Istruzioni di Sicurezza

5. Smaltimento ambientale

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. È soggetto alle disposizioni della Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici tramite punti di raccolta ufficiali. Le batterie devono essere raccolte e riciclate separatamente in conformità con le leggi locali. I materiali di imballaggio devono essere riciclati in base alle categorie indicate (ad esempio, carta e cartone nel flusso di riciclaggio della carta).

6. Conformità UE

Questo prodotto è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (UE) 2023/988 e alle direttive armonizzate dell'UE pertinenti, inclusa la Direttiva Bassa Tensione, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva RoHS. La marcatura CE sul prodotto indica la conformità ai requisiti applicabili. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile su richiesta presso il produttore.

12. Garanzia

Siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti. Manteniamo sempre le nostre promesse. Offriamo un periodo di garanzia e un servizio avanzato. Quando acquistate un prodotto, siete coperti da una garanzia limitata.

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti di materiale e lavorazione per una garanzia limitata dalla data di acquisto originale. Questa garanzia non copre i danni causati dal consumatore, come l'uso improprio, l'abuso, la manipolazione o l'installazione non corretta o il tentativo di riparazione da parte di persone diverse dai nostri tecnici autorizzati. Durante il periodo di garanzia, a nostra discrezione, ripareremo o sostituiremo la fotocamera con un modello identico o comparabile senza modifiche. La garanzia si estende solo all'acquirente originale presso un nostro rivenditore autorizzato. L'acquisto è necessario per ricevere i vantaggi della garanzia. La garanzia su qualsiasi prodotto sostitutivo fornito nell'ambito della garanzia originale continuerà per il resto del periodo di garanzia applicabile al prodotto originale. Questa garanzia si applica solo ai difetti derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione in condizioni normali di utilizzo e non copre la normale usura del prodotto.

Se è necessario restituire un prodotto in base alla presente garanzia, contattare il proprio fornitore.

Garanzia commerciale: si precisa che la presente è una garanzia convenzionale fornita dal produttore e non sostituisce né limita i rimedi gratuiti di cui il consumatore può avvalersi ai sensi del Codice del Consumo.



Il sottoscritto, Camouflage Outdoor B.V., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Camouflage EZ45 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione EU di conformità è disponibile scansionando il seguente codice QR:



**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**

CAMOUFLAGE



Camouflage

EZ45

Manual de instrucciones



ENLACE A TODOS LOS MANUALES EN IDIOMAS



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTENIDO DEL PAQUETE
2. AVISOS DE PELIGRO, SEGURIDAD Y ADVERTENCIA
3. INTRODUCCIÓN
4. TU CÁMARA
5. PREPARANDO LA CÁMARA
6. USO DE LA CÁMARA
7. CONECTANDO A LA COMPUTADORA
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9. Preguntas frecuentes
10. INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL SISTEMA

SITIO WEB DE CAMUFLAJE

Escanea el código QR para acceder directamente a nuestra web, donde encontrarás una amplia gama de vídeos, guías y tutoriales de productos. ¡Accede de forma rápida y sencilla a toda la información que necesitas para sacarle el máximo partido a tu producto!



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la cámara digital de vida silvestre con camuflaje EZ45.

Este producto es una cámara digital para grabar y observar la vida salvaje. Para que nuestro producto sea fácil de usar y tenga una comprensión general, hemos preparado este manual específicamente para usted. Este manual explica cómo utilizar esta cámara de forma sistemática. Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo, para que pueda dominar el método de forma rápida y correcta.

El contenido de este manual es solo de referencia y utiliza la información más reciente disponible al momento de redactarlo. Las pantallas, ilustraciones, etc. utilizadas en este manual tienen como objetivo brindar una explicación más detallada e intuitiva del funcionamiento de la cámara. Debido a las diferencias en el desarrollo de la tecnología y los lotes de producción, pueden diferir ligeramente de la cámara que utiliza.

Si tiene alguna pregunta durante el uso de este producto, comuníquese con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.

1. CONTENIDO DEL PAQUETE

Desembale la cámara con cuidado y compruebe que todos los componentes siguientes estén incluidos en la caja:

- La cámara digital de camuflaje para vida salvaje
- Correa de sujeción
- Cable USB
- Manual de instrucciones

Nota:

- Retire la lámina protectora de la lente de la cámara tirando de la pestaña que sobresale.
- ¡Precaución! Mantenga las láminas de plástico fuera del alcance de los bebés y los niños pequeños, ya que existe riesgo de asfixia.

2. AVISOS DE PELIGRO, SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la cámara y sus accesorios puede resultar peligroso para usted y para otras personas y puede dañar la cámara. Por lo tanto, le solicitamos que lea las siguientes instrucciones de peligro, seguridad y advertencia y las respete estrictamente.

Uso previsto

Esta cámara está diseñada para tomar fotografías y grabar videoclips digitales. La cámara está diseñada para uso privado y no es adecuada para fines comerciales.

Peligros para niños y personas con capacidad limitada para operar equipos electrónicos

La cámara, los accesorios y el embalaje no son juguetes para niños. Por lo tanto, deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños. Existe peligro de electrocución, envenenamiento y asfixia. La cámara y los accesorios no deben ser utilizados por niños ni personas con capacidades limitadas. La cámara solo debe ser utilizada por personas que sean capaces física y mentalmente de manejarla de forma segura.

PELIGRO ELÉCTRICO

- Apague la cámara y extraiga las baterías si algún objeto extraño o líquido ha entrado en la cámara. Deje que todas las piezas se sequen completamente. De lo contrario, existe riesgo de incendio o electrocución.
- Apague la cámara y extraiga las baterías si la cámara se ha caído o si la carcasa se ha dañado. De lo contrario, existe riesgo de incendio y electrocución.
- La cámara no debe desmontarse, modificarse ni repararse, ya que existe riesgo de incendio y electrocución.
- Utilice únicamente un adaptador de corriente (no incluido) con una tensión de salida de 6 V (consulte la placa de características). De lo contrario, existe riesgo de incendio o electrocución.
- Desconecte la alimentación desenchufando el adaptador de corriente del tomacorriente de pared.
- Un adaptador de corriente conectado (no incluido) puede seguir consumiendo energía y, por lo tanto, es una fuente de peligro.

2. AVISOS DE PELIGRO, SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

DAÑOS POR CALOR - PELIGRO DE INCENDIO

- No deje la cámara en lugares expuestos a aumentos de temperatura significativos (por ejemplo, un automóvil). La carcasa y las piezas internas pueden dañarse, lo que a su vez puede provocar un incendio.
- No envuelva la cámara ni la coloque sobre telas. Esto puede provocar una acumulación de calor en el interior de la cámara que puede provocar la deformación de la carcasa y crear un riesgo de incendio.

LESIONES Y DAÑOS MATERIALES

- Coloque la cámara únicamente sobre una superficie sólida. De lo contrario, la cámara podría caerse o volcarse, lo que provocaría daños o lesiones.
- No utilice la cámara mientras corre o conduce. Podría caerse o provocar un accidente de tráfico.
- Utilice únicamente un adaptador de red (no incluido) para la cámara, con una tensión de salida de 6 V (indicada en la placa de características). No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de un adaptador de red incorrecto.
- La toma de 230 V utilizada para el adaptador de red (no incluido) no debe estar cubierta y debe estar siempre accesible para poder desconectar rápidamente el adaptador de red de la red eléctrica en caso necesario.
- Proporcione una ventilación adecuada y no cubra el adaptador de CA (no incluido) para evitar el sobrecalentamiento.
- Coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el dispositivo o cerca de él.
- No someta el monitor LCD a golpes ni presiones, ya que esto podría dañar el cristal del monitor o provocar que el líquido se derrame desde el interior.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia.
- En caso de contacto con los ojos, consulte inmediatamente a un médico.
- La garantía no cubre los daños en los componentes electrónicos, el monitor o la lente causados por factores externos como golpes, caídas u otros. Las reparaciones no son gratuitas.
- No deje caer ni golpee la cámara. Manipúlela siempre con cuidado, ya que podría dañarse.

3. INTRODUCCIÓN

La cámara de vida salvaje es una cámara de vigilancia y vigilancia con un sensor de infrarrojos de 3 zonas. El sensor puede detectar cambios repentinos en la temperatura ambiente dentro de un rango de evaluación. Las señales del sensor de infrarrojos de alta sensibilidad (PIR, sensor de infrarrojos pasivo) encienden la cámara y activan el modo de imagen o video.

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA WILD

- Fotografía de 24 megapíxeles y video Full HD de 1296.
- 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi Alta velocidad hasta 150Mbps.
- Frecuencia ISM de 2,4 GHz Bluetooth.
- Wi-Fi Función, puede obtener una vista previa, descargar y eliminar directamente las fotos y videos tomados, tomar fotos y videos, cambiar configuraciones y ver la batería y la capacidad de la memoria a través de la APLICACIÓN.
- Bluetooth 5.0 de bajo consumo para activar el Wi-Fi punto de acceso.
- El diseño único del sensor proporciona un ángulo de detección amplio de 120° y mejora el tiempo de respuesta de la cámara.
- Imágenes en color nítidas y claras durante el día e imágenes nítidas en blanco y negro durante la noche.
- Tiempo de disparo impresionantemente rápido de 0,3 segundos, prearranque en 0,2 segundos.
- Protegido contra salpicaduras de agua según norma IP66.
- Bloqueable y protegido con contraseña.
- Se pueden mostrar la fecha, la hora, la temperatura, el porcentaje de batería y la fase lunar en las imágenes.
- Con la función "Nombre de la cámara", las ubicaciones se etiquetan en las fotos. Si se utilizan varias cámaras, esta función facilita la identificación de las ubicaciones al ver las fotos.
- El funcionamiento es posible bajo temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C.
- Consumo de energía extremadamente bajo en modo de espera y, por lo tanto, tiempos de funcionamiento extremadamente largos (en modo de espera hasta 6 meses con 8 pilas AA).


3. INTRODUCCIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Cámara trampa para caza.
- Observación de animales o incidentes.
- Cámara de seguridad controlada por movimiento para el hogar, la oficina o el público.
- Cualquier supervisión interna o externa, en la que se deba aportar prueba de un incumplimiento.


4. TU CÁMARA

4.1 VISTA FRONTAL

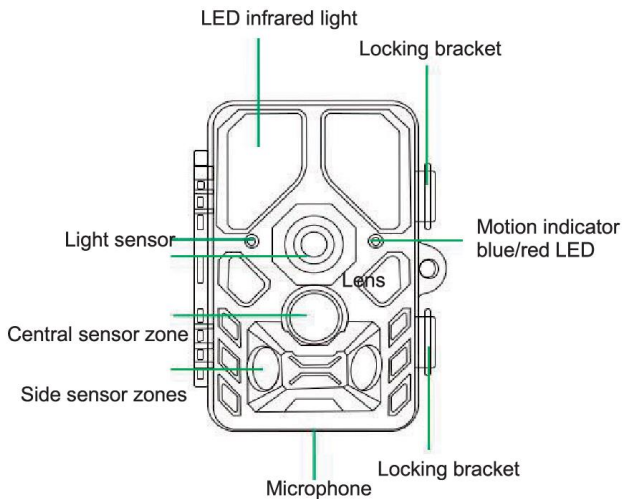


4. TU CÁMARA

4.2 VISTA INTERIOR

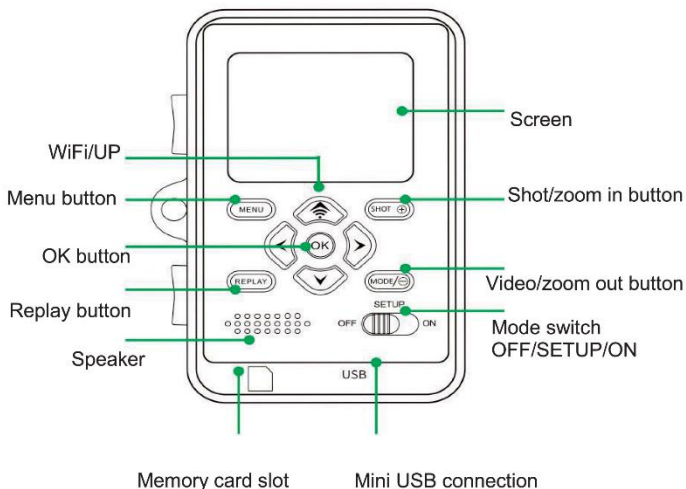

- El monitor solo está habilitado en el modo CONFIGURACIÓN para cambiar la configuración del menú o ver fotos existentes.
- Para almacenar fotografías es necesario insertar una tarjeta de memoria SD o SDHC en la ranura para tarjetas de memoria.
- La cámara se puede conectar a una computadora mediante una conexión mini-USB (USB 2.0).
- Con el interruptor de modo, se pueden seleccionar los tres modos de funcionamiento APAGADO, CONFIGURACIÓN y ENCENDIDO.



4. TU CÁMARA

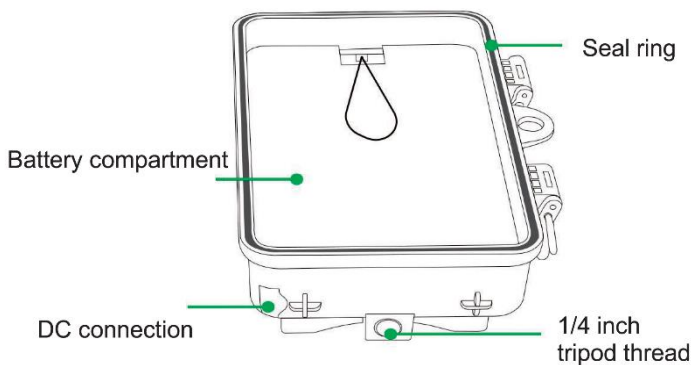

5. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA

5.1 APERTURA Y CIERRE DE LA CÁMARA

Los botones de control, las conexiones y las baterías se encuentran dentro de la cámara de vida silvestre.

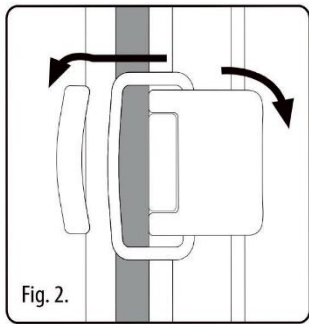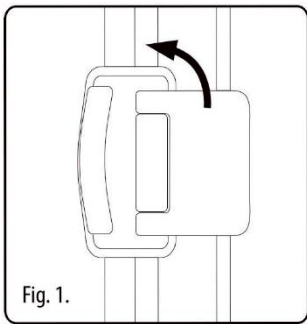


Se coloca un candado entre los dos soportes de bloqueo para bloquear la cámara de forma segura.

5.2. INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS

Abra la cámara como se describe en la sección 5.1 para insertar las baterías. El compartimento de las baterías se encuentra en la parte posterior derecha de la cámara. Abra la tapa protectora del compartimento de las baterías tirando ligeramente del clip de la parte superior antes de levantar la tapa.

En primer lugar, extraiga las baterías instaladas del compartimento de las baterías. Inserte 8 baterías completamente cargadas como se muestra en la imagen siguiente. Al insertar las baterías, preste atención a la posición correcta, como se indica para cada batería en el compartimento de las baterías.

5. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA

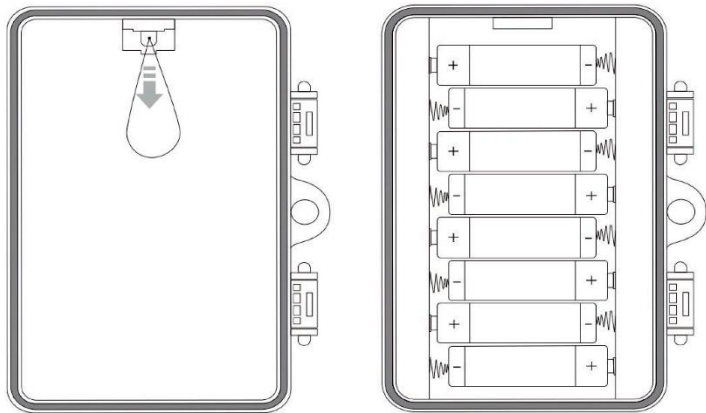


Nota:

Recomendamos utilizar 8 pilas alcalinas AA para garantizar el funcionamiento normal de la cámara. Pilas recargables;NO se recomiendan!.

5.3 INSERCIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA


Para guardar fotografías y vídeos es necesario insertar una tarjeta de memoria. Inserte una tarjeta de memoria SD/SDHC en la ranura para tarjetas de memoria antes de encender la cámara. Apague la cámara y ábrala como se describe en la sección 5.1. Antes de insertar la tarjeta de memoria, asegúrese de que la protección contra escritura de la tarjeta de memoria no esté activada (ver imagen).

5. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA

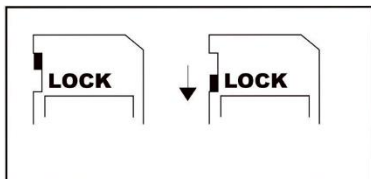

Protección
contra escritura
desbloqueado

Protección
contra escritura
bloqueado

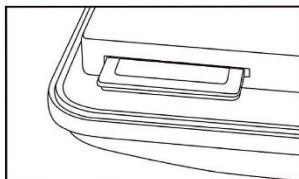


Si la cámara muestra "Tarjeta protegida", extraiga la tarjeta de memoria y vuelva a colocar la protección contra escritura. Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en la imagen de arriba. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura hasta que haga clic. Para extraer la tarjeta de memoria, vuelva a empujarla hasta que se expulse parcialmente.

NOTA:

- Se admiten tarjetas de memoria SD/SDHC de hasta 256 GB de capacidad.
- Utilice una tarjeta de memoria SD/SDHC para UI CLASE 10 o superior.

5.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA



La cámara puede funcionar con una fuente de alimentación externa. Se requiere una fuente de alimentación de 6 V, mínimo 2,0 A, con un conector de diámetro externo de 3,5 mm y diámetro interno de 1,35 mm (polo positivo interno, polo negativo externo).

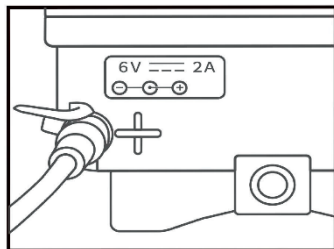

5. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA

5.5 MONTAJE CON LA CORREA

Utilice la correa de montaje suministrada para fijar la cámara de vida silvestre a un árbol u otro objeto. Las imágenes a continuación muestran cómo sujetar la correa de sujeción.

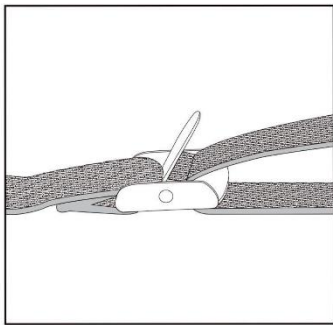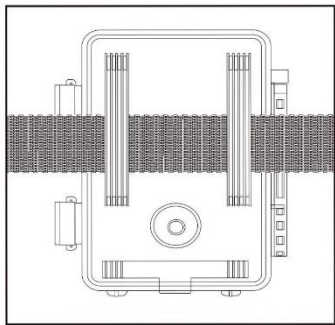


Coloque la cámara de vida silvestre como desee y tire del extremo suelto de la correa de montaje hasta que la cámara quede firmemente sujeta. Para soltar la correa de montaje, tire de la pestaña de la correa de montaje.

5. PREPARACIÓN DE LA CÁMARA

5.6 CÓMO PREPARAR SU NUEVA CÁMARA PARA SU USO

Abra los soportes de bloqueo y la tapa del compartimento de las baterías - inserte las baterías - inserte la tarjeta de memoria - vaya a CONFIGURACIÓN - ingrese al menú del sistema presionando el botón MENÚ - seleccione restablecer la configuración de fábrica.


No se debe utilizar la fuente de alimentación durante una tormenta eléctrica, ya que existe peligro de electrocución.

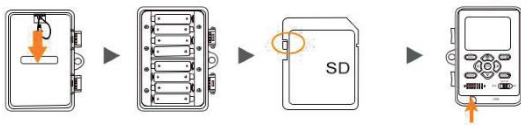

Abrir el
Tapa de la batería
Insertar 8
Pilas de
Baterías.
Batería
Modelo: AA

Cerciorarse
Que la escriba
protección en el
La tarjeta de memoria
No activado

Inserte una tarjeta de
memoria SD/SDHC U1 clase 10
o superior en la ranura para
tarjetas de memoria antes de
encender la cámara y
seleccione el modo
CONFIGURACIÓN para ajustar

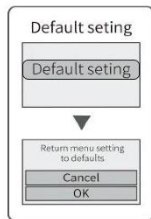

Presione "MENÚ" para ingresar
al menú de configuración del
sistema.

6. USO DE LA CÁMARA

Antes de configurar la cámara para vigilancia, es necesario configurarla para el propósito correspondiente. Para ello, se dispone de un modo de configuración. En este modo, no solo se pueden cambiar los ajustes, sino que también se pueden tomar fotografías y vídeos y ver las fotografías existentes.

6.1 INTERRUPTOR DE MODO

Abra la cámara como se describe en la sección 5.1. El interruptor de modo se encuentra en la parte inferior izquierda del interior. Se pueden seleccionar tres modos de funcionamiento:

APAGADO: La cámara está completamente apagada en el modo OFF.

CONFIGURACIÓN: Seleccione CONFIGURACIÓN para ajustar la configuración y reproducir fotos y vídeos.

EN: La cámara está habilitada para tomar fotografías automáticamente (modo en vivo).

6.2 BOTONES DE FUNCIONAMIENTO

Coloque el interruptor de modo en SETUP y la cámara y el monitor se encenderán. Mediante los botones de operación, ahora se pueden activar varias funciones y cambiar los ajustes. Para ello, se proporcionan los siguientes botones de operación en la pantalla:

6. USO DE LA CÁMARA

Funciones de los botones de operación en modo de espera

A continuación se describen los botones de funcionamiento en el modo de grabación con el menú no activado.

	Abra el menú Configuración utilizando el botón MENÚ.
	Presione este botón para iniciar el modo de repetición.
	Cambiar el modo de trabajo.
	Toma una fotografía o un vídeo, o detén la grabación.
	Enciende o apaga el punto de acceso Wi-Fi.
	Sin función (en modo de espera).
	Sin función (en modo de espera).
	Sin función (en modo de espera).
	Sin función (en modo de espera).

6. USO DE LA CÁMARA

Funciones de los botones de operación en modo de reproducción

A continuación se describen los botones de funcionamiento en el modo de reproducción con el menú no activado.

	Ingrese para eliminar o proteger archivos de vídeo o fotos.
	Entrar o salir del modo de repetición.
	Vea las imágenes/videos existentes hacia atrás y arrástrelos hacia arriba para ver la foto.
	Vea las imágenes/videos existentes hacia adelante y arrástrelos hacia abajo para ver las fotos.
	Arrastre hacia la derecha para ver las fotos o haga zoom y salte al video.
	Arrastre hacia la izquierda para ver las fotos o hacer zoom y volver al video anterior.
	Iniciar y pausar la reproducción de vídeos.
	Aleja las fotos.
	Amplíe las fotos.

6. USO DE LA CÁMARA

Funciones de los botones de operación en la configuración del MENÚ


A continuación se describen los botones de funcionamiento en el modo de reproducción con el menú activado (modo de grabación y reproducción).

	Cierre el menú principal o cualquier submenú presionando el botón MENÚ.
	Sube un punto del menú o incrementa el valor en 1.
	Bajar un punto del menú o disminuir el valor en 1.
	Avanzar a la configuración de datos.
	Retroceder a la configuración de datos.
	Abrir las opciones seleccionadas o aceptar la configuración elegida. Confirme cada cambio de configuración pulsando OK. Si no confirma el cambio pulsando el botón OK, la nueva configuración se perderá al salir del menú.
	Nofunción(en modo MENÚ).
	Nofunción(en modo MENÚ).
	Nofunción(en modo MENÚ).

6. USO DE LA CÁMARA

6.3 CONFIGURACIONES

Antes de utilizar la cámara de vida salvaje, cambie los ajustes según sea necesario. Deslice el interruptor de modo de la cámara a la posición CONFIGURACIÓN para iniciar el modo de configuración. En el modo Foto o Vídeo, pulse el botón MENÚ para abrir el menú. A continuación se enumeran todas las opciones de menú de la cámara y los posibles valores de configuración para el modo de grabación. La configuración estándar siempre aparece resaltada en negrita.

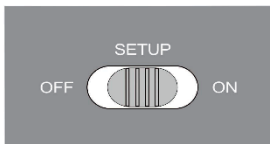

Modo:Foto, Vídeo, Foto + Vídeo

Seleccione si se deben tomar fotografías o videos al detectar movimiento. En el modo "Foto + Vídeo", la cámara primero toma una cantidad determinada de fotografías antes de grabar un video.

Intervalo PIR:El valor predeterminado es 30 segundos, opcional de 5 segundos a 60 minutos.

Seleccione el período de configuración más corto que la cámara debe esperar antes de reaccionar a la activación sucesiva del sensor principal después de que se haya detectado un animal por primera vez. La cámara no graba ninguna imagen ni video durante el intervalo seleccionado. Esto evita que la tarjeta de memoria se llene con fotos innecesarias.

6. USO DE LA CÁMARA

NOTA:

El intervalo de tiempo es corto, la frecuencia de disparo de la cámara sería alta y habría un alto consumo de baterías. Esto afectaría los días de uso de las baterías. Si es justo lo contrario y el intervalo de tiempo es largo, habría un menor consumo de baterías para garantizar un uso prolongado.

Sensibilidad PIR: Alta/Media/Baja

Lapso de tiempo:Apagado/Encendido

Cuando se selecciona "On", la cámara tomará fotos o vídeos automáticamente en el intervalo de tiempo seleccionado, independientemente de si el sensor PIR ha detectado movimiento o no. Esto es útil para observar animales de sangre fría, por ejemplo, serpientes o plantas que se abren, etc. Una vez que se confirma la configuración "On" presionando el botón OK, puede ingresar el intervalo de tiempo después del cual se tomarán fotos o vídeos.

NOTA:

En este modo, la función PIR dejaría de funcionar y la cámara tomaría fotografías o videos en el intervalo de tiempo configurado.

LED IR: Automático/Económico/Apagado

- Configure el brillo del LED infrarrojo.

Toma nocturna con poca batería: sin LED IR/sin apagado

- Sin LED IR: La cámara toma fotos y videos sin abrir los LED IR por la noche cuando la batería está bastante cargada.bajo.
- NoApagado: La cámara no toma fotografías ni vídeos por la noche cuando la batería está bastante baja

6. USO DE LA CÁMARA

Periodo de monitoreo: Apagado/Encendido

Ajuste el temporizador en "On" si la cámara solo debe estar activa durante un tiempo determinado. Una vez que se haya confirmado "On" con el botón OK, se pueden establecer las horas de inicio y fin. Si, por ejemplo, la hora de inicio se establece a las 18:35 h. y la hora de fin a las 8:25 h., la cámara estará operativa desde las 18:35 h del día actual hasta las 8:25 h del día siguiente. La cámara no se activará y no tomará fotos ni vídeos fuera de este período.

Configuración del PIR lateral: Apagado/Encendido

Las dos zonas laterales del sensor PIR proporcionan un amplio ángulo de detección y detectan más posibles activadores. A veces, solo desea observar un punto determinado. Demasiados activadores irrelevantes de las zonas laterales del sensor fuera de este punto encienden y apagan la cámara continuamente, lo que afecta considerablemente la duración de la batería. En algunas situaciones, puede resultar difícil eliminar ramas que interfieran o evitar la luz solar. En estas situaciones, puede desactivar las zonas laterales del sensor.



Tamaño de la imagen: 24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), SM (2960x1664), 3M (2400x1344), 2M (1920x1088). Seleccione la resolución deseada para las fotos. Recomendamos la resolución 5M. Una resolución más alta produce una calidad de foto algo mejor, pero da como resultado archivos más grandes que requieren más espacio en la tarjeta de memoria. Las resoluciones 24M, 20M, 16M, 12M y 8M se generan por interpolación, lo que también puede afectar la calidad.

Imagen No: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Seleccione la cantidad de fotos que se tomarán consecutivamente cuando se active la cámara en el modo Foto. ¡Tenga en cuenta también el parámetro Intervalo!

Velocidad de obturación: 1/15, 1/20, 1/30

6. USO DE LA CÁMARA



Resolución: 1296P (1728x1296, 30 fps), 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), 480 (848x480, 30 fps), 360 (640x360, 30 fps). Seleccione la resolución de video que desee. Una resolución más alta produce videos de mayor calidad, pero los archivos son más grandes y requieren más espacio en la tarjeta de memoria.

Duración del video: El valor predeterminado es 10 segundos, opcionalmente entre 5 y 180 segundos. Especifique la duración de una grabación de video cuando la cámara se activa automáticamente. El período de grabación de videos no está limitado al modo CONFIGURACIÓN.

Grabar audio: Apagado/Encendido



Idioma: Seleccione el idioma de menú deseado. Están disponibles los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español, chino, holandés, etc.

Configuración predeterminada (restablecer a fábrica): Cancelar/Aceptar Pulse "Aceptar" para restablecer la configuración de la cámara a los valores predeterminados y confirme la selección pulsando el botón OK.

Formato: Cancelar/Aceptar Todos los archivos se eliminan al formatear la tarjeta de memoria. Pulse el botón Aceptar y confirme el formateo seleccionando "Aceptar". Recomendamos formatear la tarjeta de memoria si ya se ha utilizado en otros dispositivos o si se trata de una tarjeta nueva. Precaución: Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los archivos que aún necesita antes de formatear.

6. USO DE LA CÁMARA

Fecha y hora: Establecer fecha y hora

Formato de hora: 12 horas/24 horas

Sello de fecha: Activado/Desactivado Seleccione "ACTIVADO" para imprimir la fecha, la hora, la temperatura, el porcentaje de batería y la fase lunar en cada foto o vídeo. De lo contrario, seleccione "Desactivado".

Sonido de pitido: Encendido/apagado

Nombre de la cámara: WIFI CAM**** Puede utilizar una combinación de 10 dígitos y 26 letras para documentar la ubicación de las fotos y los vídeos. Al utilizar varias cámaras, esto facilita la identificación de la ubicación al visualizar las fotos y los vídeos.

Configuración de contraseña: Activado/Desactivado

Después de seleccionar "Activado", introduzca una contraseña de cuatro dígitos para proteger la cámara contra el acceso no autorizado. Esta contraseña debe introducirse cada vez que se encienda la cámara en el modo CONFIGURACIÓN antes de poder utilizarla.

NOTA:

Si olvidó su contraseña, desbloquee la cámara con la contraseña "ABRIR".

Bluetooth: Apagado/Encendido

Wi-FiSSID: Cámara WIFI 4K****

Puede utilizar una combinación de 10 dígitos y 26 letras para documentar la ubicación de las fotos y los vídeos. Al utilizar varias cámaras, esto facilita la identificación de la ubicación al visualizar las fotos y los vídeos.

Contraseña WIFI: Predeterminado 12345678

6. USO DE LA CÁMARA

Apagado automático de WIFI: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos

Si la cámara se enciende, Wi-Fi punto de acceso, pero si el teléfono no se conecta al Wi-Fi punto de acceso con éxito dentro del tiempo seleccionado, entonces el Wi-Fi punto de acceso se desconectará automáticamente y la cámara volverá al modo CONFIGURACIÓN o al modo ENCENDIDO.

Apagado automático: 3 min/5 min/10 min/Apagado

Si no se realiza ninguna operación durante más tiempo que el seleccionado, la cámara se apagará automáticamente en el modo CONFIGURACIÓN.

Iluminar desde el fondo: 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, apagado El monitor LCD se apagará automáticamente después del tiempo establecido.

Versión: Puede comprobar la versión del software.

Mcu Actualización de firmware

En el modo de repetición, las opciones Eliminar y Proteger están disponibles en el menú.

- **Borrar:** Seleccione la opción "Eliminar" para quitar fotos y vídeos individuales o todos los de la tarjeta de memoria y así liberar espacio de almacenamiento para nuevas fotos y vídeos.
- **Eliminar todo:** Seleccione la opción "Todos" para borrar todas las fotos y vídeos de su tarjeta de memoria. Para confirmar la eliminación de todas sus fotos y vídeos, seleccione "Sí" y presione el botón OK. Seleccione "No" para interrumpir la operación de eliminación.
- **Eliminar actual:** Con esta opción puede eliminar fotos y vídeos de forma individual. Tras seleccionar la opción pulsando el botón OK, se muestran la foto y el vídeo que desea eliminar. Confirme la eliminación seleccionando "Sí" y confirme la selección pulsando el botón OK. Para finalizar el proceso de eliminación, seleccione "No" y confirme pulsando OK.
- **Proteger:** Bloquear actual/Desbloquear actual/Bloquear todo/Desbloquear todo.

6. USO DE LA CÁMARA

6.4. CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN WIFI

Antes de utilizar el Wi-Fi Para utilizar esta función, instale la aplicación APP en el teléfono inteligente. Descargue e instale la aplicación escaneando los códigos QR dentro del compartimento de la batería (dentro de su cámara Wild).

6.4.1 CONECTAR EL BLUETOOTH

Deslice el interruptor de modo de la cámara a la posición TEST o ON, y luego encienda el teléfono móvil, haga clic/abra la APLICACIÓN e ingrese al PASO 1 como se muestra en la siguiente figura.



1. Haga clic para ingresar a "ÁLBUM LOCAL", los usuarios pueden ver, compartir y editar las imágenes o videos que descargaron anteriormente.

6. USO DE LA CÁMARA

2. Haga clic en "ACTIVAR BLUETOOTH" y active el Bluetooth.

Según las indicaciones de la aplicación, la aplicación ingresará en el paso "STEP2" y buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth, como se muestra en la siguiente figura:




3. Los dispositivos Bluetooth buscados se mostrarán en orden en la "lista de dispositivos", como se muestra a continuación:



6. USO DE LA CÁMARA

4. Haga clic en el dispositivo Bluetooth apropiado y la aplicación se conectará con el Bluetooth de la cámara. En el teléfono móvil aparecerá la ventana "Conectando... *** Espere...". Después de una conexión exitosa, la aplicación ingresará al "PASO 3" y luego el Bluetooth de la cámara se emparejará exitosamente con el Bluetooth del teléfono móvil.

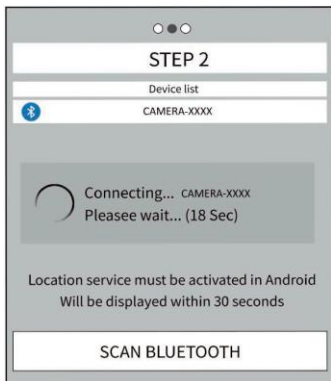

NOTA:

En el modo CONFIGURACIÓN, el usuario puede conectarse directamente con la APLICACIÓN cuando no desea usar la función Bluetooth, simplemente presione directamente el botón WIFI en la cámara para abrir la aplicación. Wi-Fi punto de acceso. Pulse "Saltar" en la aplicación para ingresar al Wi-Fi interfaz.

VIDEO INSTRUCTIVO WIFI

Si quieres ver el vídeo de instrucciones para Wifi Para configurar, vaya a:

o escanea el código QR a continuación:



¡ESCANÉAME!


6. USO DE LA CÁMARA

6.4.2 CONEXIÓN WIFI

Cuando la conexión Bluetooth sea exitosa, la APLICACIÓN ingresará al "PASO 3" como se muestra en el siguiente diagrama.



1. Haga clic en "RENOMBRAR BLUETOOTH", el usuario puede modificar el nombre del dispositivo Bluetooth según sus propias necesidades, luego de la modificación, haga clic en el botón "Aceptar" y guárdelo. Vea los detalles en el diagrama:

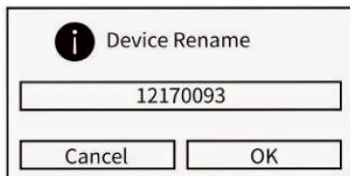

6.USO DE LA CÁMARA

2. Haga clic en "ACTIVAR"Wi-Fi", después de una cuenta regresiva de 5 segundos, saltaría a la interfaz de "Wi-FiCONFIGURACIÓN", detalles como se muestra en el diagrama a continuación:



Android



iOS

6. USO DE LA CÁMARA

Cuando la cámara recibe el comando de encenderse Wi-Fi, el punto de acceso se activará como se muestra a continuación.



Realice los pasos 1 ~ 4 siguiendo la interfaz.

a. Abra la WLAN en el teléfono.



6. USO DE LA CÁMARA

b. Conectar con el correcto Wi-Fi punto de acceso, la contraseña inicial es 12345678.




Después de una conexión exitosa, la interfaz se mostrará en la cámara como se muestra a continuación:

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. USO DE LA CÁMARA

c. Regresar a la APP después de la Wi-Fi conexión exitosa y luego la aplicación se conectará automáticamente con la cámara o haga clic en "+" para conectarse manualmente.

Cuando la aplicación y la cámara se conectan correctamente, la interfaz es la que se muestra a continuación:

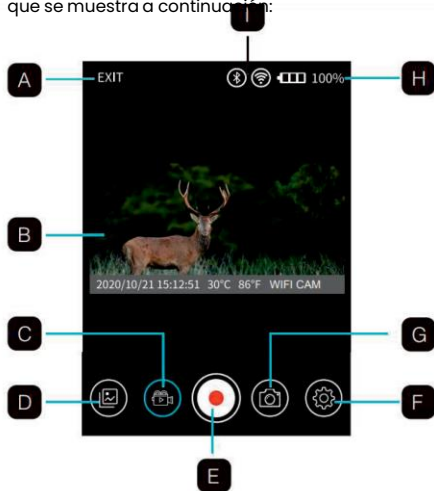

- A. Salir de la aplicación
- B. Imagen en vivo
- C. Modo de video
- D. Revisar imagen o video
- E. Botón de liberación


- F. Ajustes
- G. Modo fotografía
- H. Nivel de batería de la cámara de seguimiento
- I. Wi-Fi y Bluetooth

6. USO DE LA CÁMARA

6.5 ALINEACIÓN DE LA CÁMARA

El modo de prueba es útil para determinar el mejor ángulo de detección y el mejor alcance posibles del sensor de movimiento. Para ello, coloque la cámara a una altura de aproximadamente 1-2 m sobre un árbol y oriéntela en la dirección deseada. Muévase lentamente de un lado a otro del área observada. Muévase en paralelo a la cámara. Pruebe diferentes ángulos y distancias.

- El LED azul en la parte frontal de la cámara indica que usted fue detectado por una zona de sensor lateral.
- El LED rojo en la parte frontal de la cámara indica que usted fue detectado por una zona de sensor central.

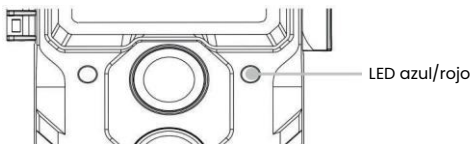

De esta manera, se puede determinar la mejor posición para alinear la cámara. El LED solo se enciende en el modo SETUP cuando uno de los sensores detecta movimiento. Los LED no se encienden en el modo Live.

Para evitar señales erróneas y fotos innecesarias, recomendamos no utilizar la cámara en lugares soleados y comprobar que no haya ramas en el área activa del sensor. La orientación óptima es en dirección norte o sur. El rango de detección de los sensores es de aproximadamente 120°.

Además, compruebe que la cámara esté colocada a la altura correcta en línea con el punto que se va a observar. Si es necesario, oriente la cámara hacia abajo para lograr una alineación óptima.


6. USO DE LA CÁMARA

NOTA:

La cámara de vida silvestre cumple con la clase de protección IP 66. La cámara está protegida contra el polvo y el agua pulverizada, por lo que puede utilizarse en cualquier condición climática.

6.6 CONFIGURACIÓN DEL MODO EN VIVO

La aplicación estándar de la cámara de vida salvaje es el modo en directo. En este modo, las fotografías se activan mediante sensores de movimiento o a intervalos según la configuración correspondiente. Para configurar el modo en directo, coloque el interruptor de modo en la posición ON. El LED de estado rojo parpadea durante aproximadamente 5 segundos, después de lo cual la cámara funciona automáticamente. Los animales salvajes u otros objetos ingresan directamente al área de detección de la zona del sensor central, la cámara comienza a grabar fotografías y videos.

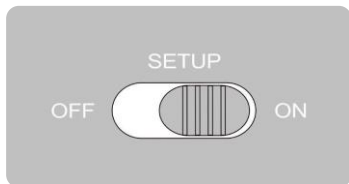

Cuando los animales salvajes entran en el rango de detección de los sensores laterales, estos detectan el movimiento y activan la cámara. En cuanto los animales salvajes se adentran más en el rango de detección de la zona central del sensor, la cámara empieza a tomar fotografías o vídeos.

Cuando después de que los sensores laterales hayan detectado movimiento no se detecta más movimiento durante cinco minutos, la cámara vuelve a su modo de espera.

6. USO DE LA CÁMARA

VENTAJAS DE LOS SENSORES PIR (SENSORES INFRARROJOS PASIVOS)

Para ahorrar batería, una cámara infrarroja normalmente se encuentra en modo de espera, en el que solo está activo el sensor principal. En cuanto la zona del sensor central detecta animales salvajes, la cámara se enciende y comienza a tomar fotografías.

El tiempo transcurrido entre la activación y el inicio de la toma se denomina tiempo de activación. Sin embargo, cuando los animales salvajes pasan rápidamente frente a la cámara, es posible que la fotografía solo muestre la parte trasera del cuerpo o que no aparezca nada en absoluto.

La cámara Wildlife resuelve este problema gracias al diseño exclusivo de la zona del sensor PIR lateral. La combinación de las dos zonas del sensor lateral y la zona del sensor central produce un ángulo de inducción de 120°, que supera ampliamente el ángulo de un sensor individual.

Cuando los animales salvajes pasan por primera vez a través del rango de detección de la zona del sensor PIR lateral, la cámara se activa y está lista para comenzar a disparar después de 0,3 segundos.

Cuando el animal salvaje entra lentamente en el rango de detección del sensor central, la cámara comienza a disparar, grabando así todo el cuerpo del animal.

Este proceso dura aproximadamente 0,2 segundos. Si el animal salvaje permanece únicamente dentro del rango de detección de las zonas de sensores laterales, el sistema está diseñado de la siguiente manera para evitar el suministro permanente de energía a la cámara: si el animal salvaje no entra en el rango de detección de la zona del sensor central y, por lo tanto, no activa el sensor, la cámara vuelve al modo de espera después de 5 minutos. Si se producen incidentes de activación dos veces seguidas solo dentro del rango de detección de la zona del sensor lateral, la cámara no se activa por la zona del sensor lateral, sino solo por la zona del sensor central. En una etapa posterior, cuando el animal salvaje finalmente entra en el rango de detección de la zona del sensor central y no se mueve rápidamente, la foto (basada en el tiempo de reacción estándar de un segundo) probablemente capturará todo el cuerpo del animal.

6. USO DE LA CÁMARA

6.7. GRABACIÓN NOCTURNA

Durante la grabación nocturna, los LED infrarrojos (IR LED) en la parte frontal de la cámara de vida silvestre proporcionan la luz necesaria para tomar fotografías. La cámara de vida silvestre utiliza LED infrarrojos con una longitud de onda larga para mantener la luz roja al mínimo.

La cantidad de LED IR proporcionada genera un ángulo de deflexión alto, lo que permite la grabación nocturna a una distancia de 3 m a 20 m, sin sobreexponer el objeto. Sin embargo, los objetos reflectantes también pueden causar sobreexposición dentro de este rango (por ejemplo, señales de tráfico). Tenga en cuenta que la grabación nocturna con LED IR produce blanco y negro imágenes.

6.8 FORMATO DE ARCHIVO

La cámara de vida salvaje almacena fotos y vídeos en la tarjeta de memoria en la carpeta "\DCIM\ MOVIE&PHOTO". A las fotos se les asigna un nombre de archivo con la extensión "JPG" (Ejemplo: "IM_ 00001.JPG"), y a los vídeos, la extensión ".MP4" (Ejemplo: "VD_ 00002.MP4").

En el modo de CONFIGURACIÓN y APAGADO, utilice el cable USB incluido para transferir archivos al ordenador. También puede insertar la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas del ordenador. El archivo de vídeo se puede reproducir con la mayoría de los programas estándar, como Windows Media Player, QuickTime, etc.

7. CONEXIÓN A LA COMPUTADORA


NOTA:

La cámara de vida silvestre se puede conectar a una computadora usando los cables USB suministrados para ver fotos/videos existentes.

Ventanas	Macintosh
Pentium III o superior	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	Sistema operativo 10.3.9 o más reciente
512 MB de RAM	512 MB de RAM
1 GB de espacio disponible en el disco duro	1 GB de espacio disponible en el disco duro
Resolución de pantalla 1024x768	Resolución de pantalla 1024x768
Conexión USB disponible	Conexión USB disponible

1. Conecte la cámara a su computadora mediante el cable USB.
2. La cámara se enciende automáticamente en el modo USB, independientemente de la selección en el interruptor de modo.
3. La cámara se instala en el ordenador como una unidad adicional con el nombre "Dispositivo de almacenamiento extraíble".
4. Haga doble clic en el dispositivo para detectar la carpeta "DCIM".
5. Las fotos y los videos se encuentran en las subcarpetas de la carpeta "DCIM".
6. Puede copiar o mover archivos de fotos y videos en la computadora. Alternativamente, puede insertar la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas en la computadora.

7. CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

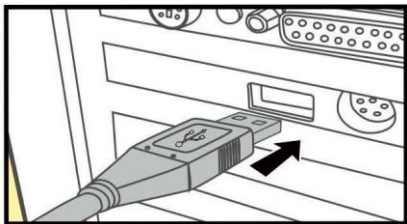

NOTA:

En los ordenadores Mac aparece una unidad "Desconocida" en el escritorio. Al hacer clic en la unidad, se inicia automáticamente el programa "iPhoto".

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA:

En los ordenadores Mac aparece una unidad "Desconocida" en el escritorio. Al hacer clic en la unidad, se inicia automáticamente el programa "iPhoto".

	IMAGEN Y VIDEO
Resolución de la foto	24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344). 2M (1920x1088)
Pantalla	2,3" Color TFT LCD; 320x240 píxeles
Lente	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Filtro IR automático
Tiempo de activación	Aprox. 0,4 segundos; prearranque 0,2 segundos
Resoluciones de video	1296P (1728x1296, 30 fps), 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), 480P (848x480, 30 fps), 360P (640x360, 30 fps)
Eficacia	Durante el día: 1 m - 30 m; durante la noche: 3 m - 20 m
Formatos de almacenamiento	Fotografía: JPEG; Vídeo: MPEG-4 (H.264)
	AUDIO
Micrófono	Recopilación de sonido de alta sensibilidad de -42 dB
Vocero	1 W, 85 dB
	Wi-Fi y Bluetooth
Wi-Fi	2,4 - 2,5 GHz 802.11 b/g/n (alta velocidad hasta 150 Mbps)
Bluetooth 5.0 Frecuencia	Frecuencia ISM de 2,4 GHz

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALARMA DE DISPARO	
Ángulo de detección de los sensores	Zona central del sensor: 60°; Zona lateral del sensor: cada 30°; Sensor total en zona: 120°
Distancia de disparo	Hasta 20 metros
Sensibilidad PIR	Alto/Medio/Bajo
ALMACENAMIENTO DE DATOS	
Medio de grabación	Admite tarjetas de memoria SD/SDHC de hasta 128 GB (opcional)
VISIÓN NOCTURNA	
Modo día/noche	Día/noche, cambio automático
Corte IR	Incorporado
Destello infrarrojo	36 LED infrarrojos de 940 nm; alcance de 20 m, sin brillo
APLICACIÓN	
Requisitos del sistema	iOS 9.0 o Android 5.1 o superior.
Vista previa de video en tiempo real	Solo admite modo AP, conexión de video directa, fácil de instalar y probar.
Función de la aplicación	Objetivo de instalación, configuración de parámetros, sincronización horaria, prueba de disparo, advertencia de energía, advertencia de tarjeta SD/SDHC, prueba PIR
Configuración rápida de parámetros	Apoyado.
Gestión de datos en línea	Videos, fotos, eventos: soporte para visualización, eliminación y descarga en línea.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA	
Fuente de alimentación	Bx pilas tipo LR6 (AA); Alimentación externa 6V, mínimo 2A (no suministrada)
Tiempo de espera	Aprox. 6 meses (con 8 pilas)

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	OTROS
Protegido contra agua pulverizada	Sí Clase de protección IP 66 (agua pulverizada)
Conexiones	Mini USB 2.0
Dimensiones	Aprox. 135 (alto) x 103 (ancho) x 76 (profundidad) mm

NOTA:

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios.

9. PREGUNTAS FRECUENTES

La cámara no se enciende	- Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente. - Verifique si la capacidad de la batería es baja o está agotada. Si es así, reemplácela por unas baterías nuevas.
La cámara se apaga automáticamente	- Compruebe si la capacidad de la batería es inferior al 1 %. En ese caso, intente cambiar las baterías por otras nuevas para uso en exteriores o conecte el adaptador de CA para uso en interiores.
Aparece "Error de tarjeta SD"	- Asegúrese de que la tarjeta SD sea de clase 10 o superior. - Utilice la cámara para formatear la tarjeta SD por primera vez.
Los videos se ven entrecortados o saltan cuando se reproducen en una computadora	- Asegurarse de que se cumplan los requisitos del sistema informático. - Asegúrese de que el videoclip en formato MP4 se pueda reproducir en su computadora.
La imagen no es clara	- Asegúrese de quitar las películas protectoras de los LED IR y las lentes antes de su uso. - Asegúrese de que la lente no esté sucia.
La cámara no toma imágenes ni graba videos	- Si la memoria de la tarjeta SD está llena, transfiera imágenes o videos a su computadora o elimine algunos archivos en el Modo de reproducción. - La tarjeta de memoria no está formateada correctamente. Formatee nuevamente la tarjeta SD o utilice una tarjeta nueva.
La cámara no se puede apagar	- Si se produce tal mal funcionamiento, retire todas las baterías para reiniciar la cámara.
Olvidé la contraseña	- Por favor ingrese las palabras "ABRIR", en caso de olvidar la contraseña para iniciar la máquina.
El teléfono no pudo conectarse a WIFI	- Verifique si la contraseña de Wi-Fi es correcta.
Olvidé la contraseña de WIFI	- La configuración predeterminada es la cámara, luego la contraseña es "12345678".
El Bluetooth no pudo abrir el punto de acceso WIFI	- Verifique en el menú si "Bluetooth" está "ON".

10. INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL SISTEMA

- Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los EE. UU.
- Pentium® es una marca registrada de Intel Corporation. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer Inc.
- SD™ es una marca registrada.

10.1 CUIDADO

No utilice limpiadores corrosivos, como alcohol desnaturalizado, disolventes, etc., para limpiar la carcasa de la cámara y los accesorios suministrados. Cuando sea necesario, limpie los componentes del sistema con un paño suave y seco.

10.2 ALMACENAMIENTO

Extraiga siempre la batería de la carcasa si no va a utilizar la cámara durante un tiempo y guárdela por separado. En el día a día y durante períodos más prolongados, las baterías se pueden guardar en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

10.3 ELIMINACIÓN

Para su eliminación, separe los envases por tipos y deposítelos de acuerdo con las normas medioambientales en los contenedores de recogida previstos para ello. Las pilas y acumuladores no se pueden desechar junto con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver las pilas usadas a los puntos de recogida municipales o a los distribuidores de pilas y acumuladores. Por ello, las pilas y acumuladores llevan el símbolo adjunto.

Eliminación correcta del producto: El símbolo adyacente indica que los equipos eléctricos y electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica en la UE. Utilice los puntos de devolución y recogida de su ayuntamiento o póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto. De este modo, se evitan posibles efectos nocivos para el medio ambiente y la salud como resultado de una eliminación incorrecta. Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento correspondiente de su país local.

FC CE RoHS



**DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD**

CAMOUFLAGE



Camouflage

EZ45

Gebruiksaanwijzing



LINK NAAR ALLE TAALHANDLEIDINGEN



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

INHOUDSOPGAVE

1. INHOUD VAN HET PAKKET
2. GEVAREN-, VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSMELDINGEN
3. INVOERING
4. UW CAMERA
5. DE CAMERA VOORBEREIDEN
6. GEBRUIK VAN DE CAMERA
7. VERBINDEN MET COMPUTER
8. TECHNISCHE SPECIFICATIES
9. Veelgestelde vragen
10. SYSTEEMINFORMATIE, ONDERHOUD EN VERWIJDERING

CAMOUFLAGE-WEBSITE

Scan de QR-code om direct naar onze website te gaan, waar u een breed scala aan video's, handleidingen en producttutorials vindt. Krijg snel en eenvoudig toegang tot alle informatie die u nodig hebt om het maximale uit uw product te halen!



INVOERING

Hartelijk dank voor uw aankoop van de EZ45 Camouflage Digital Wildlife Camera.

Dit product is een digitale camera voor het opnemen en observeren van wilde dieren. Om ons product gebruiksvriendelijk te maken en een algemeen begrip te geven, hebben we deze handleiding speciaal voor u gemaakt. Deze handleiding legt uit hoe u deze camera systematisch kunt gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik, zodat u de methode snel en correct onder de knie krijgt.

De inhoud van deze handleiding is alleen ter referentie en maakt gebruik van de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van schrijven. De schermweergaven, illustraties, enz. die in deze handleiding worden gebruikt, zijn bedoeld voor een meer gedetailleerde en intuïtieve uitleg van de camerabediening. Vanwege verschillen in technologische ontwikkeling en productiebatches, kunnen ze enigszins afwijken van de camera die u gebruikt.

Als u vragen heeft tijdens het gebruik van dit product, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

1. INHOUD VAN HET PAKKET

Pak de camera voorzichtig uit en controleer of alle volgende onderdelen in de doos zitten:

- De Camouflage Digitale Wildlife Camera
- Bevestigingsband
- USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking:

- Verwijder de beschermfolie van de cameralens door aan het uitstekende lipje te trekken.
- Let op! Houd plasticfolies uit de buurt van baby's en kleine kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.

2. GEVAREN-, VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSMELDINGEN

Onjuist gebruik van de camera en accessoires kan gevaarlijk zijn voor u en anderen en kan de camera beschadigen. Wij vragen u daarom de volgende gevaren-, veiligheids- en waarschuwingeninstructies te lezen en deze strikt na te leven.

Beoogd gebruik

Deze camera is bedoeld voor het maken van digitale foto's en videoclips. De camera is ontworpen voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gevaren voor kinderen en personen met een beperkt vermogen om elektronische apparatuur te bedienen

De camera, accessoires en verpakking zijn geen speelgoed voor kinderen. Deze moeten daarom altijd uit de buurt van kinderen worden gehouden. Er bestaat gevaar voor elektrocutie, vergiftiging en verstikking. De camera en accessoires mogen niet worden gebruikt door kinderen en personen met beperkte mogelijkheden. De camera mag alleen worden bediend door personen die fysiek en mentaal in staat zijn om deze veilig te bedienen.

ELEKTRISCH GEVAAR

- Schakel de camera uit en verwijder de batterijen als er een vreemd voorwerp of vloeistof in de camera is gekomen. Laat alle onderdelen goed drogen. Anders is er een risico op brand of elektrocutie.
- Schakel de camera uit en verwijder de batterijen als de camera is gevallen of de behuizing is beschadigd. Anders is er een risico op brand en elektrocutie.
- De camera mag niet worden gedemonteerd, aangepast of gerepareerd. Anders bestaat er brand- en elektrocutiegevaar.
- Gebruik alleen een voedingsadapter (niet meegeleverd) met een uitgangsspanning van 6V (controleer het typeplaatje). Anders bestaat er brand- of elektrocutiegevaar.
- Haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact om de stroomtoevoer te onderbreken.
- Een aangesloten stroomadapter (niet meegeleverd) kan stroom blijven verbruiken en kan daarom een bron van gevaar vormen.

2. GEVAREN-, VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSMELDINGEN

HITTEBESCHERMING – BRANDGEVAAR

- Laat de camera niet achter op plaatsen waar de temperatuur sterk kan oplopen (bijvoorbeeld in een auto). De behuizing en interne onderdelen kunnen beschadigd raken, wat op zijn beurt brand kan veroorzaken.
- Wikkel de camera niet in en leg hem niet op textiel. Dit kan een hitte-opbouw in de camera veroorzaken, wat vervorming van de behuizing kan veroorzaken en brandgevaar kan opleveren.

LETSEL EN MATERIËLE SCHADE

- Plaats de camera alleen op een stevige ondergrond. Anders kan de camera vallen of kantelen, wat schade of letsel kan veroorzaken.
- Gebruik de camera niet tijdens het hardlopen of rijden. U kunt vallen of een verkeersongeluk veroorzaken.
- Gebruik voor de camera uitsluitend een netadapter (niet meegeleverd) met een uitgangsspanning van 6V (aangegeven op het typeplaatje). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van een verkeerde netadapter.
- Het 230V-stopcontact voor de netadapter (niet meegeleverd) mag niet worden afgedekt en moet altijd toegankelijk zijn, zodat de netadapter indien nodig snel van het lichtnet kan worden losgekoppeld.
- Zorg voor voldoende ventilatie en bedek de netadapter (niet meegeleverd) niet om oververhitting te voorkomen.
- Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
- Stel de LCD-monitor niet bloot aan schokken of druk. Dit kan het glas van de monitor beschadigen of ervoor zorgen dat er vloeistof uit de binnenkant lekt.
- Bij contact met de ogen of de huid, onmiddellijk uitspoelen met helder water.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.
- Schade aan de elektronica, de monitor of de lens veroorzaakt door externe invloeden zoals stoten, vallen of andere vallen niet onder de garantie. Reparaties hiervoor zijn niet gratis.
- Laat de camera niet vallen of stoten. Behandel hem altijd voorzichtig, anders kan de camera beschadigd raken.

3. INLEIDING

De Wildlife Camera is een wild- en bewakingscamera met een 3-zone infraroodsensor. De sensor kan plotselinge veranderingen in de omgevingstemperatuur detecteren binnen een evaluatiebereik. De signalen van de zeer gevoelige infraroodsensor (PIR, passieve infraroodsensor) schakelen de camera in en activeren de beeld- of videomodus.

KENMERKEN VAN DE WILD CAMERA

- 24-megapixel foto en 1296 Full HD-video.
- 2,4-2,5 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi hoge snelheid tot 150 Mbps.
- 2,4 GHz ISM-frequentie Bluetooth.
- Wi-Fi Met de APP kunt u een voorbeeld van de gemaakte foto's en video's bekijken, downloaden en direct verwijderen, foto's en video's maken, instellingen wijzigen en de batterij- en geheugencapaciteit bekijken.
- Laag verbruik 5.0 Bluetooth om de Wi-Fi-Brandpunt.
- Het unieke sensorontwerp biedt een detectiehoek van 120° en verbetert de reactietijd van de camera.
- Scherpe en heldere kleurenbeelden overdag en heldere zwart-witbeelden 's nachts.
- Indrukwekkend snelle triggertijd van 0,3 seconde, pre-boot in 0,2 seconde.
- Beschermde tegen spatwater volgens norm IP66.
- Afsluitbaar en met wachtwoord beveiligd.
- Datum, tijd, temperatuur, batterijpercentage en maanfase kunnen op de afbeeldingen worden weergegeven.
- Met de functie "Camera Name" worden locaties op foto's getagd. Als er meerdere camera's worden gebruikt, maakt deze functie het gemakkelijker om locaties te identificeren bij het bekijken van foto's.
- Gebruik is mogelijk bij extreme temperaturen van -20 °C tot 60 °C.
- Extreem laag stroomverbruik in de stand-by modus en daardoor extreem lange gebruiksduur (in de stand-by modus tot wel 6 maanden met 8 AA-batterijen).


3. INLEIDING

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Cameraval voor de jacht.
- Observatie van dieren of incidenten.
- Bewegingsgestuurde beveiligingscamera voor thuis, op kantoor of openbaar.
- Alle interne en externe toezichtsactiviteiten waarbij bewijs van een inbreuk moet worden geleverd.


4. UW CAMERA

4.1 VOORAANZICHT

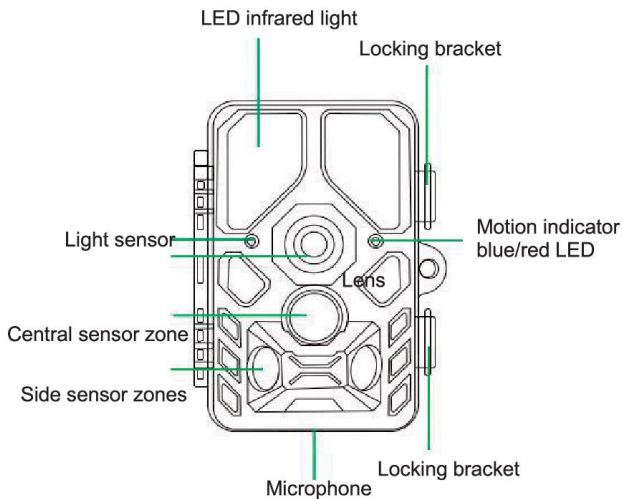


4. UW CAMERA

4.2 BINNENZICHT

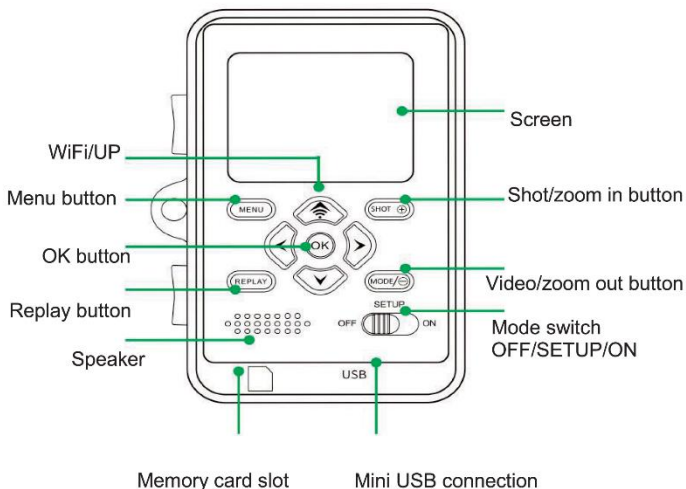

- De monitor is alleen in de SETUP-modus ingeschakeld voor het wijzigen van menu-instellingen of het bekijken van bestaande foto's.
- Om foto's op te slaan, moet u een SD- of SDHC-geheugenstick in de geheugenkaartsleuf plaatsen.
- De camera kan via een mini-USB-aansluiting (USB 2.0) op een computer worden aangesloten.
- Met de modusschakelaar kunnen de drie bedrijfsmodi UIT, SETUP en AAN worden geselecteerd.



4. UW CAMERA

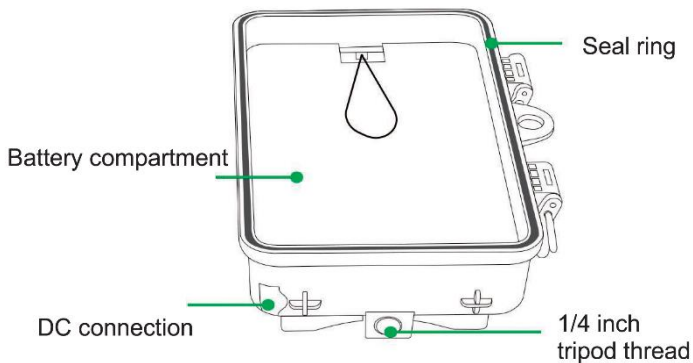

5. DE CAMERA VOORBEREIDEN

5.1 DE CAMERA OPENEN EN SLUITEN

De bedieningsknoppen, aansluitingen en batterijen bevinden zich in de Wildlife Camera.

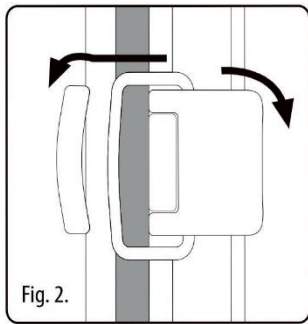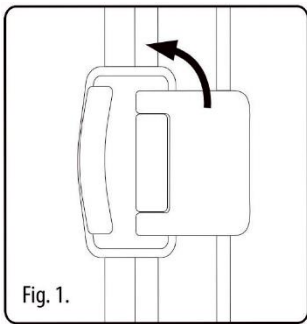


Tussen de twee vergrendelingsbeugels is een hangslotbevestiging aangebracht om de camera veilig te vergrendelen.

5.2. DE BATTERIJEN PLAATSEN

Open de camera zoals beschreven in paragraaf 5.1 om de batterijen te plaatsen. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de rechterachterkant van de camera. Open de beschermkap van het batterijcompartiment door de clip aan de bovenkant lichtjes naar binnen te trekken voordat u de kap eraf tilt.

Verwijder eerst alle geïnstalleerde batterijen uit het batterijcompartiment. Plaats 8 volledig opgeladen batterijen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste positie zoals aangegeven voor elke batterij in het batterijcompartiment.

5. DE CAMERA VOORBEREIDEN

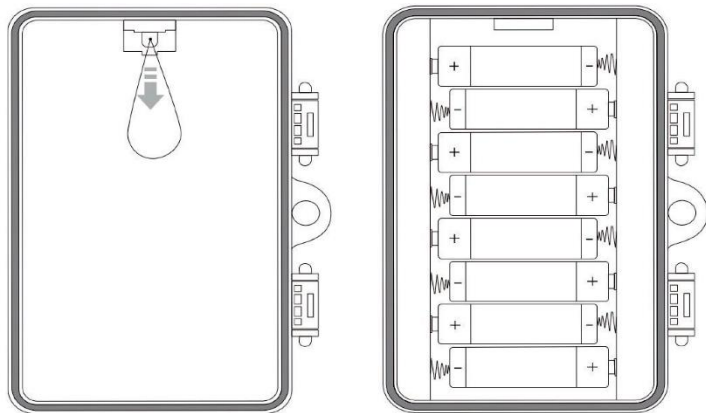


Opmerking:

Wij raden aan om 8xAA alkalinebatterijen te gebruiken om de normale werking van de camera te garanderen. Oplaadbare batterijen worden NIET aanbevolen!.

5.3 DE GEHEUGENKAART PLAATSEN


Om foto's en video's op te slaan, moet een geheugenkaart worden geplaatst. Plaats een SD/SDHC-geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf voordat u de camera inschakelt. Schakel de camera uit en open deze zoals beschreven in sectie 5.1. Controleer voordat u de geheugenkaart plaatst of de schrijfbeveiliging op de geheugenkaart is uitgeschakeld (zie afbeelding).

5. DE CAMERA VOORBEREIDEN

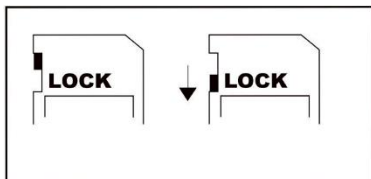

Schrijfbeveiliging
ontgrendeld

Schrijfbeveiliging
vergrendeld

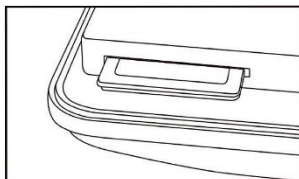


Als de camera "Card protected" weergeeft, verwijder dan de geheugenkaart en plaats de schrijfbeveiliging opnieuw. Plaats de geheugenkaart zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat deze klikt. Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u de kaart terug totdat deze gedeeltelijk wordt uitgeworpen.

OPMERKING:

- SD/SDHC-geheugenkaarten met een capaciteit tot 256 GB worden ondersteund.
- Gebruik een SD/SDHC-geheugenkaart voor U1 KLASSE 10 of hoger.

5.4 EXTERNE VOEDING



De camera kan worden bediend met een externe voeding. Een 6V voeding, minimaal 2,0A, is vereist met een connector met een externe diameter van 3,5 mm en een interne diameter van 1,35 mm (interne positieve pool, externe negatieve pool).

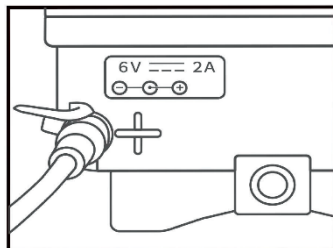

5. DE CAMERA VOORBEREIDEN

5.5 MONTAGE MET DE BAND

Gebruik de meegeleverde bevestigingsriem om de Wildlife Camera aan een boom of ander object te bevestigen. De onderstaande afbeeldingen laten zien hoe u de bevestigingsriem bevestigt.

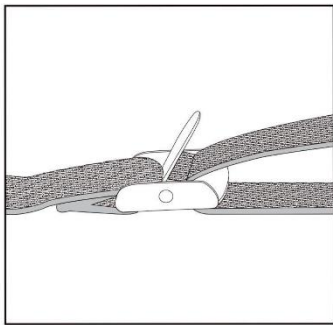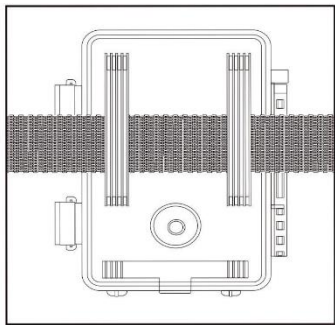


Positioneer de Wildlife Camera zoals gewenst en trek het losse uiteinde van de bevestigingsriem strak totdat de camera stevig vastzit. Om de bevestigingsriem los te maken, trekt u aan het lipje van de bevestigingsriem.

5. DE CAMERA VOORBEREIDEN

5.6 UW NIEUWE CAMERA GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Open de vergrendelingsbeugels en het batterijklepje. Plaats de batterijen. Plaats de geheugenkaart. Ga naar SETUP. Open het systeemmenu door op de MENU-knop te drukken. Selecteer 'Fabrieksinstellingen herstellen'.

De voeding mag niet worden gebruikt tijdens onweer. Anders bestaat er gevaar voor elektrocutie.

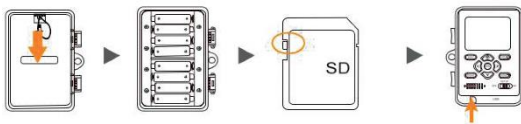


Open de
Batterijklepje

Invoegen 8
Stukken van
batterijen.
Batterij
Model: AA

Zorg ervoor
dat het schrijven
bescherming op de
geheugenkaart is
niet geactiveerd

Plaats een SD/SDHC-
geheugenkaart van klasse U1
10 of hoger in de
geheugenkaartsleuf voordat u
de camera inschakelt en
selecteer de SETUP-modus om
de instellingen aan te passen.

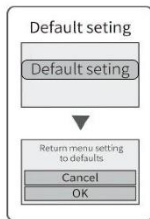

Druk op "MENU" om het menu
met systeeminstellingen te
openen.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Voordat u de camera instelt voor bewaking, moet deze worden ingesteld voor het betreffende doel. Hiervoor is een instellingsmodus beschikbaar. In deze modus kunt u niet alleen instellingen wijzigen, maar ook foto's en video's maken en bestaande foto's bekijken.

6.1 MODUSSCHAKELAAR

Open de camera zoals beschreven in paragraaf 5.1. De modusschakelaar bevindt zich links onder aan de binnenkant. Er kunnen drie bedrijfsmodi worden geselecteerd:

UIT:In de UIT-stand is de camera volledig uitgeschakeld.

INSTELLINGEN:Selecteer SETUP om de instellingen aan te passen en foto's en video's af te spelen.

OP:De camera kan automatisch foto's maken (Live-modus).

6.2 BEDIENINGSKNOPPEN

Zet de modusschakelaar op SETUP en de camera en monitor gaan aan. Met de bedieningsknoppen kunnen nu verschillende functies worden geactiveerd en instellingen worden gewijzigd. Hiervoor zijn de volgende bedieningsknoppen op het display aanwezig:

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Funcities van de bedieningsknoppen in de stand-bymodus

Hieronder worden de bedieningsknoppen beschreven in de opnamemodus met het niet-geactiveerde menu.

	Open het menu Instellingen met de MENU-knop.
	Druk op deze knop om de herhalingsmodus te starten.
	Verander de werkmodus.
	Maak een foto of video, of stop met opnemen.
	Schakel de Wi-Fi-hotspot in/uit.
	Geen functie (in stand-bymodus).
	Geen functie (in stand-bymodus).
	Geen functie (in stand-bymodus).
	Geen functie (in stand-bymodus).

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Funcities van de bedieningsknoppen in de herhalingsmodus

Hieronder worden de bedieningsknoppen in de afspeelmodus met het niet-geactiveerde menu beschreven.

	Ga naar het verwijderen of beveiligen van video- of fotobestanden.
	De herhalingsmodus openen of verlaten.
	Bekijk bestaande foto's/video's achterstevoren en sleep ze omhoog om de foto te bekijken.
	Bekijk bestaande foto's/video's vooruit en sleep omlaag om foto's te bekijken.
	Sleep naar rechts om foto's te bekijken of in te zoomen en direct naar de video te gaan.
	Sleep naar links om foto's te bekijken of in te zoomen en de video terug te spoelen.
	Start en pauzeer het afspelen van video's.
	Zoom uit op de foto's.
	Zoom in op de foto's.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Functies van de bedieningsknoppen in de MENU-instelling


Hieronder worden de bedieningsknoppen in de afspeelmodus met geactiveerd menu (opname- en afspeelmodus) beschreven.

	Sluit het hoofdmenu of eventuele submenu's door op de MENU-knop te drukken.
	Ga één menupunt omhoog of verhoog de waarde met 1.
	Ga één menupunt omlaag of verlaag de waarde met 1.
	Ga door naar de gegevensinstelling.
	Ga terug naar de gegevensinstelling.
	Open geselecteerde opties of accepteer gekozen instellingen. Bevestig elke wijziging in een instelling door op OK te drukken. Als de wijziging niet wordt bevestigd door op de OK-knop te drukken, gaat de nieuwe instelling verloren bij het verlaten van het menu.
	Neefunctie(in MENU-modus).
	Neefunctie(in MENU-modus).
	Neefunctie(in MENU-modus).

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

6.3 INSTELLINGEN

Wijzig de instellingen indien nodig voordat u de Wildlife Camera gebruikt. Schuif de modusschakelaar van de camera naar de SETUP-positie om de setup-modus te starten. Druk in de foto- of videomodus op de MENU-knop om het menu op te roepen. Alle menuopties voor de camera en mogelijke instellingswaarden voor de opnamemodus worden hieronder weergegeven. De standaardinstelling wordt altijd vetgedrukt weergegeven.

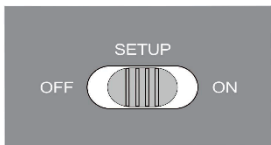

Modus:Foto, Video, Foto + Video

Selecteer of er foto's of video's moeten worden gemaakt bij het detecteren van beweging. In de modus "Foto + Video" maakt de camera eerst een bepaald aantal foto's voordat er een video wordt opgenomen.

PIR-interval:Standaard 30 seconden, optioneel van 5 seconden tot 60 minuten.

Selecteer de kortste instelperiode waarin de camera moet wachten voordat deze reageert op de opeenvolgende triggering van de hoofdsensor nadat een dier voor het eerst is gedetecteerd. De camera neemt geen afbeeldingen of video's op tijdens het geselecteerde interval. Dit voorkomt dat de geheugenkaart vol raakt met onnodige opnamen.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

OPMERKING:

De intervaltijd is kort, de camera-opnamefrequentie zou hoog zijn en er zou een hoog batterijverbruik zijn. Het zou de gebruiksdagen van de batterijen beïnvloeden. Als het precies andersom is en de intervaltijd lang is, zou er een lager batterijverbruik zijn om een langdurig gebruik te garanderen.

PIR-gevoeligheid: Hoog/Gemiddeld/Laag

Tijdsverloop: Uit/Aan

Wanneer "aan" is geselecteerd, zal de camera automatisch foto's/video's maken in het geselecteerde tijdsinterval, ongeacht of de PIR-sensor een beweging heeft gedetecteerd of niet. Dit is handig voor het observeren van koudbloedige dieren, zoals slangen of planten die opengaan, enz. Zodra de instelling "Aan" is bevestigd door op de OK-knop te drukken, kunt u de intervaltijd invoeren waarna foto's/video's moeten worden gemaakt.

OPMERKING:

In deze modus werkt de PIR-functie niet meer en maakt de camera foto's/video's in de ingestelde intervaltijd.

IR LED: Auto/Economy/Uit

- Stel de helderheid van de infrarood-LED in.

Lage Bat Night Shot: Geen IR Led/Geen Uitschakeling

- Geen IR-LED: De camera maakt foto's en video's zonder de IR-LED's te openen 's nachts wanneer de batterij bijna leeg is. laag.
- NeeSluiten: De camera maakt 's nachts geen foto's en video's als de batterij bijna leeg is

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Monitoringperiode: Uit/Aan

Zet de timer op "Aan" als de camera alleen binnen een bepaalde tijd actief moet zijn. Nadat "Aan" is bevestigd met de OK-knop, kunnen de begin- en eindtijden worden ingesteld. Als de begintijd bijvoorbeeld is ingesteld op 18:35 uur en de eindtijd op 8:25 uur, is de camera operationeel van 18:35 uur van de huidige dag tot 8:25 uur van de volgende dag. De camera wordt niet geactiveerd en maakt geen foto's of video's buiten deze periode.

Zij-PIR-instelling: Uit/Aan

De twee PIR-sensorzones aan de zijkant bieden een brede detectiehoek en detecteren meer potentiële triggers. Soms wilt u alleen een bepaald punt observeren. Te veel irrelevante triggers van de zijsensorzones buiten dit punt schakelen de camera continu in en uit, wat de levensduur van de batterij aanzienlijk beïnvloedt. In sommige situaties kan het moeilijk zijn om storende takken te verwijderen of zonlicht te vermijden. In deze situaties kunt u de zijsensorzones uitschakelen.



Afbeeldingsgrootte: 24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344), 2M (1920x1088). Selecteer de gewenste resolutie voor foto's. Wij raden de resolutie 5M aan. Een hogere resolutie produceert een enigszins betere fotokwaliteit, maar resulteert in grotere bestanden die meer ruimte op de geheugenkaart vereisen. De resoluties 24M, 20M, 16M, 12M en 8M worden gegenereerd door interpolatie, wat ook de kwaliteit kan beïnvloeden.

Afbeelding nr: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10P. Selecteer het aantal foto's dat achter elkaar moet worden gemaakt wanneer de camera in de Fotomodus wordt geactiveerd. Let ook op de parameter Interval!

Sluitertijd: 1/15, 1/20, 1/30

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA



Oplossing: 1296P (1728x1296, 30fps), 1080P (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30fps), 480 (848x480, 30fps), 360 (640x360, 30fps). Selecteer de gewenste videoresolutie. Een hogere resolutie produceert video's van hogere kwaliteit, maar resulteert in grotere bestanden die meer ruimte op de geheugenkaart vereisen.

Videolengte: Standaard 10 seconden, optioneel 5 seconden ~ 180 seconden. Geef de duur van een video-opname op wanneer de camera automatisch wordt geactiveerd. De opnameperiode voor video's is niet beperkt tot de SETUP-modus.

Audio opnemen: Uit/Aan



Taal: Selecteer de gewenste menutaal. De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Nederlands etc.

Standaardinstelling (resetten naar fabrieksinstellingen): Annuleren/OK Druk op "OK" om de camera-instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden en bevestig de selectie door op de OK-knop te drukken.

Formaat: Annuleren/OK Alle bestanden worden verwijderd door het formatteren van de geheugenkaart. Druk op de OK-knop en bevestig het formatteren door "OK" te selecteren. Wij raden aan de geheugenkaart te formatteren als deze al op andere apparaten is gebruikt of als het een nieuwe kaart is. Let op: Zorg ervoor dat er een back-up is gemaakt van de bestanden die nog nodig zijn voordat u gaat formatteren!

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Datum | Tijd:Datum en tijd instellen

Tijdformaat:12 uur /24 uur

Datumstempel:Aan/Uit Selecteer "AAN" om de datum, tijd, temperatuur, batterijpercentage en maanfase op elke foto of video af te drukken. Selecteer anders "Uit".

Pieptoon:Aan/Uit

Camera naam:WIFI CAM**** U kunt een combinatie van 10 cijfers en 26 letters gebruiken om de locatie van de foto's en video's te documenteren. Bij gebruik van meerdere camera's is het hierdoor makkelijker om de locatie te identificeren bij het bekijken van foto's en video's.

Wachtwoordinstelling: Uit/Aan

Nadat u "Aan" hebt geselecteerd, voert u een viercijferig wachtwoord in om uw camera te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Dit wachtwoord moet elke keer worden ingevoerd wanneer de camera wordt ingeschakeld in de SETUP-modus voordat de camera kan worden gebruikt.

OPMERKING:

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de camera ontgrendelen met het wachtwoord "OPEN".

Bluetooth:Uit/Aan

Wi-FiSSID: 4K WIFI-CAM****

U kunt een combinatie van 10 cijfers en 26 letters gebruiken om de locatie van de foto's en video's te documenteren. Wanneer u meerdere camera's gebruikt, is het gemakkelijker om de locatie te identificeren bij het bekijken van foto's en video's.

WIFI-wachtwoord:Standaard 12345678

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Automatische WIFI uitschakeling: 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten

Als de camera aangaat, Wi-Fi hotspot, maar als de telefoon geen verbinding maakt met de Wi-Fi hotspot succesvol binnen de geselecteerde tijd, dan Wi-Fi De hotspot wordt automatisch verbroken en de camera keert terug naar de SETUP-modus of de AAN-modus.

Automatische uitschakeling: 3 min/5 min/10 min/uit

Als er gedurende de geselecteerde tijd geen handeling plaatsvindt, schakelt de camera automatisch uit in de SETUP-modus.

Achtergrondverlichting: 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, uit Het LCD-scherm wordt automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijd.

Versie: U kunt de softwareversie controleren.

McuFW-update

In de herhalingsmodus zijn de opties Verwijderen en Beveiligen beschikbaar in het menu.

- **Verwijderen:** Selecteer de optie 'Verwijderen' om afzonderlijke of alle foto's en video's van de geheugenkaart te verwijderen, zodat er opslagruimte ontstaat voor nieuwe foto's en video's.
- **Alles verwijderen:** Selecteer de optie "Alles" om alle foto's en video's op uw geheugenkaart te verwijderen. Om het verwijderen van al uw foto's en video's te bevestigen, selecteert u "Ja" en drukt u op de OK-knop. Selecteer "Nee" om de verwijderingsbewerking te onderbreken.
- **Huidige verwijderen:** Met deze optie kunt u afzonderlijke foto's en video's verwijderen. Nadat u de optie hebt geselecteerd door op de OK-knop te drukken, worden de te verwijderen foto en video weergegeven. Bevestig het verwijderen door "Ja" te selecteren en bevestig de selectie door op de OK-knop te drukken. Om het verwijderingsproces te beëindigen, selecteert u "Nee" en bevestigt u door op OK te drukken.
- **Beschermen:** Huidige vergrendelen/Huidige ontgrendelen/Alles vergrendelen/Alles ontgrendelen.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

6.4. WIFI-APPVERBINDING

Voordat u de Wi-Fi-functie, installeer dan de APP-applicatie op het smartphone-apparaat. Download en installeer de app door de QR-codes in het batterijcompartiment (binnenin uw wildcamera) te scannen

6.4.1 BLUETOOTH VERBINDEN

Schuif de modusschakelaar van de camera naar de stand TEST of AAN, schakel vervolgens de mobiele telefoon in, klik op/open de APP en ga naar STAP 1 zoals weergegeven in de volgende afbeelding.



1. Klik om "LOKAAL ALBUM" te openen. Gebruikers kunnen de foto's of video's die ze eerder hebben gedownload, bekijken, delen en bewerken.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

2. Klik op "BLUETOOTH INSCHAKELEN" en schakel Bluetooth in volgens de prompt van de APP. De APP zal "STEP2" invoeren en automatisch zelf Bluetooth-apparaten zoeken, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:




3. De gezochte Bluetooth-apparaten worden permutatief weergegeven onder de "apparatenlijst", zoals hieronder weergegeven:



6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

4. Klik op het juiste Bluetooth-apparaat, de APP zal verbinding maken met de Bluetooth van de camera. De mobiele telefoon zal het venster "Connecting ...*** please wait..." openen. Na een succesvolle verbinding zal de APP "STEP3" invoeren, en dan zal de Bluetooth van de camera succesvol matchen met de Bluetooth van de mobiele telefoon.

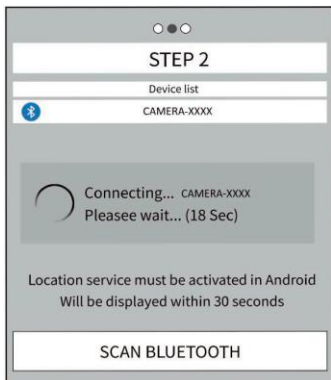

OPMERKING:

In de SETUP-modus kan de gebruiker rechtstreeks verbinding maken met de APP wanneer hij de Bluetooth-functie niet wil gebruiken. Druk gewoon rechtstreeks op de WIFI-knop op de camera om de Wi-Fi hotspot. Druk op "Over slaan" in de APP om de Wi-Fi interface.

INSTRUCTIEVIDEO WIFI

Als u de instructievideo voorwifiiinstellen, ga naar:

of scan de onderstaande QR-code:




6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

6.4.2 WIFI-VERBINDING

Wanneer de Bluetooth-verbinding succesvol is, gaat de APP naar "STAP 3", zoals weergegeven in het onderstaande diagram.



1. Klik op "HERNOEM BLUETOOTH", de gebruiker kan de naam van het Bluetooth-apparaat naar eigen wens aanpassen, na de aanpassing klikt u op de knop "OK" en slaat u deze op. Zie de details in het diagram:

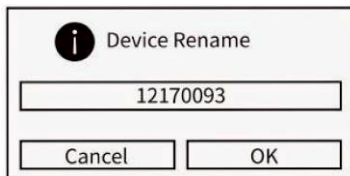

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

2. Klik op "INSCHAKELEN"Wi-Fi", na 5 seconden aftellen, zou het naar de interface van " springenWi-FiINSTELLING", details zoals hieronder weergegeven in het diagram:



Android



iOS


6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

Wanneer de camera het commando ontvangt om in te schakelen Wi-Fi, dan wordt de hotspot ingeschakeld zoals hieronder weergegeven.



Voer stappen 1 t/m 4 uit volgens de interface.

a. Open het WLAN op de telefoon.

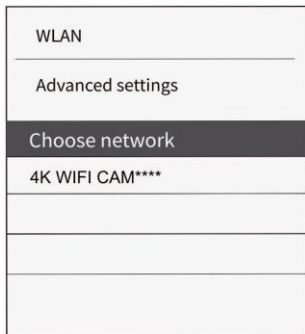

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

b. Maak verbinding met de juiste Wi-Fi hotspot, het initiële wachtwoord is 12345678.




Na een succesvolle verbinding ziet de interface van de camera er als volgt uit:

WiFi Connected
Mac: d8c7714fffc9
Press UP to Disconnect

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

c. Keer terug naar de APP na de Wi-Fi-succesvolle verbinding, waarna de APP automatisch verbinding maakt met de camera. U kunt ook op "+" klikken om handmatig verbinding te maken.

Wanneer de APP en de camera succesvol verbinding maken, ziet de interface er als volgt uit:

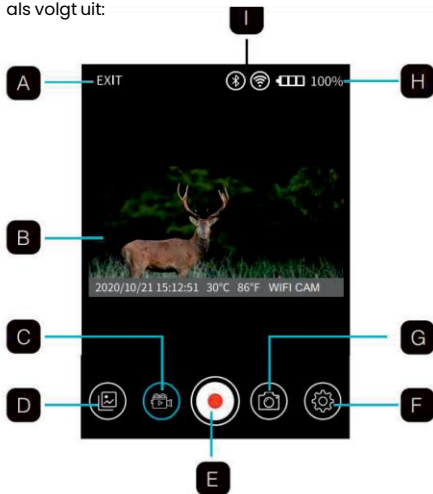

- A. Sluit de APP af
- B. Live-afbeelding
- C. Videomodus
- D. Bekijk foto of video
- E. Knop loslaten


- F. Instellingen
- G. Fotomodus
- H. Batterijniveau van de wildcamera
- I. Wi-Fi en Bluetooth

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

6.5 DE CAMERA UITLIJNEN

De testmodus is voordelig voor het bepalen van de best mogelijke detectiehoek en het bereik van de bewegingssensor. Bevestig hiervoor de camera op ca. 1-2 m hoogte aan een boom en richt de camera uit op een gewenste richting. Beweeg langzaam van de ene kant van het waargenomen gebied naar de andere. Beweeg parallel aan de camera. Probeer verschillende hoeken en afstanden uit.

- De blauwe LED op de voorkant van de camera geeft aan dat u bent gedetecteerd door een sensorzone aan de zijkant.
- De rode LED op de voorkant van de camera geeft aan dat u bent gedetecteerd door een centrale sensorzone.

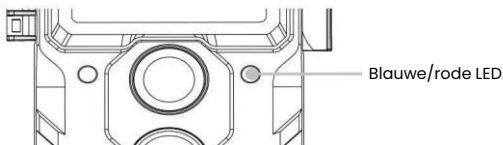

Op deze manier kunt u de beste positie voor het uitlijnen van de camera bepalen. De LED licht alleen op in de SETUP-modus zodra een van de sensoren beweging heeft gedetecteerd. De LED's lichten niet op in de Live-modus.

Om onjuiste signalen en onnodige foto's te voorkomen, raden we aan om de camera niet te gebruiken op zonnige punten en te controleren of er geen takken in het actieve gebied van de sensor zitten. De optimale uitlijning is in de richting Noord of Zuid. Het detectiebereik van de sensoren is ca. 120°.

Controleer ook of de camera op de juiste hoogte is ingesteld in lijn met het te observeren punt. Richt de camera indien nodig naar beneden voor optimale uitlijning.


6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

OPMERKING:

Wildlife Camera voldoet aan beschermingsklasse IP 66. De camera is beschermd tegen stof en spatwater en kan daardoor bij alle weersomstandigheden worden gebruikt.

6.6 DE LIVE-MODUS INSTELLEN

De standaardtoepassing van de Wildlife Camera is de Live-modus. In deze modus worden foto's geactiveerd door bewegingssensoren of met tussenpozen volgens de betreffende instelling. Om de Live-modus in te stellen, zet u de modusschakelaar op de stand AAN. De rode status-LED knippert ongeveer 5 seconden, waarna de camera automatisch werkt en in de stand-bymodus gaat.

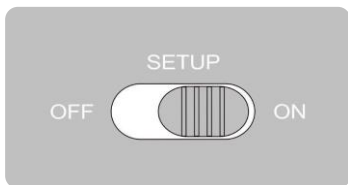

Zodra wilde dieren of andere objecten zich direct in het detectiegebied van de centrale sensorzone bevinden, begint de camera met het maken van foto's en video's.

Wanneer wilde dieren het detectiebereik van de zijsensoren binnenkomen, detecteren de sensoren de beweging en activeren de camera. Zodra de wilde dieren verder het detectiebereik van de centrale sensorzone binnengaan, begint de camera foto's/video's te maken.

Wanneer er na het detecteren van beweging door de zijsensoren gedurende vijf minuten geen verdere beweging meer wordt gedetecteerd, schakelt de camera terug naar de stand-bymodus.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

VOORDELEN VAN PIR-SENSOREN (PASSIEVE INFRAROODESENSOREN)

Om batterijvermogen te besparen, staat een infraroodcamera normaal gesproken in de stand-bymodus, waarin alleen de hoofdsensor actief is. Zodra de centrale sensorzone wilde dieren detecteert, wordt de camera ingeschakeld en begint met het maken van foto's.

De tijd tussen de activering en het begin van de opname wordt triggertijd genoemd. Als wilde dieren echter snel langs de camera bewegen, is het mogelijk dat de foto alleen het achterste deel van het lichaam laat zien of mogelijk helemaal niets.

De Wildlife Camera lost dit probleem op dankzij het unieke ontwerp van de laterale PIR-sensorzone. De combinatie van de twee laterale sensorzones en de centrale sensorzone produceert een inductiehoek van 120°, wat de hoek van een individuele sensor ver overtreft.

Zodra wilde dieren voor het eerst het detectiebereik van de PIR-sensorzone aan de zijkant passeren, wordt de camera geactiveerd en is deze na 0,3 seconde klaar om te beginnen met fotograferen.

Zodra het wilde dier langzaam het detectiebereik van de centrale sensor binnenkomt, begint de camera met fotograferen en filmt zo het hele lichaam van het dier.

Dit proces duurt ongeveer 0,2 seconden. Wanneer het wilde dier alleen binnen het detectiebereik van de zijsensorzones blijft, is het systeem als volgt ontworpen om te voorkomen dat de camera permanent van stroom wordt voorzien: Wanneer het wilde dier niet binnen het detectiebereik van de centrale sensorzone komt en dus de sensor niet activeert, keert de camera na 5 minuten terug naar de stand-bymodus. Wanneer triggerincidenten twee keer achter elkaar alleen binnen het detectiebereik van de zijsensorzone voorkomen, wordt de camera niet geactiveerd door de zijsensorzone, maar alleen door de centrale sensorzone. In een later stadium, wanneer het wilde dier uiteindelijk binnen het detectiebereik van de centrale sensorzone komt en niet snel beweegt, zal de foto (gebaseerd op de standaardreactietijd van één seconde) waarschijnlijk het hele lichaam van het dier vastleggen.

6. GEBRUIK VAN DE CAMERA

6.7. NACHTOPNAME

Tijdens nachtopnames zorgen de infrarood-LED's (IR-LED's) aan de voorkant van de Wildlife Camera voor het licht dat nodig is om foto's te maken. De Wildlife Camera gebruikt IR-LED's met een lange golflengte om rood licht tot een minimum te beperken.

Het meegeleverde aantal IR-LED's genereert een hoge afbuighoek, waardoor nachtopnames op een afstand van 3 tot 20 m mogelijk zijn, zonder het object te overbelichten. Reflecterende objecten kunnen echter ook overbelichting binnen dit bereik veroorzaken (bijv. verkeersborden). Houd er rekening mee dat nachtopnames met IR-LED's zwart-wit afbeeldingen.

6.8. BESTANDSFORMAAT

De Wildlife Camera slaat foto's en video's op de geheugenkaart op in de map "`\\DCIM\\MOVIE&PHOTO`". Foto's krijgen een bestandsnaam met de extensie '`JPG`' (bijvoorbeeld: '`IM_00001.JPG`') en video's krijgen de extensie '`MP4`' (bijvoorbeeld: '`VD_00002.MP4`').

Wanneer u in de `SETUP`- en `OFF`-modus staat, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel om bestanden over te zetten naar de computer. U kunt ook de geheugenkaart in een kaartlezer op de computer plaatsen. Het videobestand kan worden afgespeeld met de meeste standaardprogramma's, zoals Windows Media Player, QuickTime, etc.

7. VERBINDEN MET COMPUTER


OPMERKING:

De Wildlife Camera kan met behulp van de meegeleverde USB-kabels op een computer worden aangesloten om bestaande foto's/video's te bekijken.

Vensters	Macintosh
Pentium III of hoger	PowerPC G3/G4/G5
Windows XP/Vista/7/8	OS 10.3.9 of nieuwer systeem
512 MB RAM	512 MB RAM
1 GB beschikbare harde schijfruimte	1 GB beschikbare harde schijfruimte
Schermmresolutie 1024x768	Schermmresolutie 1024x768
Beschikbare USB-verbinding	Beschikbare USB-verbinding

1. Sluit de camera met de USB-kabel aan op uw computer.
2. De camera schakelt automatisch in de USB-modus in, ongeacht de selectie op de modusschakelaar.
3. De camera installeert zichzelf op de computer als een extra schijf onder de naam "Verwijderbaar opslagapparaat".
4. Dubbelklik op het apparaat om de map "DCIM" te detecteren.
5. De foto's en video's bevinden zich in de submappen van de map "DCIM".
6. U kunt foto- en videobestanden op de computer kopiëren of verplaatsen. U kunt ook de geheugenkaart in een kaartlezer op de computer plaatsen.

7. VERBINDEN MET COMPUTER

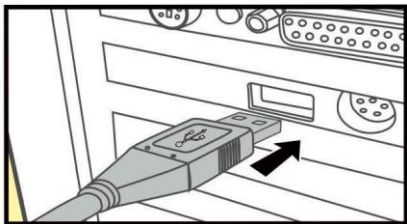

OPMERKING:

Mac-computers tonen een "Onbekende" drive op het bureaublad. Wanneer u op de drive klikt, wordt het programma "iPhoto" automatisch gestart.

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPMERKING:

Mac-computers tonen een "Onbekende" drive op het bureaublad. Wanneer u op de drive klikt, wordt het programma "iPhoto" automatisch gestart.

	AFBEELDING EN VIDEO
Fotoresolutie	24M (6544x3680), 20M (5888x3312), 16M (5376x3024), 12M (4608x2592), 8M (3840x2160), 5M (2960x1664), 3M (2400x1344). 2M (1920x1088)
Scherms	2,3" Kleur TFT LCD-scherm; 320x240 pixels
Lens	F=4,3; F/NO=2,0; FOV=88°; Automatisch IR-filter
Triggertijd	Ongeveer 0,4 seconde; vóór het opstarten 0,2 seconde
Videoresoluties	1296P (1728x1296, 30 fps), 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), 480P (848x480, 30 fps), 360P (640x360, 30 fps)
Effectiviteit	Overdag: 1 m - 30 m; 's nachts: 3 m - 20 m
Opslagformaten	Foto: JPEG; Video: MPEG-4 (H.264)
	GELUID
Microfoon	-42dB hoge gevoeligheid geluidscollectie
Spreker	1W, 85dB
	Wi-Fi en Bluetooth
Wi-Fi	2,4 - 2,5GHz 802.11 b/g/n (hoge snelheid tot 150 Mbps)
Bluetooth 5.0 Frequentie	2,4GHz ISM-frequentie

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALARM ACTIVEREN	
Detectiehoek van de sensoren	Centrale sensorzone: 60°; Zijsensorzone: elk 30°; Totale sensoraanbieding: 120°
Triggerafstand	Tot 20 meter
PIR-gevoeligheid	Hoog/Gemiddeld/Laag
GEGEVENSOPSLAG	
Opnamemedium	Ondersteunt SD/SDHC-geheugenkaarten tot 128 GB (optioneel)
NACHTZICHT	
Dag/Nacht-modus	Dag/nacht, automatisch schakelen
IR-SNIJDEN	Ingebouwd
IR-flits	36 stuks 940nm infrarood LED; bereik 20m Geen gloed
TOEPASSING	
Systeemvereisten	iOS 9.0 of Android 5.1 of hoger.
Realtime videovoorgebeeld	Ondersteunt alleen AP-modus, directe videoverbinding, eenvoudig te installeren en te testen.
APP-functie	Installatiedoel, parameterinstelling, tijdsynchronisatie, schiettest, stroomwaarschuwing, SD/SDHC-kaartwaarschuwing, PIR-test
Snelle parameterinstelling	Ondersteund.
Online gegevensbeheer	Video, foto's, evenementen: ondersteuning voor online bekijken, verwijderen en downloaden.
STROOMVOORZIENING EN STROOMVERBRUIK	
Stroomvoorziening	Bx batterijen type LR6 (AA); Externe 6V voeding, minimaal 2A (niet meegeleverd)
Standby-tijd	Ongeveer 6 maanden (met 8 batterijen)

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

	ANDEREN
Beschermd tegen spatwater	Ja IP-beschermingsklasse 66 (spatwater)
Verbindingen	Mini-USB2.0
Afmetingen	Ongeveer 135 (H) x 103 (B) x 76 (D) mm

OPMERKING:

Ontwerp en technische specificaties kunnen worden gewijzigd.

9. Veelgestelde vragen

De camera gaat niet aan	- Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. - Controleer of de batterijcapaciteit laag of uitgeput is. Als dat zo is, vervang ze dan door nieuwe batterijen.
De camera schakelt automatisch uit	- Controleer of de batterijcapaciteit minder dan 1% is. Probeer in dat geval nieuwe batterijen te gebruiken voor gebruik buitenshuis of sluit de AC-adapter aan voor gebruik binnenshuis.
Er wordt 'SD-kaartfout' weergegeven	- Zorg ervoor dat de SD-kaart een klasse 10-standaard of hoger heeft. - Formateer de SD-kaart voor de eerste keer met de camera.
Video's zijn schokkerig of schokkerig wanneer ze op een computer worden afgespeeld	- Zorg ervoor dat aan de systeemvereisten voor de computer wordt voldaan. - Zorg ervoor dat de videoclip in MP4-formaat op uw computer kan worden afgespeeld.
Het beeld is niet duidelijk	- Zorg ervoor dat u de beschermfolie van de IR-LED's en de lens verwijdt voordat u het apparaat gebruikt. - Zorg ervoor dat de lens niet vuil is.
De camera maakt geen foto's of neemt geen video's op	- Als het geheugen van de SD-kaart vol is, kunt u afbeeldingen of video's overbrengen naar uw computer of een aantal bestanden verwijderen in de Replay-modus. - De geheugenkaart is niet goed geformatteerd. Formateer de SD-kaart opnieuw of gebruik een nieuwe kaart.
De camera kan niet worden uitgeschakeld	- Wanneer een dergelijke storing optreedt, verwijdt u alle batterijen om de camera te resetten.
Wachtwoord vergeten	- Voer de woorden "OPEN" in, voor het geval u het wachtwoord bent vergeten om de machine te starten.
De telefoon kon geen WIFI-verbinding maken	- Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord correct is.
WIFI-wachtwoord vergeten	- De standaardinstelling is de camera, het wachtwoord is dan "12345678".
Bluetooth kon de WIFI-hotspot niet openen	- Controleer in het menu of "Bluetooth" op "AAN" staat.

10. SYSTEEMINFORMATIE, ONDERHOUD EN VERWIJDERING

- Microsoft® en Windows® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation, geregistreerd in de VS.
- Pentium® is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation. Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer Inc.
- SD™ is een handelsmerk.

10.1 ZORG

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen, zoals spiritus, verdunners, etc. om de camerabehuizing en de meegeleverde accessoires schoon te maken. Reinig indien nodig de systeemcomponenten met een zachte, droge doek.

10.2 OPSLAG

Haal de batterij altijd uit de behuizing als de camera een tijdje niet wordt gebruikt en bewaar de batterij apart. Dagelijks en gedurende langere periodes kunnen de batterijen op een droge plaats worden bewaard, buiten bereik van kinderen.

10.3 VERWIJDERING

Voor verwijdering, scheid de verpakking in verschillende soorten en gooi deze weg volgens de milieuvorschriften in de meegeleverde inzamelcontainers. Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren bij gemeentelijke inzamelpunten of handelaren die batterijen verkopen. Accu's en batterijen bevatten daarom het hiernaast afgebeelde symbool.

Correcte verwijdering van het product: Het symbool hiernaast geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Maak gebruik van de retour- en inzamelpunten van uw gemeente of neem contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Dit voorkomt mogelijk schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering. Neem voor meer informatie contact op met de desbetreffende afdeling van uw land.

FC CE RoHS



**VERKLARING
VAN CONFORMITEIT**