

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Instruction Manual



LINK TO ALL LANGUAGE MANUALS



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLE OF CONTENTS

PREFACE

1. TIPS
2. WHAT'S IN THE BOX?
3. SPECIFICATIONS
4. INTRODUCTION
5. CAMERA OVERVIEW
6. HOW TO CONNECT TO THE APP
7. APP INTERFACE INTRODUCTION
8. TOP COVER INSTALLATION
9. HOW TO INSTALL THE BIRDFEEDER
10. HOW TO CHARGE THE CAMERA
11. GUARANTEE
12. FAQ

CAMOUFLAGE WEBSITE

Scan the QR code to go directly to our website, where you'll find a wide range of videos, guides, and product tutorials. Quickly and easily access all the information you need to make the most of your product!



PREFACE

Congratulations on purchasing the Camouflage EZ-BirdFeed. To use our product easily and have a general understanding, we have created this manual, especially for you. This manual explains how to systematically use this camera. Read this manual carefully before use to master the method quickly and correctly.

The contents of this manual are for reference purposes only and use the latest information available at the time of preparation of the manual. On-screen displays, illustrations, etc. used in this manual are intended to provide a more detailed and intuitive explanation of camera operations. Due to differences in technological development and production batches, these may differ slightly from the camera you use.

1. TIPS


1. TIPS

- Keep the bird feeder and all accessories out of reach of children and pets.
- Make sure the camera has been fully charged for the first time.
- Please do not expose the camera lens to sunlight directly.
- Please do not soak the bird feeder in water.
- Please use 2.4 GHz WI-FI to connect the application. On 5GHz it does not work.
- Please stay away from the strong light when pairing.
- Please keep the bird feeder within the range of the WI-FI signal.


2. WHAT'S IN THE BOX?



Bird feeder

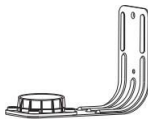

Bird feeder bracket

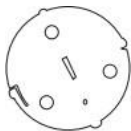

Bracket connector



Drill sticker




Perch



Screw 3



Green screws
spacers



Screw for
bracket



Pin



Waterproof
rubber



Screw for
Perch 2



Charging
cable

3. SPECIFICATIONS

Product Model	EZ-BirdFeed
Charging	Solar panel and USB cable
Battery	5200 mAh Rechargeable Lithium-Ion Battery
Resolution	2.0MegaPixels Photos and 1080P HD Live Stream Video
Operating Temperature	-5°F to 120°F (-20.5°C to 48.5°C)
Wireless Type	WiFi 2.4GHz
Field of View	Diagonal: 130°, Horizontal: 94°, Vertical: 40°
Dimension	L7.64 * W8.46 * H12.40 inches (19.4 * 21.5 * 31.5cm)
Power Supply	DC 5V2A
Power Consumption	2W(Max.)
Battery Life	4-6 years
Night Visual Range	8m(Max)
Anti-flicker	50HZ /60HZ

3. SOLAR PANEL SPECIFICATION

IPCE	19%
Working Voltage (Vmp)	6V±5%
Working Current (Imp)	400mA±5%
Open Circuit Voltage (VOC)	7.2V±5%
Short-Circuit Current (ISC)	480mA±5%

4. INTRODUCTION


Solar panel



Camera


Perch

5. CAMERA OVERVIEW

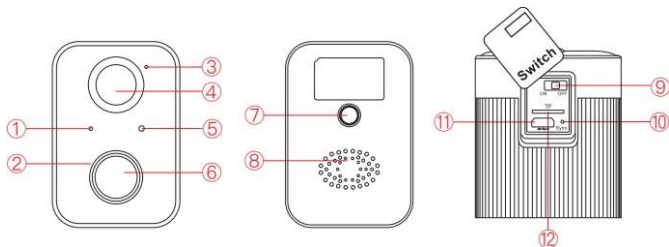

1. Indicator light
2. Infrared LED
3. Microphone
4. Motion sensor
5. Light sensor
6. Lens
7. Mounting hole
8. Speaker
9. Power on/off
10. Sync/Reset
11. Charging port
12. TF card slot (capacity expansion 128gb)

5. CAMERA OVERVIEW

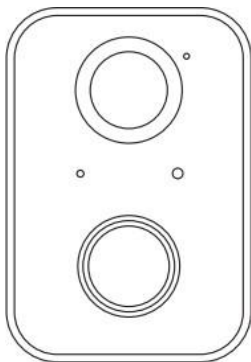

INDICATOR LIGHT

1. Camera turn on: Red light always ON.
2. Pairing mode: Red light fast blinking.
3. Network connecting: Green light fast blinking.
4. Network connected: Green light always ON.
5. Abnormal status : Red light slow blinking.(Need to reset).
6. During firmware update: Yellow light always ON.
7. Charging status: White light always ON during charging and OFF after fully charged.

6. HOW TO CONNECT TO THE APP

INSTALLING THE APP



SCAN ME!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. HOW TO CONNECT TO THE APP

- Download or scan the QR code and install the Bird Lover App for either IOS or Android. Once downloaded, the APP will prompt you to register your device. Enter your email address and select the country you live in. You will receive the registration code. Input the registration code, then create a password.

Connecting the app



(ONLY WORKS ON 2.4GHZ WIFI - not on 5ghz)

1. Turn on the power switch.

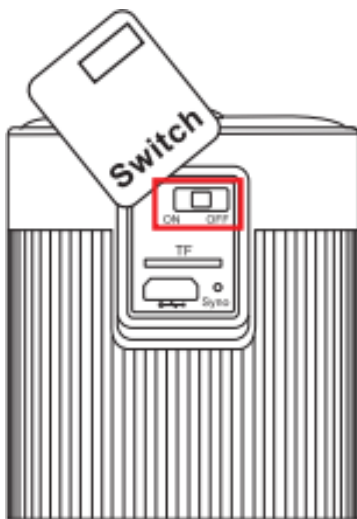

6. HOW TO CONNECT TO THE APP


2. Open the APP and connect according to the following steps.

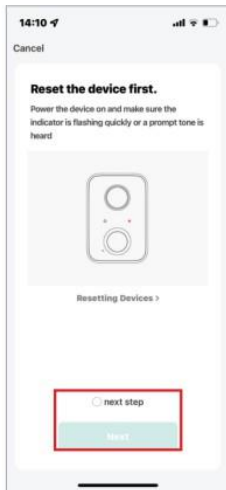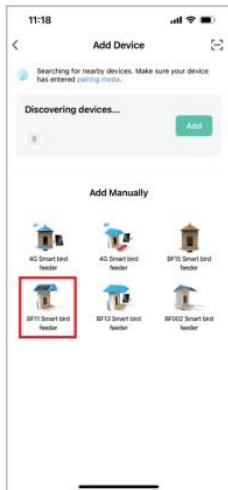

Select the device: BF11

6. HOW TO CONNECT TO THE APP


3. Enter the WIFI password.

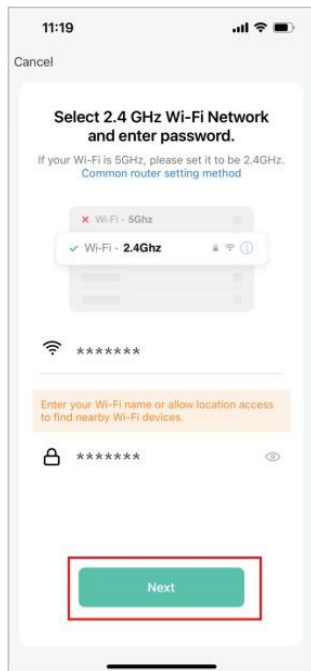

6. HOW TO CONNECT TO THE APP

Problems connecting? Make sure to follow the following steps:

1. Find out if you have 2.4Ghz

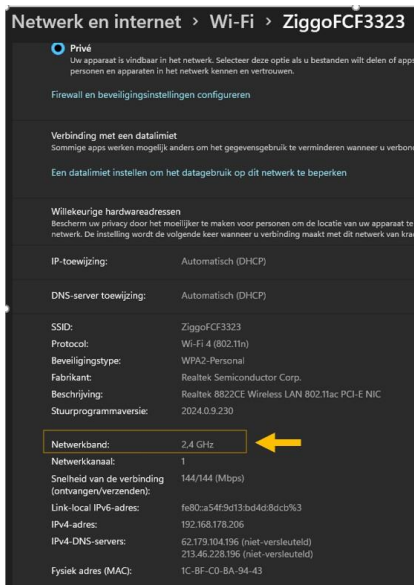


2. Switch to 2.4Ghz if you have a dual band wifi router link:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. HOW TO CONNECT TO THE APP



4. Scan the QR code with the camera, and enter the connection after hearing the sound of the camera prompt.

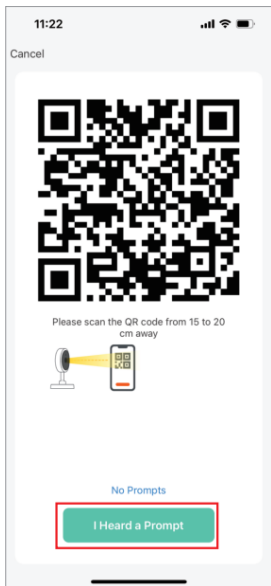


NOTE: The QR code needs to be aimed at the camera below

6. HOW TO CONNECT TO THE APP

5. Wait for the connection to complete, and click "Done" .

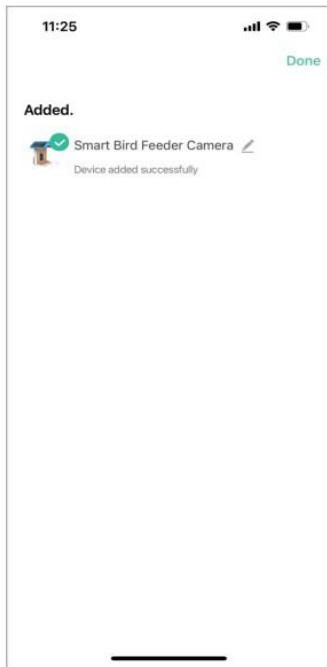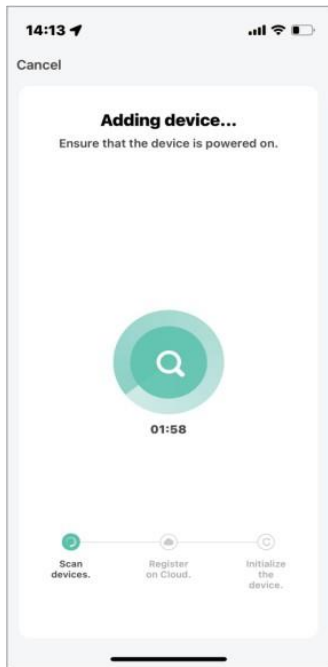

7. APP INTERFACE INTRODUCTION

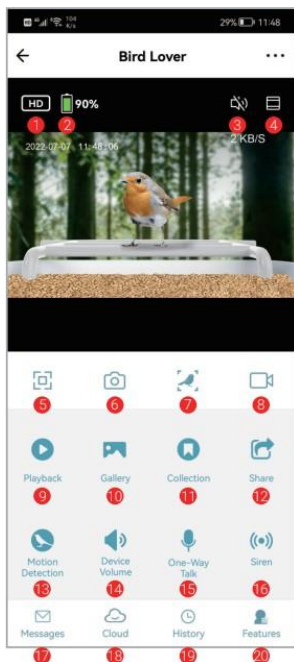

1. Quality adjustment : you can choose HD or SD
2. Battery Remaining Capacity
3. Voice switch
4. Zoom in the screen for camera
5. Screen horizontal and vertical adjustment
6. Take photo
7. Bird recognition
8. Shot videos
9. Playback for previous
10. View photos or videos took
11. Check out the bird collection
12. Share the device
13. Motion detection(Click to turn on/off)
14. Device Volume
15. One-Way Talk
16. Siren
17. Notification for motion detection
18. Cloud storage service
19. History for bird recognition
20. Back to all function interface

8. TOP COVER INSTALLATION

Align the top cover with the groove of the birdhouse and press down.



2. Connect the battery charging cable to the top cover.



8. TOP COVER INSTALLATION

3. Twist and snap the top cover.



9. HOW TO INSTALL THE BIRDFEEDER

1. Stick the sticker on the tree or wall and drill holes within the range marked on the sticker.



9. HOW TO INSTALL THE BIRDFEEDER

2. Insert the green plastic screw spacers into the hole.



3. Fix the bracket with long screws.



9. HOW TO INSTALL THE BIRDFEEDER

4. Install the bird feeder and align the three holes underneath.



5. Fix bird feeder with three short screws.



9. HOW TO INSTALL THE BIRDFEEDER

6. Install the perch with the two screws in the package.



7. The bird house can rotate left and right.



10. HOW TO CHARGE THE CAMERA

1. Rotate the camera down.
2. Connect the solar charging cable.
3. Or remove the camera and charge it with the charging cable.



①



②



③

11. GUARANTEE

We are very proud of our products. We always keep our promises. We offer advanced warranty period and service. When you purchase our product, you are covered by a limited warranty. We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a limited warranty from the date of original purchase. This warranty does not cover consumer-related damages such as misuse, abuse, improper handling or installation, or repairs attempted by anyone other than our authorized technicians. During the warranty period, we will repair or replace, at our discretion, your camera with an identical or comparable model without modification. This warranty extends only to the original retail purchaser from our authorized dealer. Purchase required to receive warranty benefits. The warranty on any replacement product provided under the original warranty will continue for the remainder of the warranty period applicable to the original product. This warranty applies only to defects resulting from defects in materials or workmanship under normal conditions of use and does not cover normal wear and tear of the product.

If you need to return a product under this warranty, please contact your supplier.

12. FAQ

Q: Do I need to create an account to use the App?

A: Yes, you need to use an email address or phone number to get a verification code for registering an account.

Q: What operating systems are the App compatible with?

A: The App is compatible with Apple iOS and Android systems. IOS 10.0 and above. Android V5.0 and above.

Q: What Wifi band does the AI Camera support?

A: 2.4 GHz WiFi only.

Q: How many accounts can be linked with one Smart Bird Feeder?

A: The Smart Bird Feeder can only be linked to one account at a time. If it is linked by other accounts, please Long press the reset button for 10s to release.

Q: Can I share the Smart Bird Feeder with other users?

A: Yes. You can share the Smart Bird Feeder with other users however they will need to install the "Bird Lover" app.

When the App is ready, any of the following methods is optional to share the device:

When they have individual accounts:

- Sharing the device by adding their account names.
- Adding new accounts to your family group.

When they have no individual account:

- Using your main account and password to log in the same way as you do.

Q: What's the language of the App?

A: The App's language will match your device's system language. But the language of AI recognition result only supports English or Chinese now.

12. FAQ

Q: Why is the camera battery draining so fast?

A: It is a low power consumption camera. Plus the solar panel power in charge can maintain the daily energy consumed on sunny days. If the battery drains too fast you should check:

- Whether you check the camera with APP too often.
- Whether the camera always wakes up due to too many birds visiting.
- Is the Wi-Fi performance good or not? Once the camera loses Wi-Fi or Wi-Fi is too weak, the camera will scour the Wi-Fi signal again and again, till the power is used up.

Q: Why is "Playback" not available?

A: Check the following:

1. Please confirm that the TF card is installed correctly or the payment action of cloud storage has been completed. If the TF card cannot be read, please format it to FAT32 with the computer. Our product supports 4G-128G TF cards.
2. Please make sure you have enabled recording in the "Recording Settings" And turn on the detection mode.

Q: How to turn on or turn off the message notification?

A: Enter the main page and find "Me" on the left bottom, click the icon. And set the app notification to turn on or off "Enable Notifications". You can also set up a schedule for "Do-Not Disturb Schedule" at the same interface.

- Turn on or off the "Motion Detection" at the UI interface.
- Turn on or off the "Detection Alarm Settings" on the Settings interface.

12. FAQ

Q: Why the recognition result is wrong?

A: The accuracy rate depends on the angle and clarity of the bird image. To get a more accurate result, please ensure the picture is clear enough.

The identified features (bird's head, tail wings, and pattern of feathers) should not be obscured. The bird image should be shown in the main position of the picture. Retry to capture more clear bird photos in the movement to recognize the bird if the result is not satisfactory.

If there are two or more bird species in one picture, the recognized result will focus on the main position.



Demonstration: The best angle for recognition

Q: What should I do if the device is not working properly?

1. Please check whether the power cable is correctly plugged in and make sure the power switch is turned on.
2. Please check whether the WI-FI is available and whether the smart bird feeder is working within the range of WI-FI.
3. Please remove the device and reconnect it.

FC CE RoHS  



**DECLARATION
OF CONFORMITY**

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Gebruiksaanwijzing



LINK NAAR ALLE TAALHANDLEIDINGEN



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1. TIPS
2. WAT ZIT ER IN DE DOOS?
3. SPECIFICATIES
4. INVOERING
5. CAMERA OVERZICHT
6. HOE VERBINDING TE MAKEN MET DE APP
7. INLEIDING APP-INTERFACE
8. INSTALLATIE BOVENKANT
9. HOE DE VOGELVOEDERBAK TE INSTALLEREN
10. HOE DE CAMERA OP TE LADEN
11. GARANTIE
12. Veelgestelde vragen

CAMOUFLAGE-WEBSITE

Scan de QR-code om direct naar onze website te gaan, waar u een breed scala aan video's, handleidingen en producttutorials vindt. Krijg snel en eenvoudig toegang tot alle informatie die u nodig hebt om het maximale uit uw product te halen!



VOORWOORD

Gefeliciteerd met de aankoop van de Camouflage EZ-Birdfeed. Om ons product eenvoudig te gebruiken en een algemeen begrip te krijgen, hebben we deze handleiding speciaal voor u gemaakt. Deze handleiding legt uit hoe u deze camera systematisch kunt gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt om de methode snel en correct onder de knie te krijgen.

De inhoud van deze handleiding is alleen bedoeld ter referentie en maakt gebruik van de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van voorbereiding van de handleiding. Schermweergaven, illustraties, enz. die in deze handleiding worden gebruikt, zijn bedoeld om een meer gedetailleerde en intuïtieve uitleg van camerabedieningen te bieden. Vanwege verschillen in technologische ontwikkeling en productiebatches kunnen deze enigszins afwijken van de camera die u gebruikt.

1. TIPS

1. TIPS

- Houd de voederbak en alle toebehoren buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Zorg ervoor dat de camera de eerste keer volledig is opgeladen.
- Stel de cameralens niet rechtstreeks bloot aan zonlicht.
- Laat de voederbak niet in water weken.
- Gebruik 2,4 GHz WI-FI om de applicatie te verbinden. Op 5GHz werkt het niet.
- Blijf uit de buurt van fel licht tijdens het koppelen.
- Zorg ervoor dat de voederbak binnen het bereik van het wifi-sigitaal blijft.

2. WAT ZIT ER IN DE DOOS?



Voederbak voor vogels



Voederbakbeugel voor vogels



Beugelconnector



Boor sticker




Baars



Schroef 3



Groene schroeven
afstandhouders



Schroef voor
beugel



Pin



Waterdicht
rubber



Schroef voor
Baars 2



Opladen
kabel

3. SPECIFICATIES

Productmodel	EZ-Vogelvoer
Opladen	Zonnepaneel en USB-kabel
Batterij	5200mAhOplaadbare lithium-ionbatterij
Oplossing	2.0 MegaPixels foto's en 1080P HD livestream video
Bedrijfstemperatuur	-5°F tot 120°F (-20,5°C tot 48,5°C)
Draadloos type	Wi-Fi2,4 GHz
Gezichtsveld	Diagonaal: 130°, Horizontaal: 94°, Verticaal: 40°
Dimensie	L7,64 * B8,46 * H12,40 inch (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Stroomvoorziening	DC 5V2A
Stroomverbruik	2W (maximaal)
Levensduur van de batterij	4-6 jaar
Nachtzichtbereik	8m (maximaal)
Anti-flikkering	50Hz /60Hz

3. SPECIFICATIE ZONNEPANEEL

IPCE	19%
Werkspanning (V_{mp})	$6V \pm 5\%$
Werkstroom (I_{mp})	$400mA \pm 5\%$
Open circuit spanning (VOC)	$7,2 V \pm 5\%$
Kortsluitstroom (I_{SC})	$480mA \pm 5\%$

4. INLEIDING


Zonnepaneel



Zonnepaneel


Baars

5. CAMERA-OVERZICHT

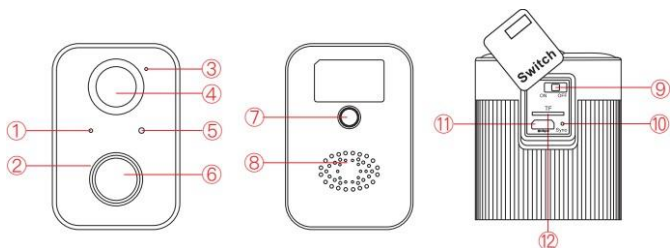

1. Indicator licht
2. Infrarood LED
3. Microfoon
4. Beweging sensor
5. Licht sensor
6. Lens
7. Montage gat
8. Spreker
9. Stroom aan/uit
10. Synchroniseren/Resetten
11. Opladen haven
12. TF kaart sleuf (capaciteit uitbreiding 128 GB)

5. CAMERA-OVERZICHT

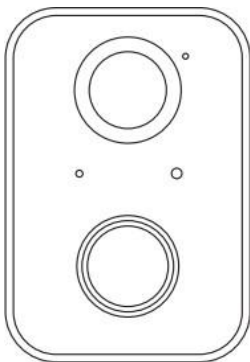

INDICATIELAMPJE

1. Camera aan: Rood lampje altijd AAN.
2. Koppelingsmodus: Rood lampje knippert snel.
3. Netwerkverbinding: Groen lampje knippert snel.
4. Netwerkverbinding: Groen lampje altijd AAN.
5. Abnormale status: Rood lampje knippert langzaam. (Moet gereset worden).
6. Tijdens firmware-update: Geel lampje altijd AAN.
7. Laadstatus: Wit lampje brandt altijd tijdens het opladen en UIT nadat het apparaat volledig is opgeladen.

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP

DE APP INSTALLEREN



SCAN MIJ!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP

- Download of scan de QR-code en installeer de Bird Lover-app voor IOS of Android. Zodra u de app hebt gedownload, vraagt de app u om uw apparaat te registreren. Voer uw e-mailadres in en selecteer het land waarin u woont. U ontvangt de registratiecode. Voer de registratiecode in en maak vervolgens een wachtwoord aan.

De app verbinden



(WERKT ALLEEN OP 2,4GHZ WIFI - niet op 5ghz)

1. Zet de aan/uit-schakelaar aan.

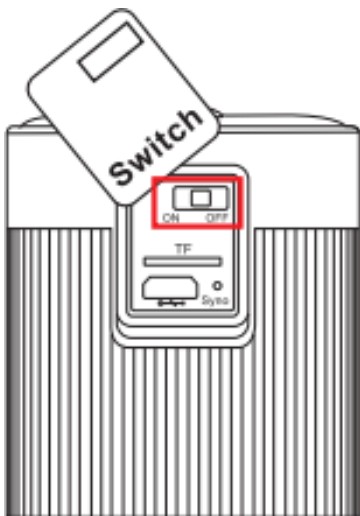

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP


2. Open de APP en maak verbinding volgens de volgende stappen.

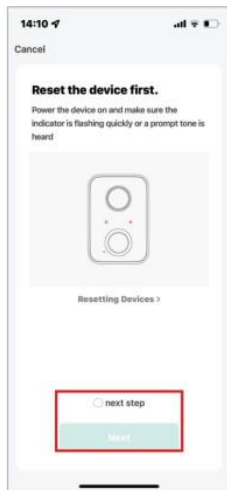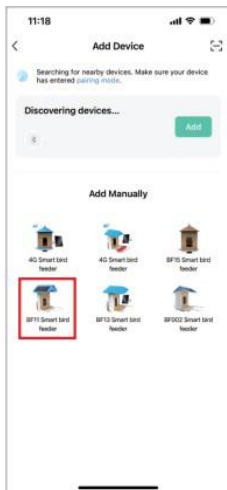

Selecteer de apparaat:
BF11

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP


3. Voer het WIFI-wachtwoord in.

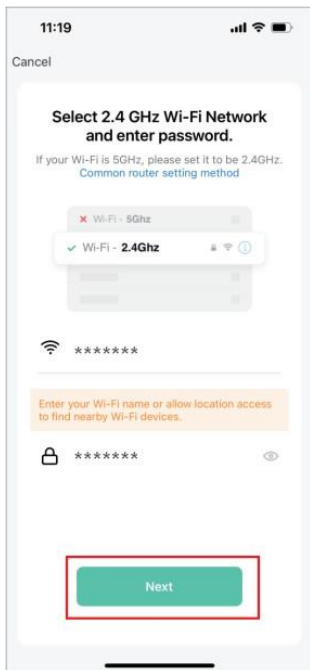

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP

Problemen met verbinden? Zorg ervoor dat u de volgende stappen volgt:

1. Zoek uit of je 2,4 GHz hebt

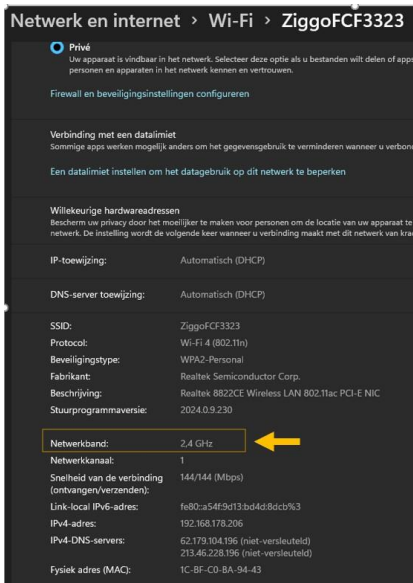


2. Schakel over naar 2,4 GHz als u een dualband hebtwifirouterkoppeling:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP


4. Scan de QR-code met de camera en maak verbinding nadat u het geluid van de camera hoort.

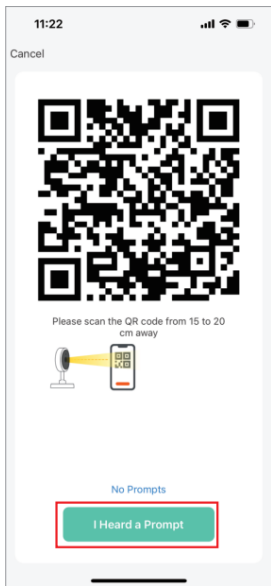


OPMERKING: De QR-code moet op de onderstaande camera worden gericht

6. HOE VERBINDING MAKEN MET DE APP

5. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht en klik op 'Gereed'.

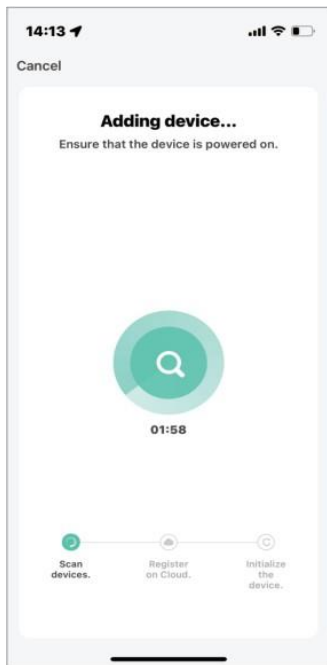

7. INLEIDING APP-INTERFACE

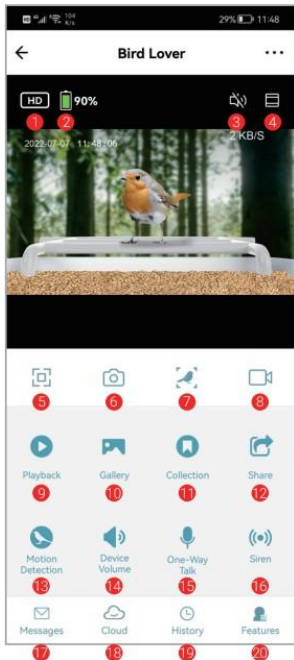

1. Kwaliteitsaanpassing: u kunt kiezen uit HD of SD
2. Resterende capaciteit van de batterij
3. Stemschakelaar
4. Zoom in op het scherm voor de camera
5. Scherm horizontale en verticale aanpassing
6. Maak een foto
7. Vogelherkenning
8. Opgenomen video's
9. Afspelen voor vorige
10. Bekijk foto's of video's die zijn gemaakt
11. Bekijk de vogelcollectie
12. Deel het apparaat
13. Bewegingsdetectie (Klik om aan/uit te zetten)
14. Apparaatvolume
15. Eenrichtingsverkeer
16. Sirene
17. Melding voor bewegingsdetectie
18. Cloudopslagservice
19. Geschiedenis voor vogelherkenning
20. Terug naar alle functie-interface

8. INSTALLATIE VAN DE BOVENKANT

Plaats het bovenste deksel op de gleuf van het vogelhuisje en druk het aan.



2. Sluit de batterijlaadkabel aan op de bovenklep.



8. INSTALLATIE VAN DE BOVENKANT

3. Draai en klik de bovenklep vast.



9. HOE DE VOGELVOEDERBAK TE INSTALLEREN

1. Plak de sticker op de boom of muur en boor gaten binnen de afstand die op de sticker is aangegeven.



9. HOE DE VOGELVOEDERBAK TE INSTALLEREN

2. Plaats de groene kunststof schroefafstandhouders in het gat.



3. Bevestig de beugel met lange schroeven.



9. HOE DE VOGELVOEDERBAK TE INSTALLEREN

4. Plaats de voederbak en zorg dat de drie gaten eronder op één lijn liggen.



5. Bevestig de voederbak met drie korte schroeven.



9. HOE DE VOGELVOEDERBAK TE INSTALLEREN

6. Installeer de zitstok met de twee schroeven die in de verpakking zitten.



7. Het vogelhuisje kan naar links en rechts draaien.



10. HOE DE CAMERA OP TE LADEN

1. Draai de camera naar beneden.
2. Sluit de zonnelaadkabel aan.
3. Of verwijder de camera en laad deze op met de oplaadkabel.



①



②



③

11. GARANTIE

Wij zijn erg trots op onze producten. Wij houden ons altijd aan onze beloften. Wij bieden een uitgebreide garantieperiode en service. Wanneer u ons product koopt, bent u gedekt door een beperkte garantie. Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een beperkte garantie vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie dekt geen schade die verband houdt met de consument, zoals verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste behandeling of installatie, of reparaties die zijn uitgevoerd door iemand anders dan onze geautoriseerde technici. Tijdens de garantieperiode zullen wij, naar eigen goeddunken, uw camera repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar model zonder wijziging. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper bij onze geautoriseerde dealer. Aankoop vereist om garantievoordelen te ontvangen. De garantie op elk vervangend product dat onder de oorspronkelijke garantie wordt verstrekt, blijft geldig voor de resterende garantieperiode die van toepassing is op het oorspronkelijke product. Deze garantie is alleen van toepassing op defecten die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten onder normale gebruiksomstandigheden en dekt geen normale slijtage van het product.

Als u een product onder deze garantie wilt retourneren, neem dan contact op met uw leverancier.

12. Veelgestelde vragen

V: Moet ik een account aanmaken om de app te gebruiken?

A: Ja, u moet uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om een verificatiecode te ontvangen voor het registreren van een account.

V: Met welke besturingssystemen is de app compatibel?

A: De app is compatibel met Apple iOS en Android-systemen. IOS 10.0 en hoger. Android V5.0 en hoger.

V: Wat Wifi Welke band ondersteunt de AI-camera?

Een: 2,4 GHz Wi-Fi alleen.

V: Hoeveel accounts kunnen aan één Smart Bird Feeder worden gekoppeld?

A: De Smart Bird Feeder kan maar aan één account tegelijk worden gekoppeld. Als deze door andere accounts is gekoppeld, druk dan 10 seconden lang op de resetknop om deze los te laten.

V: Kan ik de Smart Bird Feeder delen met andere gebruikers?

A: Ja. U kunt de Smart Bird Feeder echter wel delen met andere gebruikers. Ze moeten de app "Bird Lover" installeren.

Wanneer de app klaar is, is een van de volgende methoden optioneel om de app te delen:
apparaat:

Wanneer ze een individuele account hebben:

- Het apparaat delen door hun accountnamen toe te voegen.
- Nieuwe accounts toevoegen aan uw gezinsgroep.

Als ze geen individuele account hebben:

- U kunt op dezelfde manier inloggen met uw hoofdcaccount en wachtwoord.

V: Wat is de taal van de app?

A: De taal van de app komt overeen met de systeemtaal van uw apparaat. Maar de taal van het AI-herkenningsresultaat ondersteunt nu alleen Engels of Chinees.

12. Veelgestelde vragen

V: Waarom raakt de batterij van de camera zo snel leeg?

A: Het is een camera met een laag stroomverbruik. Plus het zonnepaneel power in charge, kan het de dagelijkse energieconsumptie op zonnige dagen handhaven. Als de batterij te snel leeg raakt, moet u het volgende controleren:

- Of je de camera te vaak met de APP controleert.
- Of de camera steeds wakker wordt omdat er te veel vogels op bezoek zijn.
- Is de Wi-Fi-prestatie goed of niet? Zodra de camera Wi-Fi verliest of Wi-Fi te zwak is, zal de camera het Wi-Fi-signaal steeds opnieuw afzoeken, totdat de stroom op is.

V: Waarom is "Playback" niet beschikbaar?

A: Controleer het volgende:

1. Controleer of de TF-kaart correct is geïnstalleerd of dat de betalingsactie van de cloudopslag is voltooid. Als de TF-kaart niet kan worden gelezen, formatteer deze dan naar FAT32 met de computer. Ons product ondersteunt 4G-128G TF-kaarten.
2. Zorg ervoor dat u opname hebt ingeschakeld in de 'Opname-instellingen' en schakel de detectiemodus in.

V: Hoe kan ik de berichtmelding in- of uitschakelen?

A: Ga naar de hoofdpagina en zoek "Me" linksonder, klik op het pictogram. En stel de app-melding in om "Enable Notifications" in of uit te schakelen. U kunt ook een schema instellen voor "Do-Not Disturb Schedule" op dezelfde interface.

- Schakel de bewegingsdetectie in of uit via de gebruikersinterface.
- Schakel de 'Detectiealarminstellingen' in of uit via de instellingeninterface.

12. Veelgestelde vragen

V: Waarom is het herkenningsresultaat onjuist?

A: De nauwkeurigheid hangt af van de hoek en helderheid van de vogelafbeelding. Om een nauwkeuriger resultaat te krijgen, zorg ervoor dat de afbeelding duidelijk genoeg is.

De kenmerken van de identiteit (vogelkop, staart, vleugels en verenpatroon) mogen niet worden verdoezeld. De afbeelding van de vogel moet op de hoofdpositie van de foto worden weergegeven.

Als het resultaat niet naar wens is, probeer dan nog eens duidelijkere foto's te maken van vogels in beweging, zodat u de vogel kunt herkennen.

Als er twee of meer vogelsoorten op één foto staan, zal het herkende resultaat zich concentreren op de hoofdpositie.



Demonstratie: De beste hoek voorherkenning

Q: Wat ziel I Doen als de apparaat is nietgoed werkt?

1. Alsjeblieft rekening of de stroom kabel is juist aangeslotenin En maken Zeker de stroom schakelaar is gedraaid op.
2. Alsjeblieft rekening of de WI-DE is beschikbaar En de slimvogel voeder is werk bij de bereik van WI-V.I.
3. Alsjeblieft verwijderen de apparaat En opnieuw verbinden Het.

FC CE RoHS



**VERKLARING
VAN CONFORMITEIT**

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Manual de instrucciones



ENLACE A TODOS LOS MANUALES EN IDIOMAS



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLA DE CONTENIDO

PREFACIO

1. CONSEJOS
2. ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?
3. PRESUPUESTO
4. INTRODUCCIÓN
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA
6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN
7. INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN
8. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR
9. CÓMO INSTALAR EL COMEDERO PARA PÁJAROS
10. CÓMO CARGAR LA CÁMARA
11. GARANTIZAR
12. Preguntas frecuentes

SITIO WEB DE CAMUFLAJE

Escanea el código QR para acceder directamente a nuestra web, donde encontrarás una amplia gama de vídeos, guías y tutoriales de productos. ¡Accede de forma rápida y sencilla a toda la información que necesitas para sacarle el máximo partido a tu producto!



PREFACIO

Felicitaciones por comprar el Camouflage EZ-Alimento para pájaros. Para que pueda utilizar nuestro producto de forma sencilla y tenga una comprensión general, hemos creado este manual especialmente para usted. En este manual se explica cómo utilizar esta cámara de forma sistemática. Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo para dominar el método de forma rápida y correcta.

El contenido de este manual es sólo para fines de referencia y utiliza la información más reciente disponible en el momento de la preparación del manual. Las visualizaciones en pantalla, ilustraciones, etc. utilizadas en este manual tienen como objetivo proporcionar una explicación más detallada e intuitiva de las operaciones de la cámara. Debido a las diferencias en el desarrollo tecnológico y los lotes de producción, es posible que estas difieran ligeramente de la cámara que utiliza.

1. CONSEJOS

1. CONSEJOS

- Mantenga el comedero para pájaros y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Asegúrese de que la cámara esté completamente cargada por primera vez.
- No exponga la lente de la cámara a la luz solar directa.
- Por favor, no sumerja el comedero para pájaros en agua.
- Utilice una red Wi-Fi de 2,4 GHz para conectarse a la aplicación. En 5 GHz no funciona.
- Manténgase alejado de la luz fuerte durante el emparejamiento.
- Mantenga el comedero para pájaros dentro del alcance de la señal WI-FI.

2. ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?



Comedero para pájaros



Soporte para comedero de pájaros



Conector de soporte



Pegatina de taladro




Perca



Tornillo 3



Tornillos verdes
espaciadores



Tornillo para
soporte




Alfiler



Impermeable
goma



Tornillo para
Perca 2

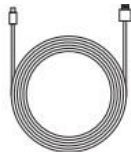

Cargando
cable

3. ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	EZ-Alimento para pájaros
Cargando	Panel solar y cable USB
Batería	5200miliamperioBatería recargable de iones de litio
Resolución	Fotos de 2,0 megapíxeles y transmisión de video en vivo en alta definición de 1080P
Temperatura de funcionamiento	-5 °F a 120 °F (-20,5 °C a 48,5 °C)
Tipo inalámbrico	Wi-Fi2,4 GHz
Campo de visión	Diagonal: 130°, Horizontal: 94°, Vertical: 40°
Dimensión	7,64 x 8,46 x 12,40 pulgadas (19,4 x 21,5 x 31,5 cm)
Fuente de alimentación	CC 5 V 2 A
Consumo de energía	2W (máx.)
Duración de la batería	4-6 años
Alcance visual nocturno	8 m (máximo)
Anti-parpadeo	50 Hz/60 Hz

3. ESPECIFICACIÓN DEL PANEL SOLAR

IPCE	19%
Voltaje de trabajo (V_{mp})	$6\text{ V} \pm 5\%$
Corriente de trabajo (I_{mp})	$400\text{ mA} \pm 5\%$
Voltaje de circuito abierto (VOC)	$7,2\text{ V} \pm 5\%$
Corriente de cortocircuito (ISC)	$480\text{ mA} \pm 5\%$

4. INTRODUCCIÓN


Panel solar



Panel solar


Perca

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

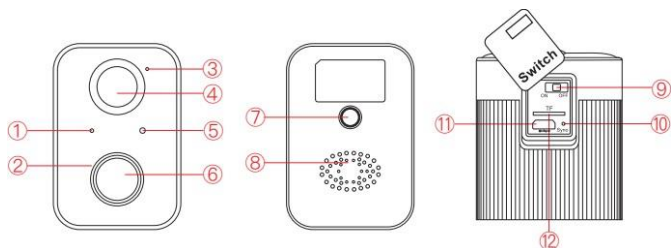

1. Indicador luz
2. Infrarrojo CONDUJO
3. Micrófono
4. Movimiento sensor
5. Luz sensor
6. Lente
7. Montaje agujero
8. Vocero
9. Fuerza encendido/apagado
10. Sincronizar/Restablecer
11. Cargando puerto
12. Tesis tarjeta ranura (capacidad expansión128 GB)

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

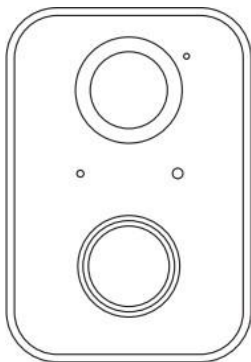

LUZ INDICADORA

1. Encendido de la cámara: luz roja siempre encendida.
2. Modo de emparejamiento: luz roja parpadeando rápidamente.
3. Conexión de red: luz verde parpadeando rápidamente.
4. Red conectada: luz verde siempre encendida.
5. Estado anormal: la luz roja parpadea lentamente (es necesario reiniciar).
6. Durante la actualización del firmware: la luz amarilla siempre está encendida.
7. Estado de carga: La luz blanca siempre está encendida durante la carga y apagada después de la carga completa.

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN




6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN

- Descargue o escanee el código QR e instale la aplicación Bird Lover para iOS o Android. Una vez descargada, la aplicación le solicitará que registre su dispositivo. Ingrese su dirección de correo electrónico y seleccione el país en el que vive. Recibirá el código de registro. Ingrese el código de registro y luego cree una contraseña.

Conectando la aplicación



(SOLO FUNCIONA EN WIFI DE 2,4 GHZ, no en 5 GHZ)

1. Encienda el interruptor de encendido.

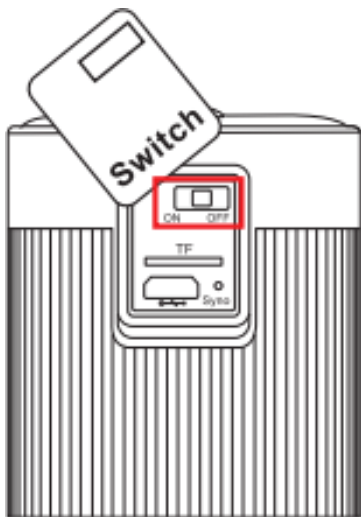

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN


2. Abra la aplicación y conéctese siguiendo los siguientes pasos.

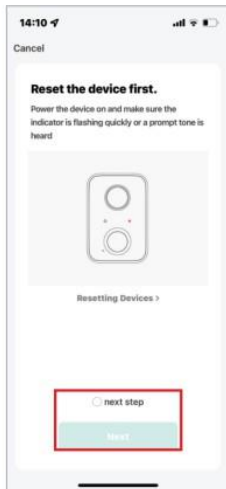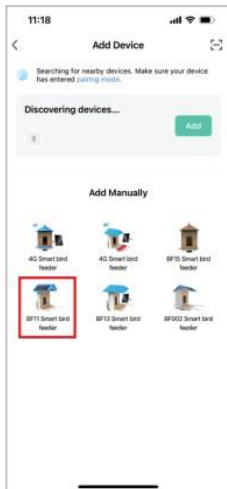

Seleccionar el dispositivo: BF11

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN


3. Ingrese la contraseña WIFI.

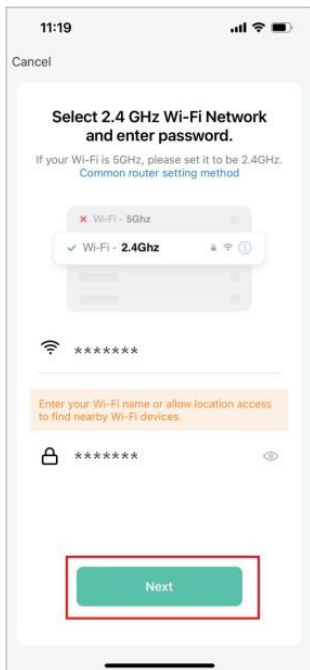

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN

¿Tiene problemas para conectarse? Asegúrese de seguir los siguientes pasos:

1. Averigua si tienes 2,4 GHz

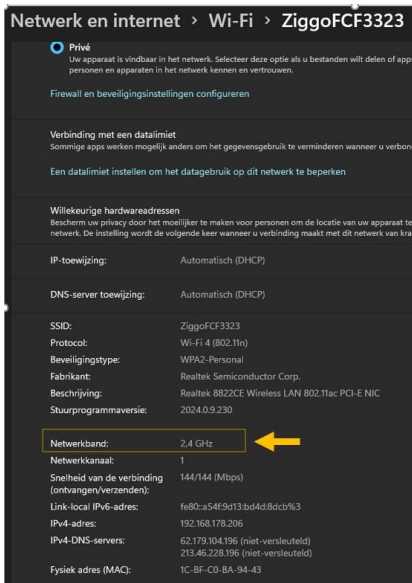


2. Cambia a 2,4 GHz si tienes banda dualWifiEnlace del enrutador:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN



4. Escanee el código QR con la cámara e ingrese a la conexión después de escuchar el sonido del aviso de la cámara.

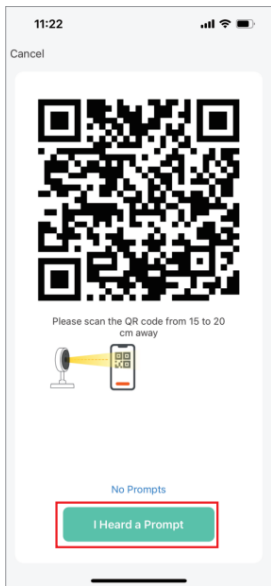


NOTA:El código QR debe apuntar a la cámara de abajo.

6. CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN

5. Espere a que se complete la conexión y haga clic en "Listo".

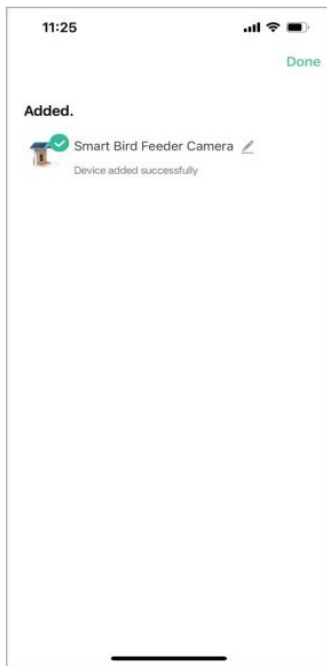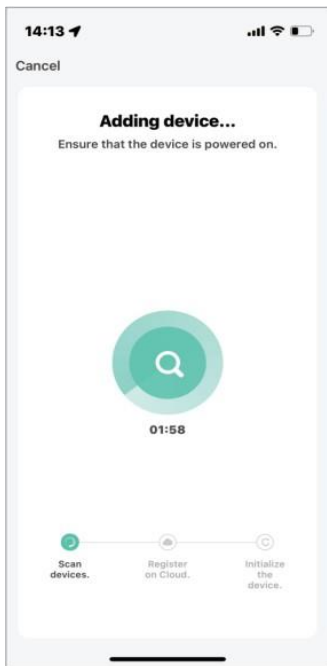

7. INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN

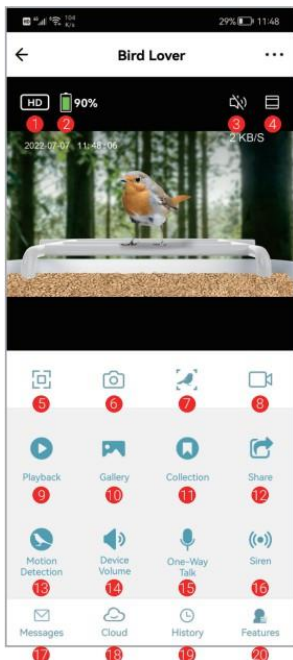

1. Ajuste de calidad: puedes elegir HD o SD
2. Capacidad restante de la batería
3. Cambio de voz
4. Ampliar la pantalla para la cámara
5. Ajuste horizontal y vertical de la pantalla
6. Tomar foto
7. Reconocimiento de aves
8. Videos grabados
9. Reproducción de lo anterior
10. Ver fotos o videos tomados
11. Vea la colección de aves
12. Compartir el dispositivo
13. Detección de movimiento (haga clic para activar/desactivar)
14. Volumen del dispositivo
15. Conversación unidireccional
16. Sirena
17. Notificación de detección de movimiento
18. Servicio de almacenamiento en la nube
19. Historia del reconocimiento de aves
20. Volver a la interfaz de todas las funciones

8. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR

Alinee la cubierta superior con la ranura de la pajarera y presione hacia abajo.



2. Conecte el cable de carga de la batería a la cubierta superior.



8. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR

3. Gire y encaje la cubierta superior.



9. CÓMO INSTALAR EL COMEDERO PARA PÁJAROS

1. Pegue la pegatina en el árbol o la pared y taladre agujeros dentro del rango marcado en la pegatina.



9. CÓMO INSTALAR EL COMEDERO PARA PÁJAROS

2. Inserte los espaciadores de tornillos de plástico verdes en el orificio.




3. Fije el soporte con tornillos largos.



9. CÓMO INSTALAR EL COMEDERO PARA PÁJAROS

4. Instale el comedero para pájaros y alinee los tres orificios debajo.

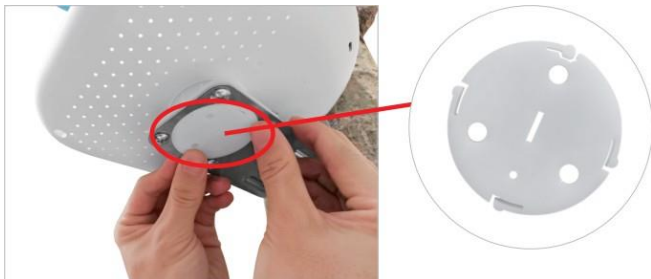

5. Fije el comedero para pájaros con tres tornillos cortos.



9. CÓMO INSTALAR EL COMEDERO PARA PÁJAROS

6. Instale la percha con los dos tornillos del paquete.



7. La casa para pájaros puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha.



10. CÓMO CARGAR LA CÁMARA

1. Gire la cámara hacia abajo.
2. Conecte el cable de carga solar.
3. O retire la cámara y cárguela con el cable de carga.



①



②



③

11. GARANTÍA

Estamos muy orgullosos de nuestros productos. Siempre cumplimos nuestras promesas. Ofrecemos un período de garantía y un servicio avanzados. Cuando compra nuestro producto, está cubierto por una garantía limitada. Garantizamos que nuestros productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante una garantía limitada a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre los daños relacionados con el consumidor, como el mal uso, el abuso, la manipulación o instalación inadecuadas, o las reparaciones intentadas por cualquier persona que no sea nuestros técnicos autorizados. Durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos, a nuestra discreción, su cámara con un modelo idéntico o comparable sin modificaciones. Esta garantía se extiende solo al comprador minorista original de nuestro distribuidor autorizado. Se requiere la compra para recibir los beneficios de la garantía. La garantía de cualquier producto de reemplazo proporcionado bajo la garantía original continuará durante el resto del período de garantía aplicable al producto original. Esta garantía se aplica solo a los defectos que resulten de defectos en los materiales o la mano de obra en condiciones normales de uso y no cubre el desgaste normal del producto.

Si necesita devolver un producto bajo esta garantía, comuníquese con su proveedor.

12. Preguntas frecuentes

P: ¿Necesito crear una cuenta para usar la aplicación?

R: Sí, debe utilizar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para obtener un código de verificación para registrar una cuenta.

P: ¿Con qué sistemas operativos es compatible la aplicación?

R: La aplicación es compatible con los sistemas Apple iOS y Android. IOS 10.0 y superiores. Android V5.0 y superiores.

P: ¿Qué? Wifi? ¿Qué banda soporta la cámara AI?

A: 2,4 GHz Wi-Fi solo.

P: ¿Cuántas cuentas se pueden vincular a un comedero para pájaros inteligente?

A: El comedero inteligente para pájaros solo se puede vincular a una cuenta a la vez. Si está vinculado a otras cuentas, mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos para liberarlo.

P: ¿Puedo compartir el comedero inteligente para pájaros con otros usuarios?

R: Sí. Puede compartir el comedero inteligente para pájaros con otros usuarios. Necesitarán instalar la aplicación "Bird Lover".

Cuando la aplicación esté lista, cualquiera de los siguientes métodos es opcional para compartirla.

dispositivo:

Cuando tienen cuenta individual:

- Compartir el dispositivo agregando sus nombres de cuenta.
- Agregar nuevas cuentas a su grupo familiar.

Cuando no tienen cuenta individual:

- Utilizando tu cuenta principal y contraseña para iniciar sesión de la misma manera que lo haces.

P: ¿Cuál es el idioma de la aplicación?

A: El idioma de la aplicación coincidirá con el idioma del sistema de su dispositivo. Sin embargo, el idioma del resultado del reconocimiento de IA solo admite inglés o chino por ahora.

12. Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué la batería de la cámara se agota tan rápido?

A: Es una cámara de bajo consumo. Además, tiene un panel solar.

La batería se carga y puede mantener el consumo de energía diario en un día soleado. Si la batería se agota demasiado rápido, debe verificar lo siguiente:

- Si revisas la cámara con la aplicación con demasiada frecuencia.
- Si la cámara siempre se activa debido a la visita de demasiadas aves.
- ¿El rendimiento de la conexión Wi-Fi es bueno o no? Una vez que la cámara pierde la conexión Wi-Fi o la conexión Wi-Fi es demasiado débil, la cámara buscará la señal Wi-Fi una y otra vez hasta que se agote la energía.

P: ¿Por qué la opción "Reproducción" no está disponible?

A: Verifique lo siguiente:

1. Confirme que la tarjeta TF esté instalada correctamente o que se haya completado la acción de pago del almacenamiento en la nube. Si no se puede leer la tarjeta TF, formateela en FAT32 con la computadora. Nuestro producto admite tarjetas TF de 4G a 128G.
2. Asegúrese de haber habilitado la grabación en "Configuración de grabación" y active el modo de detección.

P: ¿Cómo activar o desactivar la notificación de mensajes?

A: Ingrese a la página principal y busque "Yo" en la parte inferior izquierda, haga clic en el ícono y configure la notificación de la aplicación para activar o desactivar "Habilitar notificaciones". También puede configurar un cronograma para "Horario de no molestar" en la misma interfaz.

- Activa o desactiva la "Detección de movimiento" en la interfaz UI.
- Activa o desactiva la "Configuración de alarma de detección" en la interfaz de Configuración.

12. Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué el resultado del reconocimiento es erróneo?

R: La precisión depende del ángulo y la claridad de la imagen del ave. Para obtener un resultado más preciso, asegúrese de que la imagen sea lo suficientemente clara.

Los rasgos distintivos (cabeza del ave, cola, alas y diseño de las plumas) no deben ocultarse. La imagen del ave debe aparecer en la posición principal de la imagen.

Vuelva a intentar capturar fotografías de aves más claras en movimiento para reconocerlas si el resultado no es satisfactorio.

Si hay dos o más especies de aves en una imagen, el resultado reconocido se centrará en la posición principal.



Demostración: El mejor ángulo para reconocimiento

P: Qué Debería I hacer si el dispositivo es no¿Funcionando correctamente?

1. Por favor controlar si el fuerza cable es correcto atascado en y hacer seguro el fuerza cambiar es transformado en.
2. Por favor controlar si el WISCONSIN-ES es disponible y el elegante pájaro alimentador es trabajar al rango de WISCONSIN-ES.
3. Por favor eliminar el dispositivo y reconectar él.

FC CE RoHS



**DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD**

CAMOUFLAGE



Kamuflaż
EZ Birdfeed
Instrukcja obsługi



LINK DO WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW JĘZYKOWYCH



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach



Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się z instrukcją obsługi wszystkich języków.



Zeskanuj kod QR do obsługi we wszystkich dostępnych plikach do pobrania.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać podręcznik på alle tilgængelige sprog.



Zeskanuj kod QR dla les manuels dans toutes les langues disponibles.



Zeskanuj kod QR i stáhněte Ješli ręcznie I wszystko dostępny jazycich .



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję we wszystkich dostępnych językach.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

1. PORADY
2. CO JEST W PUDEŁKU?
3. SPECYFIKACJE
4. WSTĘP
5. PRZEGLĄD KAMERY
6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ
7. WPROWADZENIE DO INTERFEJSU APLIKACJI
8. MONTAŻ GÓRNEJ POKRYWY
9. JAK ZAMONTOWAĆ KARMNIK DLA PTAKÓW
10. JAK ŁADOWAĆ APARATU
11. GWARANCJA
12. Często zadawane pytania

STRONA INTERNETOWA CAMOUFLAGE

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz szeroki wybór filmów, poradników i samouczków dotyczących produktów. Szybko i łatwo uzyskaj dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do pełnego wykorzystania możliwości swojego produktu!



PRZEDMOWA

Gratulujemy zakupu Camouflage EZ- BirdFeed . Aby ułatwić korzystanie z naszego produktu i zapewnić ogólne zrozumienie, stworzyliśmy tę instrukcję specjalnie dla Ciebie. Instrukcja wyjaśnia, jak systematycznie korzystać z aparatu. Przeczytaj ją uważnie przed użyciem, aby szybko i poprawnie opanować tę metodę.

Treść niniejszej instrukcji ma charakter wyłącznie informacyjny i opiera się na najnowszych informacjach dostępnych w momencie jej przygotowywania. Prezentowane w instrukcji elementy graficzne, ilustracje itp. mają na celu zapewnienie bardziej szczegółowego i intuicyjnego wyjaśnienia obsługi aparatu. Ze względu na różnice w rozwoju technologicznym i partiach produkcyjnych, mogą się one nieznacznie różnić od używanego aparatu.

1. WSKAZÓWKI

1. PORADY

- Przechowuj karmnik dla ptaków i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że kamera została w pełni naładowana za pierwszym razem.
- Nie wystawiaj obiektywu aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Prosimy nie moczyć karmnika w wodzie.
- Proszę użyć Wi-Fi 2,4 GHz do połączenia aplikacji. Na 5 GHz nie działa.
- Podczas parowania należy unikać silnego światła.
- Proszę ustawić karmnik dla ptaków w zasięgu sygnału WI-FI.

2. CO JEST W PUDEŁKU?



Karmnik
dla ptaków



Uchwyt karmnika
dla ptaków



Łącznik wspornika



Naklejka
wiertnicza




Okoń



Śruba 3



Zielone śruby
przekładki



Śruba do
nawias




Sz
pil
ka



Wodoodpo
rny
guma



Śruba do
Okoń 2

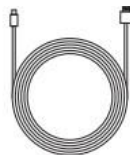

Ładowani
e
kabel

3. SPECYFIKACJE

Model produktu	EZ- BirdFeed
Ładowanie	Panel słoneczny i kabel USB
Bateria	Akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh
Rezolucja	Zdjęcia o rozdzielczości 2,0 megapiksela i transmisja wideo na żywo w jakości HD 1080P
Temperatura pracy	-5°F do 120°F (-20,5°C do 48,5°C)
Typ bezprzewodowy	Wi-Fi 2,4 GHz
Pole widzenia	Przekątna: 130°, Pozioma: 94°, Pionowa: 40°
Wymiar	Dł. 7,64 * Szer. 8,46 * Wys. 12,40 cala (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Zasilacz	Prąd stały 5V2A
Pobór mocy	2W (maks.)
Żywotność baterii	4-6 lat
Zasięg widzenia nocnego	8m (maks.)
Anty-migotanie	50 Hz / 60 Hz

3. SPECYFIKACJA PANELI SŁONECZNYCH

IPCE	19%
Napięcie robocze (V_{mp})	$6V \pm 5\%$
Prąd roboczy (I_{mp})	$400mA \pm 5\%$
Napięcie w obwodzie otwartym (VOC)	$7,2 V \pm 5\%$
Prąd zwarcia (ISC)	$480mA \pm 5\%$

4. WSTĘP


Panel
słoneczny



Kamera


Okoń

5. PRZEGLĄD KAMERY

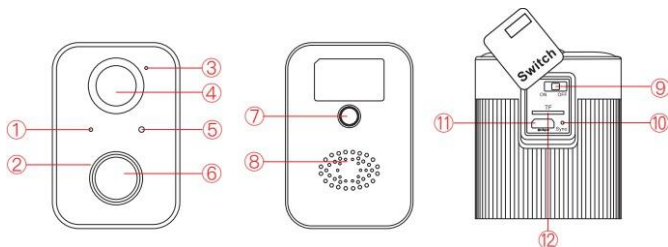

1. Wskaźnik światło
2. Podczerwony PROWADZONY
3. Mikrofon
4. Ruch transduktor
5. Światło transduktor
6. Obiektyw
7. Montowanie otwór
8. Głośnik
9. Moc włącz/wyłącz
10. Synchronizuj/Resetuj
11. Ładowanie port
12. TF karta szczelina (pojemność rozszerzenie 128 GB)

5. PRZEGLĄD KAMERY

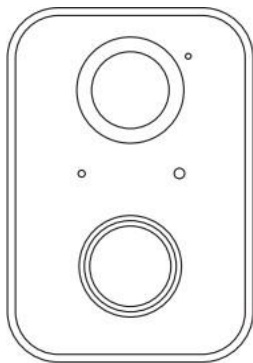

KONTROLKA

1. Włączanie kamery: Czerwone światło zawsze WŁĄCZONE.
2. Tryb parowania: Czerwone światło migające szybko.
3. Łączenie z siecią: zielone światło miga szybko.
4. Połączono z siecią: Zielone światło zawsze WŁĄCZONE.
5. Stan nieprawidłowy: Czerwone światło powoli miga. (konieczne zresetowanie).
6. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego: Żółte światło zawsze włączone.
7. Stan ładowania: Podczas ładowania świeci się biała lampka, a po pełnym naładowaniu gaśnie.

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

INSTALOWANIE APLIKACJI



ZESKANUJ

I MNIE!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

- Pobierz lub zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację Bird Lover na iOS lub Androida. Po pobraniu aplikacja poprosi Cię o rejestrację urządzenia. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz kraj zamieszkania. Otrzymasz kod rejestracyjny. Wprowadź kod rejestracyjny, a następnie utwórz hasło.

Łączenie aplikacji



(DZIAŁA TYLKO W SIECI WIFI 2,4 GHz – nie w SIECI 5 GHz)

1. Włącz zasilanie.

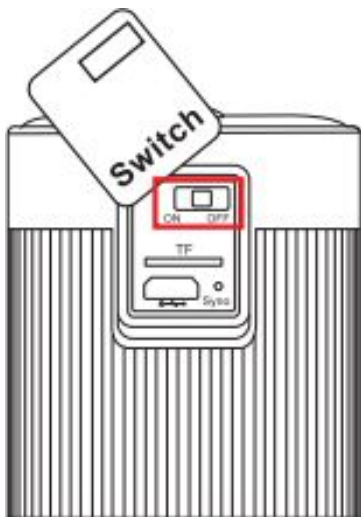

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ


2. Otwórz aplikację i połącz się, wykonując poniższe kroki.

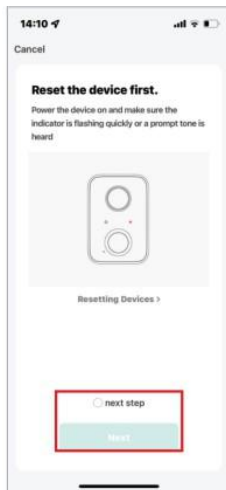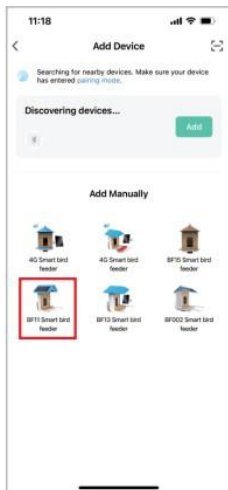

Wybierać ten
urządzenie: BF11

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ


3. Wprowadź hasło WIFI.

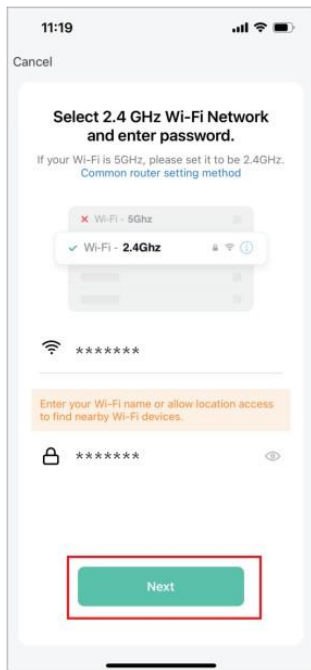

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

Masz problemy z połączeniem? Upewnij się, że wykonałeś następujące kroki:

1. Sprawdź, czy masz 2,4 GHz

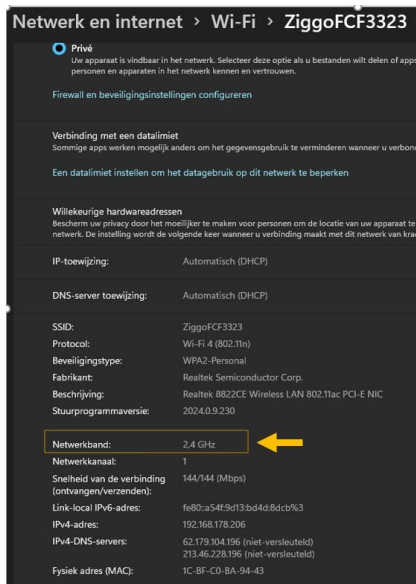


2. Przetłącz się na 2,4 GHz, jeśli masz dwupasmowe łącze Wi-Fi :

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ


4. Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu i nawiąż połączenie po usłyszeniu dźwięku monitu aparatu.

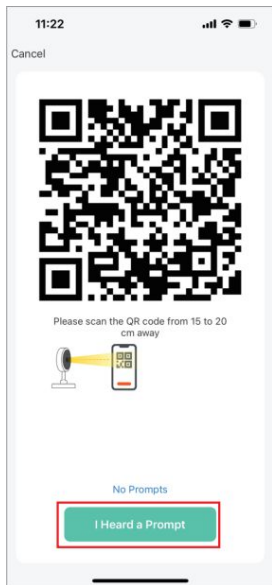


UWAGA: Kod QR musi być skierowany na kamerę poniżej

6. JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

5. Poczekaj na nawiązanie połączenia i kliknij „Gotowe”.

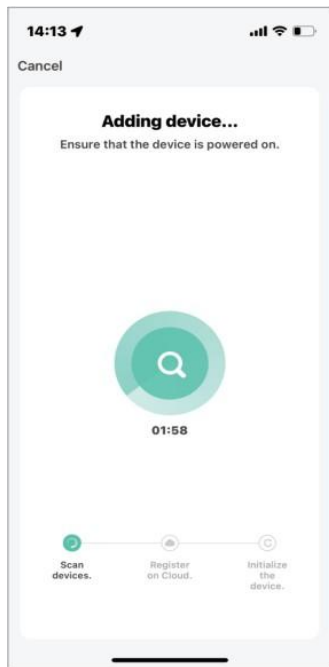

7. WPROWADZENIE DO INTERFEJSU APLIKACJI

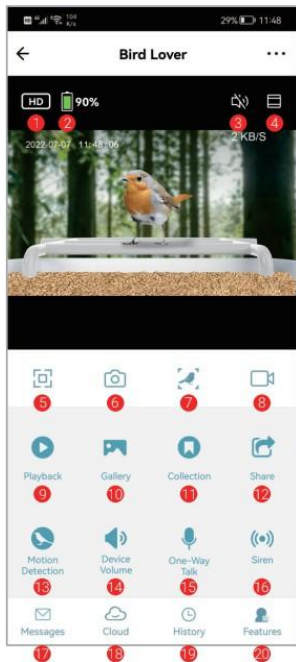

1. Regulacja jakości: możesz wybrać HD lub SD
2. Pozostała pojemność baterii
3. Przełączanie głosowe
4. Powiększ ekran, aby zobaczyć kamerę
5. Regulacja ekranu w poziomie i pionie
6. Zrób zdjęcie
7. Rozpoznawanie ptaków
8. Nakręcone filmy
9. Odtwarzanie poprzedniego
10. Przeglądaj zdjęcia lub filmy zrobione
11. Sprawdź kolekcję ptaków
12. Udostępnij urządzenie
13. Wykrywanie ruchu (kliknij, aby włączyć/wyłączyć)
14. Głośność urządzenia
15. Rozmowa jednokierunkowa
16. Syrena
17. Powiadomienie o wykryciu ruchu
18. Usługa przechowywania w chmurze
19. Historia rozpoznawania ptaków
20. Powrót do interfejsu wszystkich funkcji

8. MONTAŻ POKRYWY GÓRNEJ

Dopasuj górną pokrywę do rowka w budce dla ptaków i dociśnij.



2. Podłącz kabel ładowania akumulatora do górnej pokrywy.



8. MONTAŻ POKRYWY GÓRNEJ

3. Przekręć i zatrzaśnij górną pokrywę.



9. JAK ZAMONTOWAĆ KARMNIK DLA PTAKÓW

1. Przyklej naklejkę do drzewa lub ściany i wywierć otwory w miejscach oznaczonych na naklejce.



9. JAK ZAMONTOWAĆ KARMNIK DLA PTAKÓW

2. Włóż zielone plastikowe dystanse śrubowe do otworu.



3. Przymocuj uchwyt za pomocą długich śrub.



9. JAK ZAMONTOWAĆ KARMNIK DLA PTAKÓW

4. Zamontuj karmnik dla ptaków i wyrównaj trzy otwory znajdujące się na spodzie.



5. Przymocuj karmnik dla ptaków za pomocą trzech krótkich śrub.



9. JAK ZAMONTOWAĆ KARMNIK DLA PTAKÓW

6. Zamontuj grzędę za pomocą dwóch śrub znajdujących się w opakowaniu.



7. Domek dla ptaków można obracać w lewo i w prawo.



10. JAK ŁADOWAĆ APARATU

1. Obróć kamerę w dół.
2. Podłącz kabel ładujący solarnie.
3. Możesz też wyjąć kamerę i naładować ją za pomocą kabla ładującego.



①



②



③

11. GWARANCJA

Jesteśmy bardzo dumni z naszych produktów. Zawsze dotrzymujemy obietnic. Oferujemy rozszerzony okres gwarancji i serwis. Kupując nasz produkt, jesteś objęty ograniczoną gwarancją. Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez ograniczoną gwarancję od daty pierwotnego zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń konsumenckich, takich jak niewłaściwe użytkowanie, nadużycie, niewłaściwa obsługa lub instalacja, ani napraw podejmowanych przez osoby inne niż nasi autoryzowani technicy. W okresie gwarancyjnym naprawimy lub wymienimy, według naszego uznania, Twój aparat na identyczny lub porównywalny model bez modyfikacji. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę detalicznego u naszego autoryzowanego sprzedawcy. Zakup jest wymagany, aby skorzystać z gwarancji. Gwarancja na każdy produkt zastępczy dostarczony w ramach pierwotnej gwarancji będzie kontynuowana przez pozostały okres gwarancyjny obowiązujący dla pierwotnego produktu. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad wynikających z wad materiałowych lub wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i nie obejmuje normalnego zużycia produktu.

Jeśli chcesz dokonać zwrotu produktu w ramach niniejszej gwarancji, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

12. Najczęściej zadawane pytania

P: Czy muszę założyć konto, aby korzystać z aplikacji?

O: Tak, musisz podać adres e-mail lub numer telefonu, aby otrzymać kod weryfikacyjny do rejestracji konta.

P: Z jakimi systemami operacyjnymi jest kompatybilna aplikacja?

A: Aplikacja jest kompatybilna z systemami Apple iOS i Android. iOS 10.0 i nowsze. Android V5.0 i nowsze.

P: Jakie pasmo Wi-Fi obsługuje kamera AI?

Wi-Fi 2,4 GHz .

P: Ile kont można połączyć z jednym inteligentnym karmnikiem dla ptaków?

A: Karmnik Smart Bird Feeder można połączyć tylko z jednym kontem na raz. Jeśli jest połączony z innymi kontami, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aby go odblokować.

P: Czy mogę udostępnić inteligentny karmnik dla ptaków innym użytkownikom?

Odp.: Tak. Możesz jednak udostępnić inteligentny karmnik dla ptaków innym użytkownikom.

będą musieli zainstalować aplikację „Bird Lover”.

Gdy aplikacja będzie gotowa, możesz ją udostępnić za pomocą dowolnej z poniższych metod.

urządzenie:

W przypadku posiadania kont indywidualnych:

- Udostępnianie urządzenia poprzez dodanie nazw kont.
- Dodawanie nowych kont do grupy rodzinnej.

Kiedy nie mają konta indywidualnego:

- Zaloguj się, używając swojego głównego konta i hasła, w ten sam sposób, w jaki to robisz.

P: W jakim języku jest aplikacja?

A: Język aplikacji będzie zgodny z językiem systemu Twojego urządzenia. Jednak język wyników rozpoznawania AI obsługuje obecnie tylko angielski lub chiński.

12. Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego bateria aparatu tak szybko się rozładowuje?

A: To kamera o niskim poborze mocy. Plus panel słoneczny. Ładowanie pozwala utrzymać dzienne zużycie energii w słoneczne dni. Jeśli bateria rozładowuje się zbyt szybko, należy sprawdzić:

- Czy zbyt często sprawdzasz kamerę za pomocą aplikacji?
- Czy kamera zawsze budzi się z powodu zbyt dużej liczby ptaków w pobliżu.
- Czy wydajność Wi-Fi jest dobra, czy nie? Gdy kamera straci sygnał Wi-Fi lub będzie on zbyt słaby, kamera będzie wielokrotnie przeszukiwać sygnał Wi-Fi, aż do wyczerpania baterii.

P: Dlaczego opcja „Odtwarzanie” nie jest dostępna?

A: Sprawdź następujące elementy:

1. Proszę sprawdzić, czy karta TF jest poprawnie zainstalowana lub czy operacja płatności za przechowywanie danych w chmurze została ukończona. Jeśli karta TF nie może zostać odczytana, sformatuj ją w systemie plików FAT32 na komputerze. Nasz produkt obsługuje karty TF o pojemności od 4 GB do 128 GB.
2. Upewnij się, że włączyłeś nagrywanie w „Ustawieniach nagrywania” i włącz tryb wykrywania.

P: Jak włączyć lub wyłączyć powiadomienia o wiadomościach?

A: Wejdź na stronę główną i znajdź „Ja” w lewym dolnym rogu, kliknij ikonę. Następnie ustaw powiadomienia aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć opcję „Włącz powiadomienia”. W tym samym interfejsie możesz również skonfigurować harmonogram dla „Harmonogramu Nie przeszkadzać”.

- Włącz lub wyłącz „Wykrywanie ruchu” w interfejsie użytkownika.
- Włącz lub wyłącz „Ustawienia alarmu detekcji” w interfejsie Ustawień.

12. Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego wynik rozpoznania jest błędny?

A: Dokładność zależy od kąta i ostrości obrazu ptaka. Aby uzyskać dokładniejszy wynik, upewnij się, że obraz jest wystarczająco wyraźny.

Zidentyfikowane cechy (głowa ptaka, skrzydła ogona i wzór piór) nie powinny być zasłonięte. Wizerunek ptaka powinien być umieszczony w głównym miejscu zdjęcia.

Jeśli efekt końcowy nie będzie zadowalający, spróbuj wykonać wyraźniejsze zdjęcie ptaka w ruchu, aby go rozpoznać.

Jeżeli na jednym zdjęciu znajdują się dwa lub więcej gatunków ptaków, rozpoznany wynik będzie skupiał się na pozycji głównej.



Demonstracja: Najlepszy kąt do rozpoznania

Q: Co powinien I Do Jeśli ten urządzenie Jest nie działa prawidłowo?

1. Proszę sprawdzać czy ten moc kabel Jest prawidłowo podłączony I robić Jasne ten moc przełącznik Jest obrócony NA.
2. Proszę sprawdzać czy ten Wi- Fi Jest dostępny i czy mądry ptak podajnik działa w ciągu zakres z WI- FI.
3. Proszę usunąć ten urządzenie I na nowo połączyć To.

FC CE RoHS  



**DEKLARACJA
ZGODNOŚCI**

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Bedienungsanleitung



LINK ZU ALLEN SPRACHENHANDBÜCHERN



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

1. TIPPS
2. WAS IST IN DER BOX?
3. Spezifikationen
4. EINFÜHRUNG
5. KAMERAÜBERSICHT
6. SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER APP
7. EINFÜHRUNG IN DIE APP-SCHNITTSTELLE
8. MONTAGE DER OBEREN ABDECKUNG
9. SO INSTALLIEREN SIE DEN VOGELFUTTERHÄNGER
10. SO LADEN SIE DIE KAMERA AUF
11. GARANTIE
12. Häufig gestellte Fragen

CAMOUFLAGE-WEBSITE

Scannen Sie den QR-Code, um direkt zu unserer Website zu gelangen. Dort finden Sie zahlreiche Videos, Anleitungen und Produkt-Tutorials. Greifen Sie schnell und einfach auf alle Informationen zu, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen!



VORWORT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Camouflage EZ-Vogelfutter. Damit Sie unser Produkt einfach verwenden und ein allgemeines Verständnis erlangen können, haben wir dieses Handbuch speziell für Sie erstellt. In diesem Handbuch wird die systematische Verwendung dieser Kamera erläutert. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um die Methode schnell und richtig zu beherrschen.


Der Inhalt dieses Handbuchs dient nur zu Referenzzwecken und basiert auf den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs verfügbar waren. Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmanzeigen, Abbildungen usw. sollen eine detailliertere und intuitivere Erklärung der Kamerafunktionen bieten. Aufgrund von Unterschieden in der technologischen Entwicklung und den Produktionschancen können diese geringfügig von der von Ihnen verwendeten Kamera abweichen.

1. TIPPS


1. TIPPS

- Bewahren Sie das Vogelhäuschen und sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera beim ersten Mal vollständig aufgeladen wurde.
- Bitte setzen Sie das Kameraobjektiv nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Bitte das Vogelhäuschen nicht in Wasser einweichen.
- Bitte verwenden Sie 2,4 GHz WLAN, um die Anwendung zu verbinden. Bei 5 GHz funktioniert es nicht.
- Bitte vermeiden Sie beim Koppeln starkes Licht.
- Bitte stellen Sie das Vogelhäuschen in Reichweite des WLAN-Signals auf.

2. WAS IST IN DER BOX?

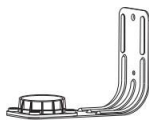

Vogelhäuschenhalterung für Vogelfutterstation



Halterungsverbinder

Bohreraufkleber


Barsch



Schraube 3



Grüne Schrauben
Abstandshalter



Schraube für
Halterung



Stift



Wasserdicht
Gummi



Schraube für
Barsch 2



Laden
Kabel

3. SPEZIFIKATIONEN

Produktmodell	EZ-Vogelfutter
Laden	Solarpanel und USB-Kabel
Batterie	5200mAh Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Auflösung	2,0 Megapixel Fotos und 1080P HD Live Stream Video
Betriebstemperatur	-5°F bis 120°F (-20,5°C bis 48,5°C)
Kabelloser Typ	W-lan 2,4 GHz
Sichtfeld	Diagonal: 130°, Horizontal: 94°, Vertikal: 40°
Dimension	L7,64 * B8,46 * H12,40 Zoll (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Stromversorgung	Gleichstrom 5 V, 2 A
Energieaufnahme	2 W (max.)
Akkulaufzeit	4-6 Jahre
Nachtsichtweite	8 m (max.)
Anti-Flimmern	50 Hz/60 Hz

3. SOLARMODULE-SPEZIFIKATION

IPCE	19 %
Betriebsspannung (V _{mp})	6 V ± 5 %
Arbeitsstrom (I _{mp})	400 mA ± 5 %
Leerlaufspannung (V _{OC})	7,2 V ± 5 %
Kurzschlussstrom (I _{SC})	480 mA ± 5 %

4. EINLEITUNG


Solarmodul



Solarmodul


Barsch

5. KAMERAÜBERSICHT

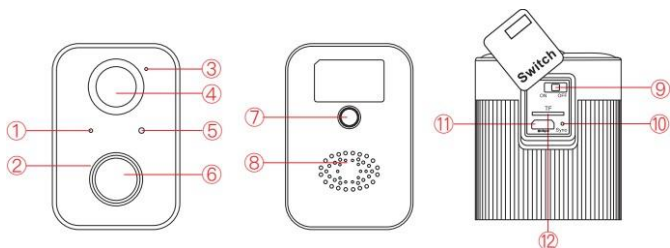

1. Indikator Licht
2. Infrarot LED
3. Mikrofon
4. Bewegung Sensor
5. Licht Sensor
6. Linse
7. Montage Loch
8. Lautsprecher
9. Leistung ein/aus
10. Synchronisieren/Zurücksetzen
11. Laden Hafen
12. TF Karte Slot (Kapazität Erweiterung 128 GB)

5. KAMERAÜBERSICHT

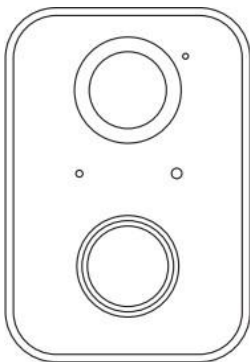

Kontrollleuchte

1. Kamera einschalten: Rotes Licht immer AN.
2. Kopplungsmodus: Rotes Licht blinkt schnell.
3. Netzwerkverbindung wird hergestellt: Grünes Licht blinkt schnell.
4. Netzwerk verbunden: Grünes Licht immer AN.
5. Anormaler Status: Rotes Licht blinkt langsam. (Muss zurückgesetzt werden).
6. Während der Firmware-Aktualisierung: Gelbes Licht leuchtet immer.
7. Ladestatus: Das weiße Licht ist während des Ladevorgangs immer an und nach vollständigem Laden aus.

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET

INSTALLATION DER APP




6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET

- Laden Sie den QR-Code herunter oder scannen Sie ihn und installieren Sie die Bird Lover App für iOS oder Android. Nach dem Download werden Sie von der App aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie das Land aus, in dem Sie leben. Sie erhalten den Registrierungscode. Geben Sie den Registrierungscode ein und erstellen Sie dann ein Passwort.

Verbinden der App



(FUNKTIONIERT NUR MIT 2,4-GHz-WLAN – nicht mit 5 GHz)

1. Schalten Sie den Netzschalter ein.

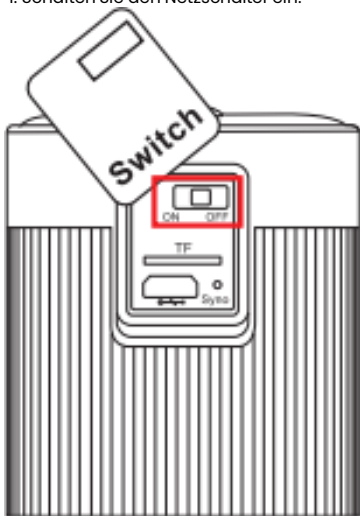

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET


2. Öffnen Sie die App und stellen Sie gemäß den folgenden Schritten eine Verbindung her.

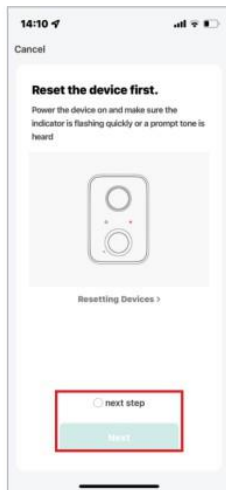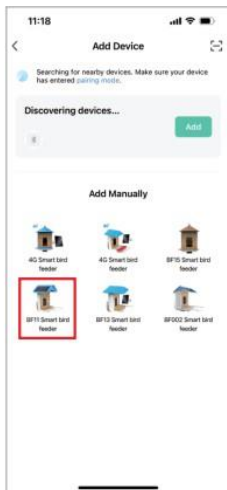

Wählen Die Gerät: BF11

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET


3. Geben Sie das WLAN-Passwort ein.

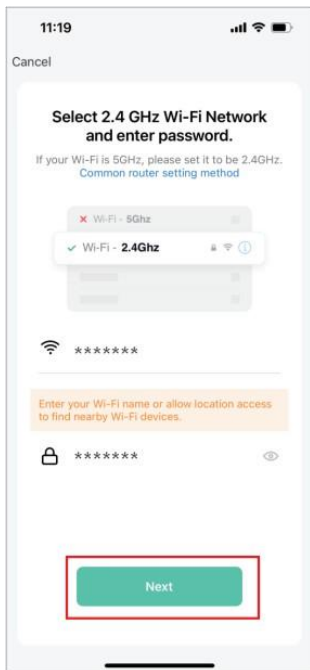

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET

Probleme beim Verbinden? Befolgen Sie unbedingt die folgenden Schritte:

1. Finden Sie heraus, ob Sie 2,4 GHz haben

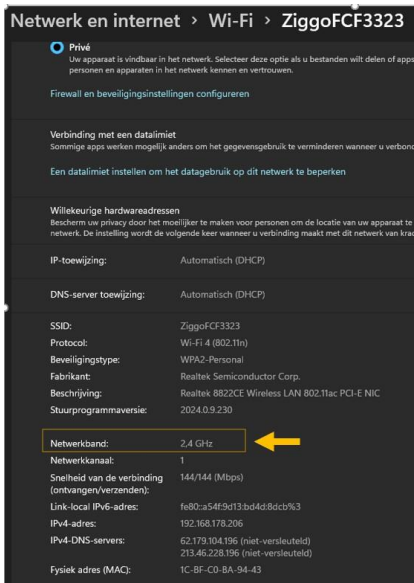


2. Wechseln Sie zu 2,4 GHz, wenn Sie ein Dualband habenW-lanRouter-Link:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET


4. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera und geben Sie die Verbindung ein, nachdem Sie den Ton der Kameraaufforderung gehört haben.

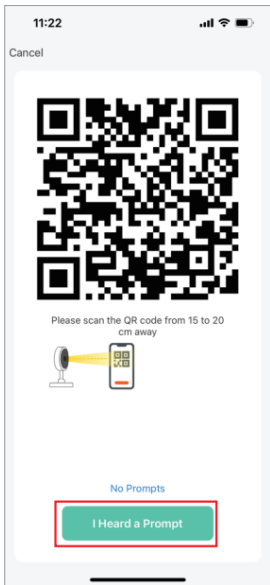


NOTIZ:Der QR-Code muss auf die Kamera unten gerichtet werden

6. WIE MAN SICH MIT DER APP VERBINDET

5. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist, und klicken Sie auf „Fertig“.

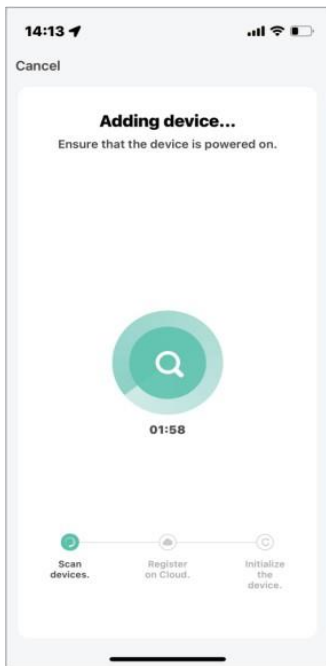

7. EINFÜHRUNG IN DIE APP-SCHNITTSTELLE

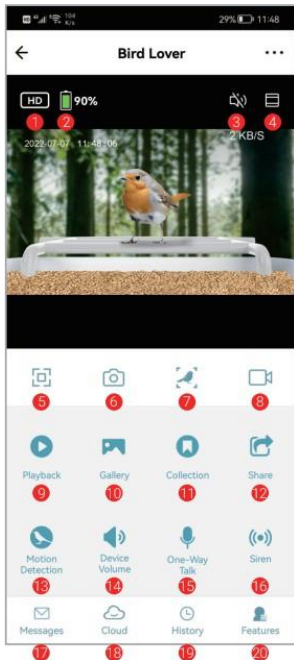

1. Qualitätsanpassung: Sie können zwischen HD und SD wählen
2. Verbleibende Batteriekapazität
3. Sprachschalter
4. Vergrößern Sie den Bildschirm für die Kamera
5. Horizontale und vertikale Bildschirmeinstellung
6. Foto aufnehmen
7. Vogelerkennung
8. Gedrehte Videos
9. Wiedergabe für vorherige
10. Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
11. Schauen Sie sich die Vogelsammlung an
12. Gerät freigeben
13. Bewegungserkennung (Klicken zum Ein-/Ausschalten)
14. Gerätelautstärke
15. Einweggespräch
16. Sirene
17. Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
18. Cloud-Speicherdienst
19. Geschichte der Vogelerkennung
20. Zurück zur Oberfläche mit allen Funktionen

8. MONTAGE DER OBEREN ABDECKUNG

Richten Sie die obere Abdeckung an der Nut des Vogelhauses aus und drücken Sie sie nach unten.



2. Schließen Sie das Batterieladekabel an der oberen Abdeckung an.



8. MONTAGE DER OBEREN ABDECKUNG

3. Drehen und schnappen Sie die obere Abdeckung.



9. SO INSTALLIEREN SIE DAS VOGELFUTTER

1. Kleben Sie den Aufkleber auf den Baum oder die Wand und bohren Sie Löcher innerhalb des auf dem Aufkleber markierten Bereichs.



9. SO INSTALLIEREN SIE DAS VOGELFUTTER

2. Setzen Sie die grünen Schraubenabstandshalter aus Kunststoff in das Loch ein.



3. Befestigen Sie die Halterung mit langen Schrauben.



9. SO INSTALLIEREN SIE DAS VOGELFUTTER

4. Installieren Sie das Vogelhäuschen und richten Sie die drei Löcher darunter aus.



5. Vogelhäuschen mit drei kurzen Schrauben befestigen.



9. SO INSTALLIEREN SIE DAS VOGELFUTTER

6. Befestigen Sie die Sitzstange mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.



7. Das Vogelhaus lässt sich nach links und rechts drehen.



10. WIE MAN DIE KAMERA AUFLAD

1. Drehen Sie die Kamera nach unten.
2. Schließen Sie das Solarladekabel an.
3. Oder nehmen Sie die Kamera ab und laden Sie sie mit dem Ladekabel auf.



①



②



③

11. GARANTIE

Wir sind sehr stolz auf unsere Produkte. Wir halten immer unsere Versprechen. Wir bieten erweiterte Garantiezeiten und Serviceleistungen. Wenn Sie unser Produkt kaufen, sind Sie durch eine eingeschränkte Garantie abgedeckt. Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für eine begrenzte Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Garantie deckt keine verbraucherbezogenen Schäden ab, wie etwa Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Installation oder Reparaturversuche, die von anderen als unseren autorisierten Technikern durchgeführt wurden. Während der Garantiezeit reparieren oder ersetzen wir Ihre Kamera nach unserem Ermessen durch ein identisches oder vergleichbares Modell ohne Modifikationen. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer bei unserem autorisierten Händler. Kauf erforderlich, um Garantieleistungen zu erhalten. Die Garantie für jedes Ersatzprodukt, das im Rahmen der ursprünglichen Garantie bereitgestellt wird, gilt für den Rest der für das ursprüngliche Produkt geltenden Garantiezeit. Diese Garantie gilt nur für Mängel, die unter normalen Nutzungsbedingungen auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, und deckt keine normale Abnutzung des Produkts ab.

Wenn Sie im Rahmen dieser Garantie ein Produkt zurückgeben müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

12. Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich ein Konto erstellen, um die App zu verwenden?

A: Ja, Sie müssen eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer verwenden, um einen Bestätigungscode für die Registrierung eines Kontos zu erhalten.

F: Mit welchen Betriebssystemen ist die App kompatibel?

A: Die App ist mit dem Apple iOS- und Android-System kompatibel. iOS 10.0 und höher. Android V5.0 und höher.

F: WasW-lanBand wird von der AI-Kamera unterstützt?

A: 2,4 GHzW-lannur.

F: Wie viele Konten können mit einem Smart Bird Feeder verknüpft werden?

A: Der Smart Bird Feeder kann jeweils nur mit einem Konto verknüpft werden. Wenn er mit anderen Konten verknüpft ist, drücken Sie bitte 10 Sekunden lang auf die Reset-Taste, um ihn freizugeben.

F: Kann ich den Smart Bird Feeder mit anderen Benutzern teilen?

A: Ja. Sie können den Smart Bird Feeder jedoch mit anderen Benutzern teilen. Sie müssen die App „Bird Lover“ installieren.

Wenn die App fertig ist, können Sie optional die folgenden Methoden verwenden, um die
Gerät:

Wenn Sie ein Einzelkonto haben:

- Geben Sie das Gerät frei, indem Sie die Kontonamen hinzufügen.
- Hinzufügen neuer Konten zu Ihrer Familiengruppe.

Wenn Sie kein individuelles Konto haben:

- Melden Sie sich mit Ihrem Hauptkonto und Kennwort auf die gleiche Weise an wie sonst auch.

F: Welche Sprache hat die App?

A: Die Sprache der App entspricht der Systemsprache Ihres Geräts. Die Sprache des AI-Erkennungsergebnisses unterstützt derzeit jedoch nur Englisch oder Chinesisch.

12. Häufig gestellte Fragen

F: Warum entlädt sich der Kameraakku so schnell?

A: Es ist eine Kamera mit geringem Stromverbrauch. Plus das Solarpanel Strom geladen, kann der tägliche Energieverbrauch an sonnigen Tagen gedeckt werden. Wenn die Batterie zu schnell entlädt, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Ob Sie die Kamera zu oft mit der APP überprüfen.
- Ob die Kamera immer aufwacht, weil zu viele Vögel vorbeikommen.
- Ist die WLAN-Leistung gut oder nicht? Wenn die Kamera die WLAN-Verbindung verliert oder das WLAN zu schwach ist, sucht die Kamera immer wieder nach dem WLAN-Signal, bis die Leistung aufgebraucht ist.

F: Warum ist „Wiedergabe“ nicht verfügbar?

A: Überprüfen Sie Folgendes:

1. Bitte bestätigen Sie, dass die TF-Karte korrekt installiert ist oder die Zahlungsaktion des Cloud-Speichers abgeschlossen wurde. Wenn die TF-Karte nicht gelesen werden kann, formatieren Sie sie bitte mit dem Computer auf FAT32. Unser Produkt unterstützt 4G-128G TF-Karten.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Aufzeichnung in den „Aufzeichnungseinstellungen“ aktiviert haben und schalten Sie den Erkennungsmodus ein.

F: Wie schalte ich die Nachrichtenbenachrichtigung ein oder aus?

A: Rufen Sie die Hauptseite auf, suchen Sie unten links nach „Ich“ und klicken Sie auf das Symbol. Stellen Sie die App-Benachrichtigung so ein, dass sie „Benachrichtigungen aktivieren“ ein- oder ausgeschaltet wird. Sie können auf derselben Oberfläche auch einen Zeitplan für „Nicht stören-Zeitplan“ einrichten.

- Schalten Sie die „Bewegungserkennung“ über die Benutzeroberfläche ein oder aus.
- Schalten Sie die „Erkennungsalarmeinstellungen“ auf der Einstellungsoberfläche ein oder aus.



12. Häufig gestellte Fragen

F: Warum ist das Erkennungsergebnis falsch?

A: Die Genauigkeit hängt vom Winkel und der Klarheit des Vogelbildes ab. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass das Bild klar genug ist.

Die Erkennungsmerkmale (Vogelkopf, Schwanzflügel und Federmuster) dürfen nicht verdeckt werden. Das Vogelbild sollte an der Hauptposition des Bildes zu sehen sein.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, versuchen Sie erneut, klarere Vogelfotos in der Bewegung aufzunehmen, um den Vogel zu erkennen.

Sind in einem Bild zwei oder mehr Vogelarten zu sehen, konzentriert sich das erkannte Ergebnis auf die Hauptposition.



Demonstration: Der beste Winkel für Erkennung

Q: Was Seele ICH Tun Wenn Die Gerät Ist nichtfunktioniert es einwandfrei?

1. Bitte überprüfen ob Die Leistung Kabel Ist richtig eingesteckt In Und machen Sicher Die Leistung schalten Ist gedreht An.
2. Bitte überprüfen ob Die WI-Frankreich Ist verfügbar Und Die schlauVogel Zuführung Ist arbeiten am Reichweite von WI-Fl.
3. Bitte entfernen Die Gerät Und erneut verbinden Es.

FC CE RoHS



**ERKLÄRUNG
DER KONFORMITÄT**

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Manuel d'instructions



LIEN VERS TOUS LES MANUELS EN LANGUES



Scan the QR code to download manuals in all languages available



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Scan de QR-code om handleidingen in alle beschikbare talen te downloaden.



Scan QR-koden for at downloade manualer på alle tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannen Sie den QR-Code, um Handbücher in allen verfügbaren Sprachen herunterzuladen.



Skanna QR-koden för att ladda ner manualer på alla tillgängliga språk.



Escanea el código QR para descargar los manuales en todos los idiomas disponibles



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

1. CONSEILS
2. QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?
3. CARACTÉRISTIQUES
4. INTRODUCTION
5. VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA
6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION
7. PRÉSENTATION DE L'INTERFACE DE L'APPLICATION
8. INSTALLATION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
9. COMMENT INSTALLER LA MANGEOIRE À OISEAUX
10. COMMENT CHARGER L'APPAREIL PHOTO
11. GARANTIE
12. FAQ

SITE WEB DE CAMOUFLAGE

Scannez le code QR pour accéder directement à notre site Web, où vous trouverez un large choix de vidéos, de guides et de tutoriels produits. Accédez rapidement et facilement à toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre produit !



PRÉFACE

Félicitations pour l'achat du Camouflage EZ-Nourriture pour oiseaux. Pour utiliser notre produit facilement et en avoir une compréhension générale, nous avons créé ce manuel, spécialement pour vous. Ce manuel explique comment utiliser systématiquement cet appareil photo. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation pour maîtriser la méthode rapidement et correctement.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre de référence uniquement et utilise les informations les plus récentes disponibles au moment de la préparation du manuel. Les affichages à l'écran, les illustrations, etc. utilisés dans ce manuel sont destinés à fournir une explication plus détaillée et intuitive du fonctionnement de l'appareil photo. En raison des différences de développement technologique et de lots de production, ceux-ci peuvent différer légèrement de l'appareil photo que vous utilisez.

1. CONSEILS

1. CONSEILS

- Gardez la mangeoire à oiseaux et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assurez-vous que l'appareil photo a été complètement chargé pour la première fois.
- Veuillez ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo directement à la lumière du soleil.
- Veuillez ne pas tremper la mangeoire à oiseaux dans l'eau.
- Veuillez utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz pour connecter l'application. Sur 5 GHz, cela ne fonctionne pas.
- Veuillez rester à l'écart de la lumière forte lors de l'appairage.
- Veuillez garder la mangeoire à oiseaux à portée du signal WI-FI.

2. QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?



Mangeoire à oiseaux



Support pour mangeoire à oiseaux



Connecteur de support



Autocollant pour perceuse




Perche



Vis 3



Vis vertes
entretoises



Vis pour
support



Épingle



Étanche
caoutchouc



Vis pour
Perche 2



Chargement
câble

3. CARACTÉRISTIQUES

Modèle de produit	EZ-Nourriture pour oiseaux
Chargement	Panneau solaire et câble USB
Batterie	5200mAh Batterie lithium-ion rechargeable
Résolution	Photos 2,0 mégapixels et vidéo en direct HD 1080P
Température de fonctionnement	-5°F à 120°F (-20,5°C à 48,5°C)
Type sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz
Champ de vision	Diagonale : 130°, Horizontale : 94°, Verticale : 40°
Dimension	L7,64 * L8,46 * H12,40 pouces (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Alimentation électrique	CC 5V2A
Consommation d'énergie	2 W (max.)
Autonomie de la batterie	4-6 ans
Portée visuelle nocturne	8 m (max.)
Anti-scintillement	50 Hz / 60 Hz

3. CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SOLAIRE

IPCE	19%
Tension de fonctionnement (V_{mp})	6 V $\pm$ 5 %
Courant de travail (I_{mp})	400 mA $\pm$ 5 %
Tension en circuit ouvert (VOC)	7,2 V $\pm$ 5 %
Courant de court-circuit (ISC)	480 mA $\pm$ 5 %

4. INTRODUCTION


Panneau solaire



Panneau solaire


Perche

5. VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA

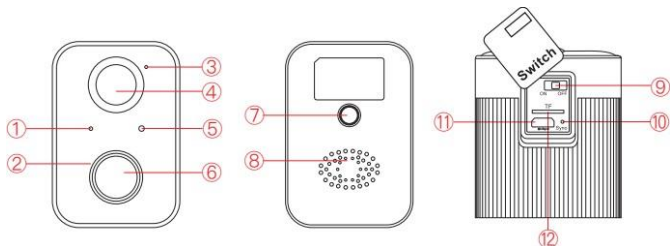

1. Indicateur lumière
2. Infrarouge DIRIGÉ
3. Microphone
4. Mouvement capteur
5. Lumière capteur
6. Lentille
7. Montage trou
8. Conférencier
9. Pouvoir marche/arrêt
10. Synchroniser/Réinitialiser
11. Chargement port
12. TF carte fente (capacité expansion 128 Go)

5. VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA

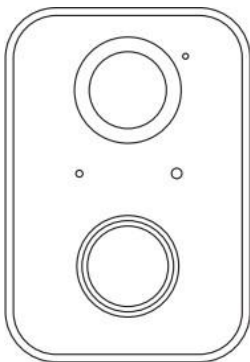

VOYANT LUMINEUX

1. Allumage de la caméra : voyant rouge toujours allumé.
2. Mode d'appairage : lumière rouge clignotant rapidement.
3. Connexion réseau : voyant vert clignotant rapidement.
4. Réseau connecté : voyant vert toujours allumé.
5. État anormal : voyant rouge clignotant lentement. (Nécessite une réinitialisation).
6. Pendant la mise à jour du firmware : voyant jaune toujours allumé.
7. État de charge : lumière blanche toujours allumée pendant la charge et éteinte une fois complètement chargée.

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

INSTALLATION DE L'APPLICATION




6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

- Téléchargez ou scannez le code QR et installez l'application Bird Lover pour iOS ou Android. Une fois téléchargée, l'application vous invitera à enregistrer votre appareil. Saisissez votre adresse e-mail et sélectionnez le pays dans lequel vous résidez. Vous recevrez le code d'enregistrement. Saisissez le code d'enregistrement, puis créez un mot de passe.

Connecter l'application



(FONCTIONNE UNIQUEMENT SUR LE WIFI 2,4 GHz – pas sur 5 GHz)

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation.

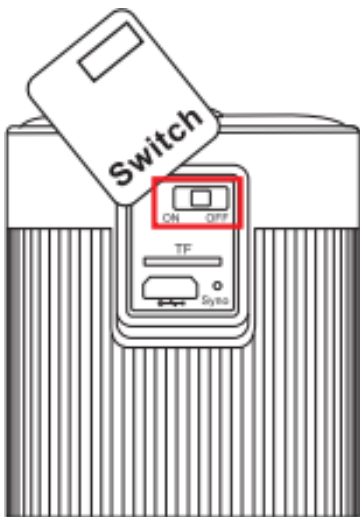

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION


2. Ouvrez l'application et connectez-vous selon les étapes suivantes.

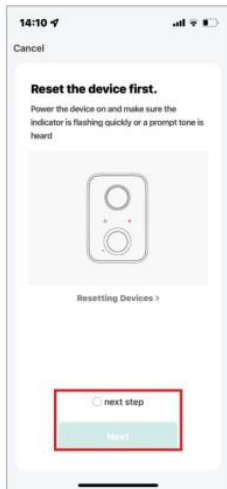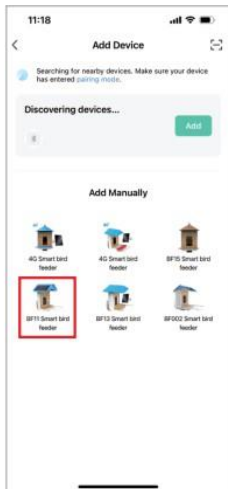

*Sélectionner le
appareil: BF11*

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION


3. Entrez le mot de passe WIFI.

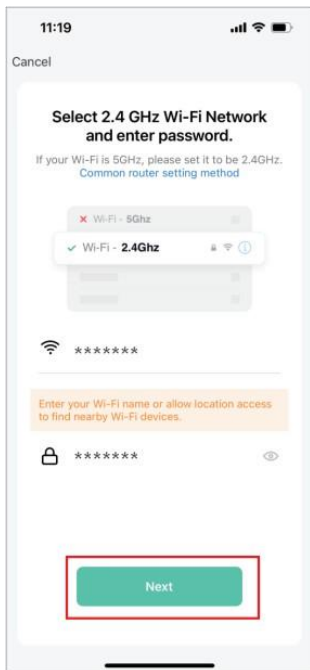

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

Des problèmes de connexion ? Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :

1. Vérifiez si vous avez 2,4 GHz

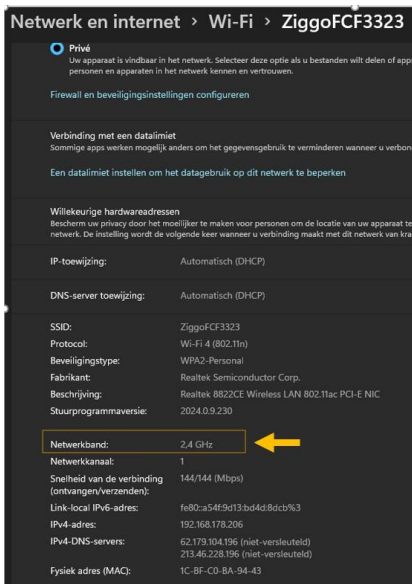


2. Passez à 2,4 GHz si vous avez une double bande Wifi lien routeur:

<https://wildcameraxi.nl/pages/wifi-eng>

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION



4. Scannez le code QR avec l'appareil photo et entrez la connexion après avoir entendu le son de l'invite de l'appareil photo.

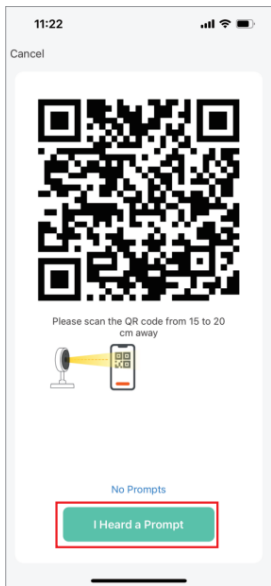


NOTE: Le code QR doit être dirigé vers la caméra ci-dessous

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

5. Attendez que la connexion soit terminée et cliquez sur « Terminé ».

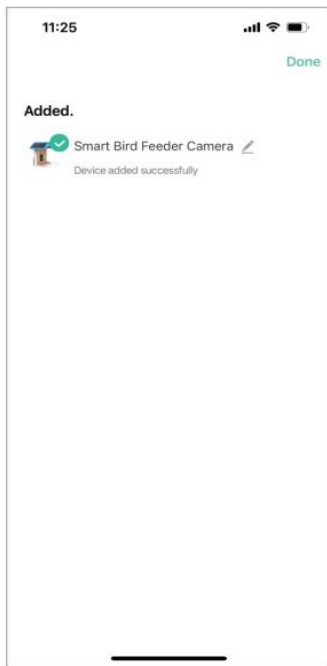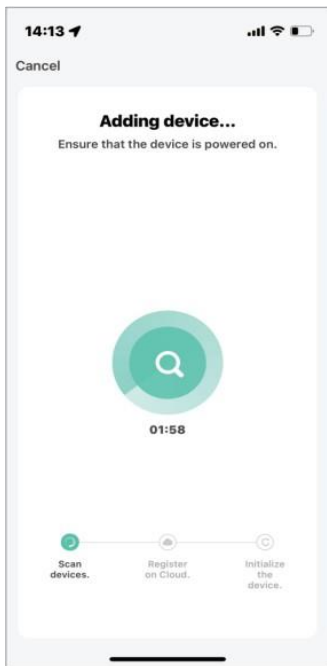

7. PRÉSENTATION DE L'INTERFACE DE L'APPLICATION

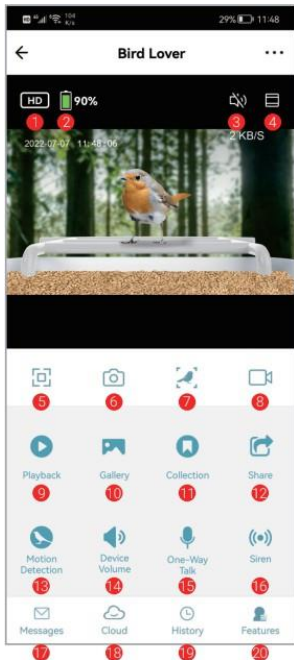

1. Réglage de la qualité : vous pouvez choisir HD ou SD
2. Capacité restante de la batterie
3. Commutateur vocal
4. Zoom sur l'écran pour la caméra
5. Réglage horizontal et vertical de l'écran
6. Prendre une photo
7. Reconnaissance des oiseaux
8. Vidéos tournées
9. Lecture pour la précédente
10. Voir les photos ou vidéos prises
11. Découvrez la collection d'oiseaux
12. Partager l'appareil
13. Détection de mouvement (cliquez pour activer/désactiver)
14. Volume de l'appareil
15. Conversation à sens unique
16. Sirène
17. Notification de détection de mouvement
18. Service de stockage en nuage
19. Histoire de la reconnaissance des oiseaux
20. Retour à toutes les interfaces de fonctions

8. INSTALLATION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR

Alignez le couvercle supérieur avec la rainure du nichoir et appuyez vers le bas.



2. Connectez le câble de charge de la batterie au capot supérieur.



8. INSTALLATION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR

3. Tournez et enclenchez le couvercle supérieur.



9. COMMENT INSTALLER LA MANGEOIRE À OISEAUX

1. Collez l'autocollant sur l'arbre ou le mur et percez des trous dans la plage indiquée sur l'autocollant.



9. COMMENT INSTALLER LA MANGEOIRE À OISEAUX

2. Insérez les entretoises de vis en plastique vert dans le trou.



3. Fixez le support avec de longues vis.



9. COMMENT INSTALLER LA MANGEOIRE À OISEAUX

4. Installez la mangeoire à oiseaux et alignez les trois trous en dessous.



5. Fixez la mangeoire à oiseaux avec trois vis courtes.



9. COMMENT INSTALLER LA MANGEOIRE À OISEAUX

6. Installez le perchoir avec les deux vis fournies dans l'emballage.



7. Le nichoir peut pivoter à gauche et à droite.



10. COMMENT CHARGER L'APPAREIL PHOTO

1. Faites pivoter la caméra vers le bas.
2. Connectez le câble de charge solaire.
3. Ou retirez l'appareil photo et chargez-le avec le câble de chargement.



①



②



③

11. GARANTIE

Nous sommes très fiers de nos produits. Nous tenons toujours nos promesses. Nous offrons une période de garantie et un service avancés. Lorsque vous achetez notre produit, vous êtes couvert par une garantie limitée. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une garantie limitée à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés au consommateur tels qu'une mauvaise utilisation, un abus, une manipulation ou une installation incorrecte, ou des réparations tentées par une personne autre que nos techniciens agréés. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, votre appareil photo par un modèle identique ou comparable sans modification. Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur au détail d'origine auprès de notre revendeur agréé. Achat requis pour bénéficier des avantages de la garantie. La garantie sur tout produit de remplacement fourni dans le cadre de la garantie d'origine se poursuivra pendant le reste de la période de garantie applicable au produit d'origine. Cette garantie s'applique uniquement aux défauts résultant de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et ne couvre pas l'usure normale du produit.

Si vous devez retourner un produit sous cette garantie, veuillez contacter votre fournisseur.

12. FAQ

Q : Dois-je créer un compte pour utiliser l'application ?

R : Oui, vous devez utiliser une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification pour enregistrer un compte.

Q : Avec quels systèmes d'exploitation l'application est-elle compatible ?

R : L'application est compatible avec les systèmes Apple iOS et Android. IOS 10.0 et supérieur. Android V5.0 et supérieur.

Q : QuoiWifibande prise en charge par la caméra AI ?

A: 2,4 GHzWi-Fiseulement.

Q : Combien de comptes peuvent être liés à un Smart Bird Feeder ?

R : La mangeoire intelligente ne peut être associée qu'à un seul compte à la fois. Si elle est associée à d'autres comptes, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour la libérer.

Q : Puis-je partager la mangeoire intelligente pour oiseaux avec d'autres utilisateurs ?

R : Oui. Vous pouvez partager la mangeoire intelligente avec d'autres utilisateurs. Ils devront installer l'application « Bird Lover ».

Lorsque l'application est prête, l'une des méthodes suivantes est facultative pour partager l'application.
appareil:

Lorsqu'ils ont un compte individuel :

- Partage de l'appareil en ajoutant leurs noms de compte.
- Ajout de nouveaux comptes à votre groupe familial.

Lorsqu'ils n'ont pas de compte individuel :

- Utilisez votre compte principal et votre mot de passe pour vous connecter de la même manière que vous le faites.

Q : Quelle est la langue de l'application ?

R : La langue de l'application correspond à la langue du système de votre appareil. Mais la langue du résultat de la reconnaissance IA ne prend désormais en charge que l'anglais ou le chinois.

12. FAQ

Q : Pourquoi la batterie de l'appareil photo se décharge-t-elle si vite ?

R : C'est une caméra à faible consommation d'énergie. De plus, le panneau solaire puissance en charge, elle peut maintenir la consommation d'énergie quotidienne par temps ensoleillé. Si la batterie se décharge trop vite, vous devez vérifier :

- Si vous vérifiez trop souvent l'appareil photo avec l'application.
- Si l'appareil photo se réveille toujours à cause d'un trop grand nombre d'oiseaux qui visitent.
- Les performances du Wi-Fi sont-elles bonnes ou non ? Une fois que la caméra a perdu le Wi-Fi ou que le Wi-Fi est trop faible, la caméra recherchera le signal Wi-Fi encore et encore, jusqu'à ce que la puissance soit épuisée.

Q : Pourquoi « Lecture » n'est-il pas disponible ?

A : Vérifiez les éléments suivants :

1. Veuillez confirmer que la carte TF est correctement installée ou que l'opération de paiement du stockage cloud a été effectuée. Si la carte TF ne peut pas être lue, veuillez la formater en FAT32 avec un ordinateur. Notre produit prend en charge les cartes TF 4G-128G.

2. Assurez-vous d'avoir activé l'enregistrement dans les « Paramètres d'enregistrement » et d'activer le mode de détection.

Q : Comment activer ou désactiver la notification de message ?

R : Accédez à la page principale et recherchez « Moi » en bas à gauche, cliquez sur l'icône. Et définissez la notification de l'application pour activer ou désactiver « Activer les notifications ». Vous pouvez également configurer un calendrier pour « Ne pas déranger » sur la même interface.

- Activez ou désactivez la « Détection de mouvement » sur l'interface utilisateur.
- Activez ou désactivez les « Paramètres d'alarme de détection » sur l'interface des paramètres.

12. FAQ

Q : Pourquoi le résultat de la reconnaissance est-il erroné ?

R : Le taux de précision dépend de l'angle et de la clarté de l'image de l'oiseau. Pour obtenir un résultat plus précis, assurez-vous que l'image est suffisamment claire.

Les éléments d'identification (tête, queue, ailes et motif des plumes) ne doivent pas être masqués. L'image de l'oiseau doit être représentée en position principale sur l'image.

Réessayez de capturer des photos d'oiseaux plus claires en mouvement pour reconnaître l'oiseau si le résultat n'est pas satisfait.

S'il y a deux ou plusieurs espèces d'oiseaux sur une image, le résultat reconnu se concentrera sur la position principale.



Démonstration: Le meilleur angle pour reconnaissance

Q: Quoi devrait je faire si le appareil est pas fonctionne correctement

?

1. S'il te plaît vérifier si le pouvoir câble est correct branché dans et faire bien sûr le pouvoir changer est tourné sur.
2. S'il te plaît vérifier si le WI-FI est disponible et le intelligent oiseau mangeoire est travail à la gamme de WI-FI.
3. S'il te plaît retirer le appareil et reconnect il.

FC CE RoHS



DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ

CAMOUFLAGE



Maskovat
EZ BirdFeed
Návod k obsluze



ODKAZ NA VŠECHNY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcje we wszystkich dostępnych językach.



Naskenujte QR kód z manipulace ve všech dostupných možnostech a ke stažení.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál na všech tilgængelige sprog.



Scannez le code QR pour télécharger les manuels dans toutes les langues disponibles.



Naskenujte QR kód a stáhněte -li ručně a vše k dispozici jazyků



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuál ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích

OBSAH

PŘEDMLUVA

1. TIPY
2. CO JE V KRABIČCE?
3. SPECIFIKACE
4. ZAVEDENÍ
5. PŘEHLED FOTOAPARÁTU
6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI
7. ÚVOD DO ROZHRAŇÍ APLIKACE
8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU
9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY
10. JAK NABÍJET FOTOAPARÁT
11. ZÁRUKA
12. Často kladené otázky

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na naše webové stránky, kde najdete širokou škálu videí, návodů a tutoriálů k produktům. Získejte rychlý a snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete k tomu, abyste svůj produkt využili naplno!



PŘEDMLUVA

Gratulujeme k zakoupení krmítka Camouflage EZ- BirdFeed . Abyste si náš produkt snadno a všeobecně ujasnili, vytvořili jsme pro vás tuto příručku. Tato příručka vysvětluje, jak tuto kameru systematicky používat. Před použitím si ji pečlivě přečtěte, abyste si metodu rychle a správně osvojili.

Obsah této příručky slouží pouze pro informativní účely a využívá nejnovější informace dostupné v době její přípravy. Zobrazení na obrazovce, ilustrace atd. použité v této příručce mají poskytnout podrobnější a intuitivnější vysvětlení ovládání fotoaparátu. Vzhledem k rozdílům v technologickém vývoji a výrobních šaržích se mohou mírně lišit od fotoaparátu, který používáte.

1. TIPY

1. TIPY

- Uchovávejte krmítko pro ptáky a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že je fotoaparát poprvé plně nabitý.
- Nevystavujte objektiv fotoaparátu přímému slunečnímu záření.
- Prosím, nenamáčejte krmítko pro ptáky do vody.
- Pro připojení aplikace použijte prosím Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Na frekvenci 5 GHz to nefunguje.
- Při párování se prosím držte dál od silného světla.
- Udržujte krmítko pro ptáky v dosahu signálu Wi-Fi.

2. CO JE V KRABIČCE?



Krmítko
pro ptáky



Držák na krmítko
pro ptáky



Konektor konzoly



Samolepk
a na
vrtačku




Okou
n



Šroub 3



Zelené šrouby
distanční
vločky



Šroub
pro
konzola



Kol
ík



Vodotěsný
pryž



Šroub
pro
Okoun 2



Nabíjení
kabel

3. SPECIFIKACE

Model produktu	EZ – Krmítko pro ptáky
Nabíjení	Solární panel a USB kabel
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie s kapacitou 5200 mAh
Rezoluce	Fotografie v rozlišení 2,0 megapixelů a živý přenos videa v rozlišení 1080p HD
Provozní teplota	-20,5 °C až 48,5 °C (-5 °F až 120 °F)
Bezdrátový typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Zorné pole	Úhlopříčka: 130°, Horizontální: 94°, Vertikální: 40°
Dimenze	D7,64 * Š8,46 * V12,40 palce (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Napájecí zdroj	DC 5V2A
Spotřeba energie	2W (max.)
Výdrž baterie	4–6 let
Noční vizuální dosah	8 m (max.)
Proti blikání	50 Hz / 60 Hz

3. SPECIFIKACE SOLÁRNÍHO PANELU

IPCE	19 %
Provozní napětí (V_{mp})	6V±5%
Provozní proud (I_{mp})	400 mA ± 5 %
Napětí naprázdno (VOC)	7,2 V ± 5 %
Zkratový proud (ISC)	480 mA ± 5 %

4. ÚVOD


Solární
panel



Fotoapa
rát


Okou
n

5. PŘEHLED KAMERY

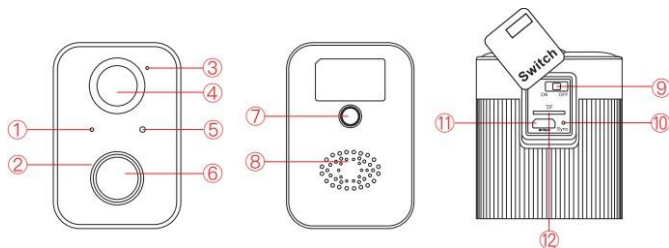

1. Indikátor světlo
2. Infračervený LED
3. Mikrofon
4. Pohyb senzor
5. Světlo senzor
6. Čočka
7. Montáž otvor
8. Reprodukter
9. Moc zap/vyp
10. Synchronizace/Reset
11. Nabíjení přístav
12. TF karta slot (kapacita rozšíření 128 GB)

5. PŘEHLED KAMERY

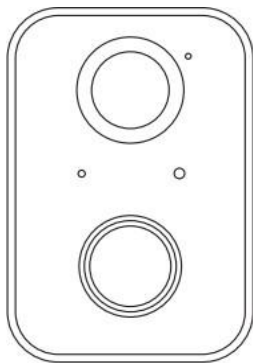

KONTROLKA

1. Zapnutí kamery: Červené světlo svítí vždy.
2. Režim párování: Rychlé blikání červeného světla.
3. Připojování k síti: Zelené světlo rychle bliká.
4. Připojeno k síti: Zelené světlo stále svítí.
5. Abnormální stav: Červené světlo pomalu bliká. (Nutný reset).
6. Během aktualizace firmwaru: Žlutá kontrolka stále svítí.
7. Stav nabíjení: Bílé světlo vždy svítí během nabíjení a po úplném nabití zhasne.

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

INSTALACE APLIKACE



NASKENU

J MĚ!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

- Stáhněte si nebo naskenujte QR kód a nainstalujte si aplikaci Bird Lover pro iOS nebo Android. Po stažení vás aplikace vyzve k registraci zařízení. Zadejte svou e-mailovou adresu a vyberte zemi, ve které žijete. Obdržíte registrační kód. Zadejte registrační kód a poté si vytvořte heslo.

Připojení aplikace



(Funguje pouze na 2,4 GHz Wi-Fi - ne na 5 GHz)

1. Zapněte hlavní vypínač.

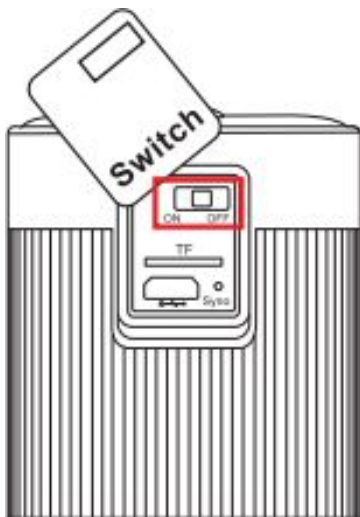

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

2. Otevřete aplikaci a připojte se podle následujících kroků.

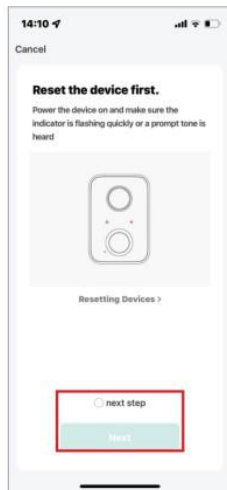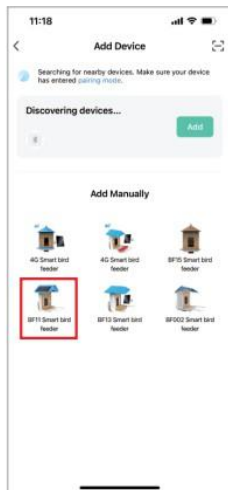

Vybrat ten zařízení: BF11

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

3. Zadejte heslo k Wi-Fi.

11:19

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz

Wi-Fi *****

Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices.


🔒 ***** 👁

Next

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

Máte problémy s připojením? Postupujte podle následujících kroků:

1. Zjistěte, zda máte 2,4 GHz

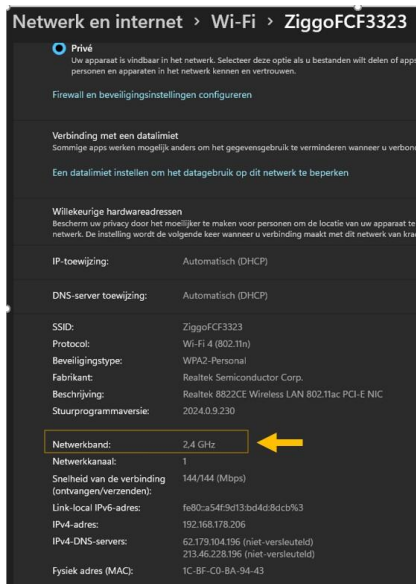

2. Pokud máte dvoupásmový Wi-Fi router, přepněte na 2,4 GHz:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI


4. Naskenujte QR kód fotoaparátem a po zaznění zvukového signálu fotoaparátu se připojte.




POZNÁMKA: QR kód musí být namířen na kameru níže.

6. JAK SE PŘIPOJIT K APLIKACI

5. Počkejte na dokončení připojení a klikněte na tlačítko „Hotovo“.

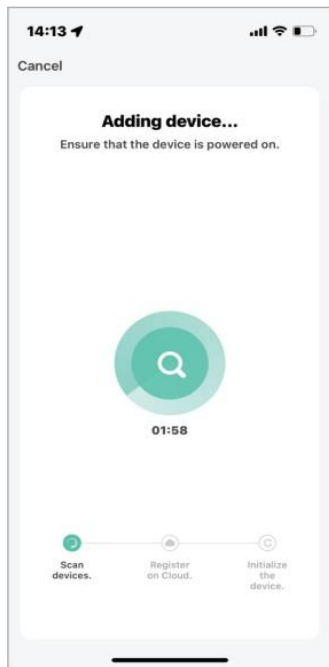

7. ÚVOD DO ROZHRANÍ APLIKACE

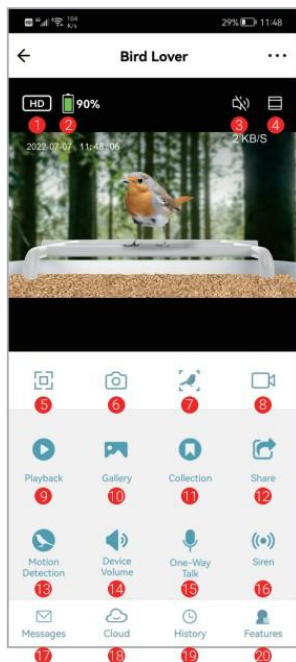

1. Nastavení kvality: můžete zvolit HD nebo SD
2. Zbývající kapacita baterie
3. Hlasový přepínač
4. Přiblížení obrazovky pro kameru
5. Horizontální a vertikální nastavení obrazovky
6. Pořdit fotografie
7. Rozpoznávání ptáků
8. Výstřely videí
9. Přehrávání předchozích
10. Zobrazit pořízené fotografie nebo videa
11. Prohlédněte si sbírku ptáků
12. Sdílení zařízení
13. Detekce pohybu (kliknutím zapnete/vypnete)
14. Hlasitost zařízení
15. Jednosměrná komunikace
16. Siréna
17. Upozornění na detekci pohybu
18. Cloudová úložná služba
19. Historie rozpoznávání ptáků
20. Zpět na rozhraní všech funkcí

8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU

Zarovnejte horní kryt s drážkou ptačí budky a zatlačte dolů.



2. Připojte nabíjecí kabel baterie k hornímu krytu.



8. INSTALACE HORNÍHO KRYTU

3. Otočte a zacvakněte horní kryt.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

1. Nalepte samolepku na strom nebo zeď a vyvrtejte otvory v rozsahu vyznačeném na samolepce.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

2. Vložte zelené plastové podložky šroubů do otvoru.



3. Upevněte držák dlouhými šrouby.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

4. Nainstalujte krmítko pro ptáky a zarovnejte tři otvory pod ním.



5. Připevněte krmítko pro ptáky třemi krátkými šrouby.



9. JAK NAINSTALOVAT KRMIVKU PRO PTÁKY

6. Nainstalujte bidýlko pomocí dvou šroubů z balení.



7. Ptačí budka se může otáčet doleva a doprava.



10. JAK NABÍJET FOTOAPARÁT

1. Otočte fotoaparát dolů.
2. Připojte kabel solárního nabíjení.
3. Nebo vyjměte fotoaparát a nabijte jej pomocí nabíjecího kabelu.



①



②



③

11. ZÁRUKA

Jsme velmi hrdí na naše produkty. Vždy dodržujeme své sliby. Nabízíme prodlouženou záruční dobu a servis. Při zakoupení našeho produktu se na vás vztahuje omezená záruka. Ručíme za to, že naše produkty neobsahují vady materiálu a zpracování, a to v rámci omezené záruky od data původního nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené spotřebitelem, jako je nesprávné použití, zneužití, nesprávná manipulace nebo instalace nebo opravy provedené jinou osobou než našimi autorizovanými techniky. Během záruční doby vám dle vlastního uvážení opravíme nebo vyměníme fotoaparát za identický nebo srovnatelný model bez úprav. Tato záruka se vztahuje pouze na původního maloobchodního kupujícího od našeho autorizovaného prodejce. Pro uplatnění záručních výhod je nutný nákup. Záruka na jakýkoli náhradní produkt poskytnutý v rámci původní záruky bude platit po zbytek záruční doby platné pro původní produkt. Tato záruka se vztahuje pouze na vady vyplývající z vad materiálu nebo zpracování za běžných podmínek používání a nevztahuje se na běžné opotřebení produktu.

Pokud potřebujete vrátit produkt v rámci této záruky, kontaktujte prosím svého dodavatele.

12. Často kladené otázky

Otázka: Musím si pro používání aplikace vytvořit účet?

A: Ano, k získání ověřovacího kódu pro registraci účtu je nutné použít e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Otázka: S jakými operačními systémy je aplikace kompatibilní?

A: Aplikace je kompatibilní se systémy Apple iOS a Android. IOS 10.0 a vyšší. Android V5.0 a vyšší.

Otázka: Jaké pásmo Wi-Fi podporuje AI kamera?

A: Pouze 2,4 GHz Wi-Fi .

Otázka: Kolik účtů lze propojit s jedním chytrým krmítkem pro ptáky?

A: Chytré krmítko pro ptáky lze propojit pouze s jedním účtem najednou. Pokud je propojeno s jinými účty, stiskněte prosím dlouze tlačítko resetování po dobu 10 sekund pro jeho uvolnění.

Otázka: Mohu sdílet chytré krmítko pro ptáky s ostatními uživateli?

A: Ano. Chytré krmítko pro ptáky však můžete sdílet s ostatními uživateli. budou si muset nainstalovat aplikaci „Bird Lover“.

Jakmile je aplikace připravena, můžete ji sdílet kteroukoli z následujících metod. zařízení:

Pokud mají individuální účty:

- Sdílení zařízení přidáním názvů jejich účtů.
- Přidávání nových účtů do vaší rodinné skupiny.

Pokud nemají individuální účet:

- Použijte svůj hlavní účet a heslo k přihlášení stejným způsobem jako vy.

Otázka: Jaký je jazyk aplikace?

A: Jazyk aplikace bude odpovídat systémovému jazyku vašeho zařízení. Jazyk výsledků rozpoznávání umělé inteligence však nyní podporuje pouze angličtinu a čínštinu.

12. Často kladené otázky

Otázka: Proč se baterie fotoaparátu tak rychle vybíjí?

A: Je to kamera s nízkou spotřebou energie. Navíc solární panel

Nabíjecí baterie dokáže udržet denní spotřebu energie za slunečných dnů. Pokud se baterie vybíjí příliš rychle, měli byste zkontrolovat:

- Zda příliš často kontrolujete kameru pomocí aplikace.
- Zda se fotoaparát vždy probudí kvůli příliš velkému počtu ptáků, kteří ho navštěvují.
- Je výkon Wi-Fi dobrý, nebo ne? Jakmile fotoaparát ztratí Wi-Fi nebo je Wi-Fi příliš slabý, bude signál Wi-Fi znovu a znovu vyhledávat, dokud se nevybije.

Otázka: Proč není k dispozici možnost „Přehrávání“?

A: Zkontrolujte následující:

1. Potvrďte prosím, že je TF karta správně nainstalována nebo že byla dokončena platba v cloudovém úložišti. Pokud TF kartu nelze přechít, naformátujte ji prosím na FAT32 pomocí počítače. Náš produkt podporuje TF karty 4G-128G.
2. Ujistěte se, že máte v „Nastavení nahrávání“ povoleno nahrávání a zapněte režim detekce.

Otázka: Jak zapnout nebo vypnout upozornění na zprávy?

A: Přejděte na hlavní stránku a vlevo dole vyhledejte „Já“, klikněte na ikonu. A nastavte oznámení aplikace na zapnutí nebo vypnutí „Povolit oznámení“. Ve stejném rozhraní můžete také nastavit plán pro „Plán Nerušit“.

- Zapněte nebo vypněte „Detekci pohybu“ v uživatelském rozhraní.
- Zapněte nebo vypněte „Nastavení alarmu detekce“ v rozhraní Nastavení.

12. Často kladené otázky

Otázka: Proč je výsledek rozpoznání nesprávný?

A: Přesnost závisí na úhlu a jasnosti obrazu ptáka. Pro dosažení přesnějšího výsledku se ujistěte, že je obrázek dostatečně jasný.

Identifikované znaky (hlava ptáka, ocasní křídla a vzor peří) by neměly být zakryty. Obrázek ptáka by měl být zobrazen v hlavní části obrázku.

Pokud výsledek není uspokojivý, zkuste znovu pořídit více jasných fotografií ptáka v pohybu, abyste ptáka rozpoznali.

Pokud se na jednom obrázku vyskytují dva nebo více druhů ptáků, rozpoznávaný výsledek se zaměří na hlavní polohu.



Demonstrace: Nejlepší úhel pro rozpoznání

Otázka: Co měl by Já dělat -li ten zařízení je nefunguje správně?

1. Prosím kontrola zda ten moc kabel je správně zapojený a udělat jistý ten moc přepínač je otočil na.
2. Prosím kontrola zda ten Wi- Fi je k dispozici a zda chytrý pták podavač funguje v rámci rozsah z Wi- Fi.
3. Prosím odstranit ten zařízení a znovu se to.

FC CE RoHS



PROHLÁŠENÍ
SHODY

CAMOUFLAGE



Camouflage
EZ Birdfeed
Manuale di istruzioni



LINK AI MANUALI IN TUTTE LE LINGUE



Scannerizzate il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili



Scannerizzate il codice QR, per scaricare le istruzioni in un formato diverso da quello tradizionale.



Eseguire la scansione del codice QR per scaricare le guide in tutti i talenti desiderati.



Scannerizzate il codice QR per scaricare i manuali di tutti gli apparecchi.



Scannerizzate il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili.



Naskenujte QR kód a stáhněte si manuály ve všech dostupných jazycích.



Scannerizzate il QR-Code, per scaricare i manuali in tutte le lingue straniere.



Scannerizzate il codice QR per poter leggere i manuali in tutte le lingue straniere.



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutti gli idiomi disponibili.



Scansiona il codice QR per scaricare i manuali in tutte le lingue disponibili

INDICE DEI CONTENUTI

PREFAZIONE

1. SUGGERIMENTI
2. COSA C'È NELLA SCATOLA?
3. SPECIFICHE
4. INTRODUZIONE
5. PANORAMICA DELLA FOTOCAMERA
6. COME CONNETTERSI ALL'APP
7. INTRODUZIONE ALL'INTERFACCIA DELL'APP
8. INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO SUPERIORE
9. COME INSTALLARE LA MANGIATOIA PER UCCELLI
10. COME CARICARE LA FOTOCAMERA
11. FAQ
12. Istruzioni di Sicurezza
13. GARANZIA

SITO WEB MIMETICO

Scansionate il codice QR per accedere direttamente al nostro sito web, dove troverete un'ampia gamma di video, guide e tutorial sui prodotti. Accedete rapidamente e facilmente a tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio il vostro prodotto!



PREFAZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il Camouflage EZ-BirdFeed. Per utilizzare facilmente il nostro prodotto e avere una comprensione generale, abbiamo creato questo manuale, appositamente per voi. Questo manuale spiega come utilizzare sistematicamente questa fotocamera. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso per padroneggiare il metodo in modo rapido e corretto.

I contenuti di questo manuale sono solo a scopo di riferimento e utilizzano le informazioni più recenti disponibili al momento della preparazione del manuale. Le schermate, le illustrazioni e così via utilizzate in questo manuale hanno lo scopo di fornire una spiegazione più dettagliata e intuitiva delle operazioni della fotocamera. A causa delle differenze nello sviluppo tecnologico e nei lotti di produzione, queste potrebbero differire leggermente dalla fotocamera in uso.

1. SUGGERIMENTI

1. CONSIGLI

- Tenere la mangiatoia per uccelli e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica per la prima volta.
- Non esporre direttamente l'obiettivo della fotocamera alla luce del sole.
- Non immergere la mangiatoia per uccelli in acqua.
- Utilizzare il WI-FI a 2,4 GHz per collegare l'applicazione. A 5GHz non funziona.
- Durante l'accoppiamento, tenersi lontani dalla luce forte.
- Tenere la mangiatoia per uccelli entro il raggio del segnale WI-FI.


2. COSA C'È NELLA SCATOLA?



Alimentatore per uccelli



Staffa per mangiatoia

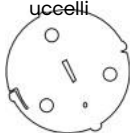

Connettore della staffa



Adesivo per trapano




Trespalo



Vite 3



Viti verdi distanziatori



Vite per staffa



Spiello



Impermeabile
bile
gomma



Vite per Perno 2



Cavo di ricarica
cavo

3. SPECIFICHE

Modello del prodotto	EZ-BirdFeed
Ricarica	Pannello solare e cavo USB
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 5200 mAh
Risoluzione	2,0 MegaPixel per le foto e 1080P HD per il flusso video in diretta
Temperatura di funzionamento	Da -5°F a 120°F (da -20,5°C a 48,5°C)
Tipo di wireless	WiFi 2.4GHz
Campo visivo	Diagonale: 130°, Orizzontale: 94°, Verticale: 40°
Dimensioni	L7,64 * L8,46 * H12,40 pollici (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Alimentazione	DC 5V2A
Consumo di energia	2W (massimo)
Durata della batteria	4-6 anni
Campo visivo notturno	8m (max)
Antisfarfallio	50HZ / 60HZ

3. SPECIFICHE DEL PANNELLO SOLARE

IPCE	19%
Tensione di lavoro (V_{mp})	$6V \pm 5\%$
Corrente di lavoro (I_{mp})	$400mA \pm 5\%$
Tensione a circuito aperto (VOC)	$7.2V \pm 5\%$
Corrente di cortocircuito (ISC)	$480mA \pm 5\%$

4. INTRODUZIONE


Pannello
solare



Telecam
era


Tresp
olo

5. PANORAMICA DELLA TELECAMERA

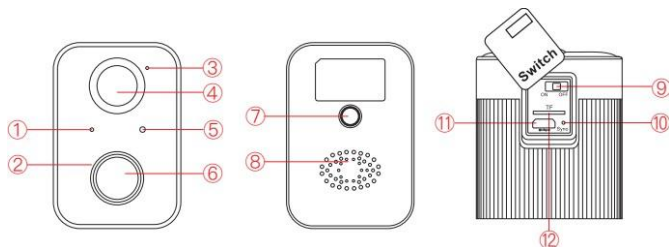

1. Indicatore luminoso
2. LED a infrarossi
3. Microfono
4. Sensore di movimento
5. Sensore di luce
6. Obiettivo
7. Foro di montaggio
8. Altoparlante
9. Accensione/spegnimento
10. Sincronizzazione/Reset
11. Porta di ricarica
12. Slot per scheda TF (capacità di espansione 128gb)

5. PANORAMICA DELLA TELECAMERA

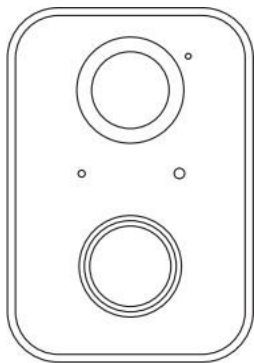

INDICATORE LUMINOSO

1. Accensione della telecamera: Luce rossa sempre accesa.
2. Modalità di accoppiamento: La luce rossa lampeggia velocemente.
3. Collegamento alla rete: Luce verde lampeggiante velocemente.
4. Rete connessa: Luce verde sempre accesa.
5. Stato anomalo: la luce rossa lampeggia lentamente (è necessario resettare).
6. Durante l'aggiornamento del firmware: luce gialla sempre accesa.
7. Stato di carica: Luce bianca sempre accesa durante la carica e spenta dopo la carica completa.

6. COME CONNETTERSI ALL'APP

INSTALLAZIONE DELL'APP



SCAN ME!



GET IT ON

Google Play



Download on the

App Store


6. COME CONNETTERSI ALL'APP

- Scaricare o scansionare il codice QR e installare l'applicazione Bird Lover per IOS o Android. Una volta scaricata, l'applicazione chiederà di registrare il dispositivo. Inserire l'indirizzo e-mail e selezionare il Paese in cui si vive. Si riceverà il codice di registrazione. Immettere il codice di registrazione, quindi creare una password.

Collegamento dell'app



(FUNZIONA SOLO SU WIFI 2,4GHZ - non su 5ghz)

1. Accendere l'interruttore di alimentazione.

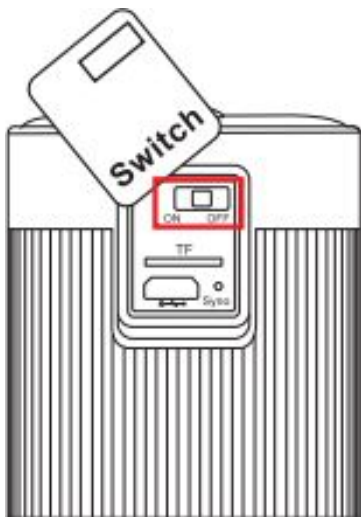

6. COME CONNETTERSI ALL'APP


2. Aprire l'APP e connettersi seguendo i seguenti passaggi.

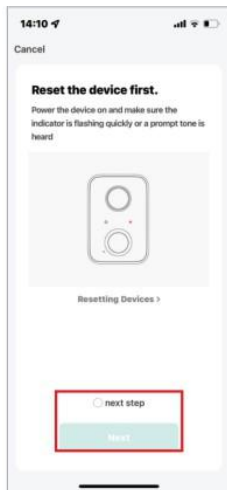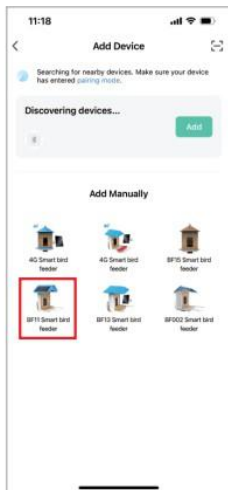

*Selezionare il
dispositivo: BF11*

6. COME CONNETTERSI ALL'APP


3. Inserire la password WIFI.

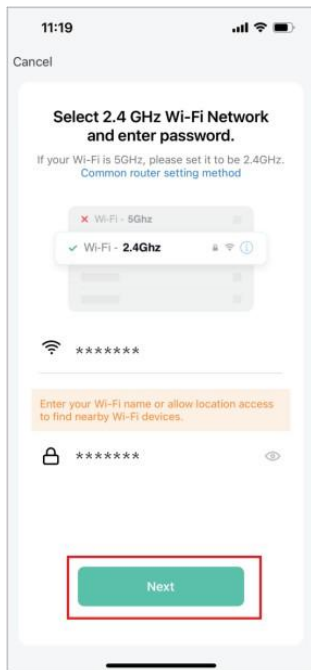

6. COME CONNETTERSI ALL'APP

Problemi di connessione? Assicuratevi di seguire i seguenti passaggi:

1. Scoprire se si dispone di 2,4 GHz

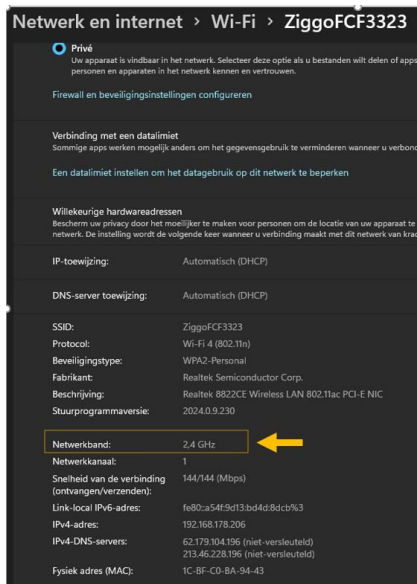

2. Passare a 2,4Ghz se si dispone di un router wifi dual band:

<https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng>

6. COME CONNETTERSI ALL'APP


4. Scansionare il codice QR con la fotocamera e inserire la connessione dopo aver sentito il suono della richiesta della fotocamera.




NOTA: il codice QR deve essere puntato verso la fotocamera sotto

6. COME COLLEGARSI ALL'APP

5. Attendere il completamento della connessione e fare clic su "Fatto".

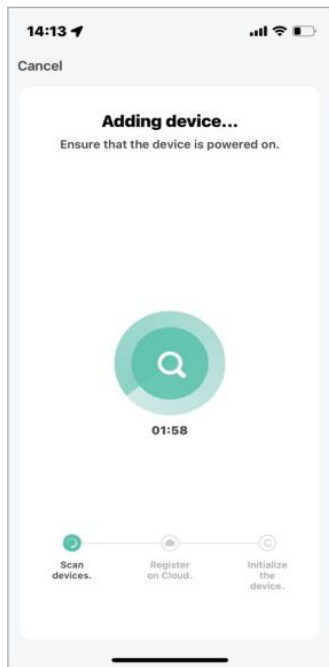

7. INTRODUZIONE ALL'INTERFACCIA DELL'APP

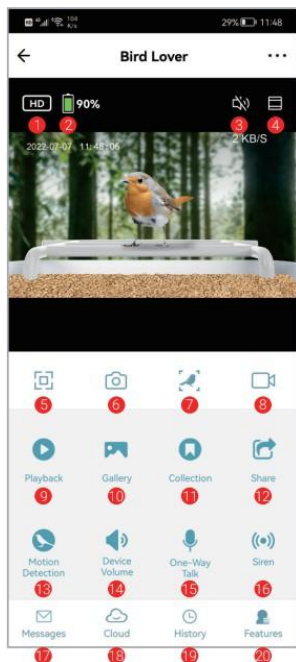

1. Regolazione della qualità: è possibile scegliere HD o SD
2. Capacità residua della batteria
3. Interruttore vocale
4. Zoom sullo schermo per la fotocamera
5. Regolazione orizzontale e verticale dello schermo
6. Scattare foto
7. Riconoscimento degli uccelli
8. Riprese video
9. Riproduzione per i precedenti
10. Visualizzare le foto o i video scattati
11. Controllare la collezione di uccelli
12. Condividere il dispositivo
13. Rilevamento del movimento (fare clic per attivare/disattivare)
14. Volume del dispositivo
15. Conversazione unidirezionale
16. Sirena
17. Notifica per il rilevamento del movimento
18. Servizio di archiviazione cloud
19. Cronologia per il riconoscimento degli uccelli
20. Interfaccia di ritorno a tutte le funzioni

8. INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO SUPERIORE

Allineare il coperchio superiore alla scanalatura della casetta per uccelli e premere.



2. Collegare il cavo di ricarica della batteria al coperchio superiore.



8. INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO SUPERIORE

3. Girare e far scattare il coperchio superiore.



9. COME INSTALLARE LA MANGIATOIA PER UCCELLI

1. Incollare l'adesivo sull'albero o sulla parete e praticare i fori entro il raggio d'azione indicato sull'adesivo.



9. COME INSTALLARE LA MANGIATOIA PER UCCELLI

2. Inserire i distanziatori di plastica verdi nel foro.




3. Fissare la staffa con le viti lunghe.



9. COME INSTALLARE LA MANGIATOIA PER UCCELLI

4. Installare la mangiatoia per uccelli e allineare i tre fori sottostanti.

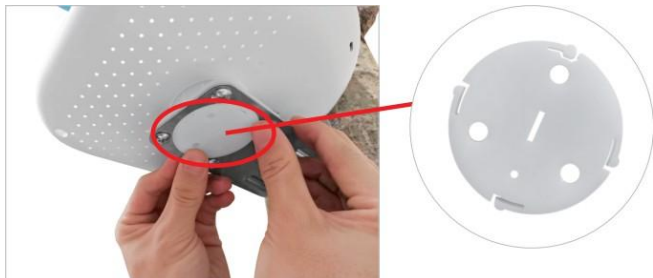

5. Fissare la mangiatoia per uccelli con tre viti corte.



9. COME INSTALLARE LA MANGIATOIA PER UCCELLI

6. Installare il trespolo con le due viti contenute nella confezione.



7. La casetta per uccelli può ruotare a destra e a sinistra.



10. COME CARICARE LA FOTOCAMERA

1. Ruotare la fotocamera verso il basso.
2. Collegare il cavo di ricarica solare.
3. Oppure rimuovere la fotocamera e caricarla con il cavo di ricarica.



①



②



③

11. FAQ

D: Devo creare un account per utilizzare l'App?

R: Sì, è necessario utilizzare un indirizzo e-mail o un numero di telefono per ottenere un codice di verifica per la registrazione di un account.

D: Con quali sistemi operativi è compatibile l'App?

R: L'App è compatibile con i sistemi Apple iOS e Android. IOS 10.0 e successivi. Android V5.0 e successivi.

D: Quale banda Wifi supporta l'AI Camera?

R: Solo WiFi a 2,4 GHz.

D: Quanti account possono essere collegati a uno Smart Bird Feeder?

R: L'alimentatore Smart Bird può essere collegato a un solo account alla volta. Se è collegato ad altri account, premere a lungo il pulsante di ripristino per 10 secondi per sbloccarlo.

D: Posso condividere l'alimentatore Smart Bird con altri utenti?

R: Sì. È possibile condividere l'alimentatore intelligente per uccelli con altri utenti, tuttavia

Tuttavia, questi dovranno installare l'applicazione "Bird Lover".

Una volta installata l'applicazione, per condividere il dispositivo è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi dispositivo:

Quando hanno un account individuale:

- Condividere il dispositivo aggiungendo i nomi dei loro account.
- Aggiunta di nuovi account al gruppo familiare.

Quando non hanno un account individuale:

- Utilizzando l'account principale e la password per accedere come voi.

D: Qual è la lingua dell'App?

R: La lingua dell'app corrisponde alla lingua di sistema del dispositivo. Ma la lingua del risultato del riconoscimento di AI supporta solo l'inglese o il cinese.

11. FAQ

D: Perché la batteria della fotocamera si scarica così velocemente?

R: Si tratta di una telecamera a basso consumo energetico. Inoltre, il pannello solare solare in carica può mantenere l'energia giornaliera consumata nelle giornate di sole. Se la batteria si scarica troppo velocemente, è necessario controllare:

- Se si controlla troppo spesso la fotocamera con l'APP.
- Se la telecamera si sveglia sempre a causa della presenza di troppi uccelli.
- Le prestazioni del Wi-Fi sono buone o no? Una volta che la fotocamera perde il Wi-Fi o il Wi-Fi è troppo debole, la fotocamera cercherà il segnale Wi-Fi ancora e ancora, fino a esaurire l'energia.

D: Perché la funzione "Riproduzione" non è disponibile?

R: Controllare quanto segue:

1. Verificare che la scheda TF sia installata correttamente o che l'operazione di pagamento del cloud storage sia stata completata. Se la scheda TF non può essere letta, formattarla in FAT32 con il computer. Il nostro prodotto supporta le schede TF 4G-128G.
2. Assicurarsi di aver abilitato la registrazione nelle "Impostazioni di registrazione" e attivare la modalità di rilevamento.

D: Come attivare o disattivare la notifica dei messaggi?

R: Entrare nella pagina principale e trovare "Me" in basso a sinistra, fare clic sull'icona. E impostare l'attivazione o la disattivazione delle notifiche dell'app su "Abilita notifiche". È anche possibile impostare una pianificazione per "Programma non disturbare" nella stessa interfaccia.

- Attivare o disattivare il "Rilevamento del movimento" nell'interfaccia dell'interfaccia utente.
- Attivare o disattivare le "Impostazioni dell'allarme di rilevamento" nell'interfaccia delle impostazioni.

11. FAQ

D: Perché il risultato del riconoscimento è sbagliato?

R: Il tasso di precisione dipende dall'angolo e dalla chiarezza dell'immagine dell'uccello. Per ottenere un risultato più accurato, assicurarsi che l'immagine sia sufficientemente chiara.

Le caratteristiche identificate (testa dell'uccello, ali della coda e disegno delle piume) non devono essere oscurate. L'immagine dell'uccello deve essere mostrata nella posizione principale dell'immagine.

Se il risultato non è soddisfacente, provare a scattare foto di uccelli più chiare durante il movimento per riconoscere l'uccello.

Se in un'immagine sono presenti due o più specie di uccelli, il risultato del riconoscimento si concentrerà sulla posizione principale.



Dimostrazione: L'angolazione migliore per il riconoscimento

D: Cosa devo fare se il dispositivo non funziona correttamente?

1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che l'interruttore di alimentazione sia acceso.
2. Verificare se il WI-FI è disponibile e se la mangiatoia intelligente per uccelli funziona nel raggio d'azione del WI-FI.
3. Rimuovere il dispositivo e ricollegarlo.

12. Istruzioni di Sicurezza

1. Uso previsto

L'EZ BirdFeed è progettato per l'uso all'aperto nell'osservazione della fauna selvatica, nel monitoraggio della natura e per scopi ricreativi. Il dispositivo è destinato a catturare immagini statiche e video di animali e ambienti naturali senza disturbarli. Deve essere utilizzato esclusivamente come descritto in questo manuale e in conformità con le normative locali. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può comportare rischi o invalidare la garanzia.

2. Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Conservarle per consultazioni future.

- **Alimentazione e batterie:** Utilizzare solo il tipo di batterie specificato o unità di alimentazione approvate. Inserire le batterie con la polarità corretta. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi differenti. Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per lunghi periodi, per evitare perdite o danni.
- **Fuoco e calore:** Non esporre l'unità, le batterie o i pannelli solari a fiamme libere, fonti di calore elevate o alla luce diretta del sole per periodi prolungati. Non tentare mai di bruciare o incenerire le batterie.
- **Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento, lesioni agli occhi dovute ai LED a infrarossi o ingestione di batterie.
- **Modelli a energia solare:** Posizionare i pannelli solari in una posizione sicura e stabile, con esposizione diretta alla luce solare. Non coprire il pannello e non esporlo a urti violenti. Pulire il pannello solo con un panno morbido.
- **Modelli wireless e radio:** Alcuni modelli possono contenere trasmettitori Wi-Fi o 4G. Assicurarsi che l'utilizzo sia conforme alle normative locali sull'allocazione delle frequenze. Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui le trasmissioni wireless sono vietate, come ospedali o aerei.

Istruzioni di Sicurezza

- **Ambiente:** Il dispositivo è resistente alle intemperie con un grado di protezione IP come specificato. Non immergere in acqua. Assicurarsi sempre che i coperchi in gomma e le porte siano ben chiusi prima dell'uso all'aperto.
- **LED a infrarossi:** La fotocamera utilizza illuminazione a infrarossi. Non guardare direttamente i LED da distanza ravvicinata, in particolare i bambini o le persone con occhi sensibili.

3. Installazione e funzionamento

Installare il dispositivo in modo sicuro utilizzando la cinghia, la staffa o il sistema di montaggio forniti. Assicurarsi che non possa cadere o essere facilmente manomesso dagli animali. Scegliere una posizione stabile che eviti l'esposizione diretta a piogge intense o inondazioni. Inserire una scheda di memoria compatibile (SD o microSD, con capacità come specificato) solo quando il dispositivo è spento. Non forzare la scheda nello slot. Quando si collega a un computer tramite USB, assicurarsi di richiudere il coperchio della porta per mantenere la resistenza agli agenti atmosferici.

Accendere il dispositivo seguendo le istruzioni. Configurare data, ora e sensibilità secondo necessità. Testare il posizionamento per confermare il campo visivo e la precisione di rilevamento. Evitare di puntare la fotocamera verso strade pubbliche, proprietà confinanti o aree in cui le persone abbiano una ragionevole aspettativa di privacy.

Istruzioni di Sicurezza

4. Manutenzione e pulizia

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici, detergenti o aria compressa. Controllare regolarmente l'alloggiamento, le guarnizioni e i connettori per garantire l'impermeabilità. Assicurarsi che il pannello solare, se presente, sia libero da polvere, neve o altre ostruzioni. Se si osserva condensa all'interno dell'alloggiamento, rimuovere le batterie e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo. Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli; contattare l'assistenza Camouflage Outdoor per il servizio.

5. Smaltimento ambientale

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. È soggetto alle disposizioni della Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici tramite i punti di raccolta ufficiali. Le batterie devono essere raccolte e riciclate separatamente in conformità con le leggi locali. I materiali di imballaggio devono essere riciclati secondo le categorie indicate (ad esempio, carta e cartone nel flusso di riciclaggio della carta).

6. Conformità UE

Questo prodotto è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (UE) 2023/988 e alle direttive armonizzate dell'UE pertinenti, incluse la Direttiva Bassa Tensione, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e la Direttiva RoHS. La marcatura CE sul prodotto indica conformità ai requisiti applicabili. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile su richiesta presso il produttore.

13. GARANZIA

Siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti. Manteniamo sempre le nostre promesse. Offriamo un periodo di garanzia e un servizio avanzato. Quando acquistate un prodotto, siete coperti da una garanzia limitata.

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti di materiale e lavorazione per una garanzia limitata dalla data di acquisto originale. Questa garanzia non copre i danni causati dal consumatore, come l'uso improprio, l'abuso, la manipolazione o l'installazione non corretta o il tentativo di riparazione da parte di persone diverse dai nostri tecnici autorizzati. Durante il periodo di garanzia, a nostra discrezione, ripareremo o sostituiremo la fotocamera con un modello identico o comparabile senza modifiche. La garanzia si estende solo all'acquirente originale presso un nostro rivenditore autorizzato. L'acquisto è necessario per ricevere i vantaggi della garanzia. La garanzia su qualsiasi prodotto sostitutivo fornito nell'ambito della garanzia originale continuerà per il resto del periodo di garanzia applicabile al prodotto originale. Questa garanzia si applica solo ai difetti derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione in condizioni normali di utilizzo e non copre la normale usura del prodotto.

Se è necessario restituire un prodotto in base alla presente garanzia, contattare il proprio fornitore.

Garanzia commerciale: si precisa che la presente è una garanzia convenzionale fornita dal produttore e non sostituisce né limita i rimedi gratuiti di cui il consumatore può avvalersi ai sensi del Codice del Consumo.



Il sottoscritto, Camouflage Outdoor B.V., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Camouflage EZ-BirdFeed è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione EU di conformità è disponibile scansionando il seguente codice QR:



**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**